

DAFNI active: הוראות בטיחות ומדריך משתמש

הוראות בטיחות:

יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות, לפני השימוש במברשת.

שימוש לא זהיר במברשת זו עלול לגרום לכוויות, לפציעה או לשריפה.

המברשת נועדה אך ורק לעיצוב שיער.

אזהרה: כבנת התחשמלות

1. אין להשתמש אך ורק במטענים המאושרים ע"י מכון התקנים המקומי.
2. אזהרה! אין להשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות, כורים או כלים אחרים המכילים מים.
3. כאשר המכשיר נמצא בשימוש בחדר אמבטיה, יש לנתק אותו מהחשמל לאחר השימוש, שכן קרבת המים מהווה סכנה גם כאשר המכשיר כבוי.
4. כאשר המכשיר מחובר לחשמל, לעולם אין להשאיר אותו ללא השגחה.
5. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון יודע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם.
6. אין להפעיל את מברשת או להטעין את הניזוקה. להגנה נוספת, מומלץ להתקין התקן זרם שויות (RCD) בעל זרם הפעלה נקוב שאינו עולה על 30 mA במעגל החשמלי המספק את חדר האמבטיה. יש להתייעץ עם מתקן - RCD.

אזהרה מכויית

- כדי להפחית את הסיכון לכוויות יש להקפיד על הכללים הבאים:
1. אין לגעת במשטח הקרמי.
 2. יש להניח את מברשת על משטח יציב ועמיד לחום.
 3. עם סיום השימוש יש לכבות את המברשת ולהרחיקה מילדים עד שתתקרר.
 4. יש להמנע עד שהמברשת תתקרר לפני אחסנה.
 5. יש להרחיק את המכשיר ממישג יד של ילדים.

אזהרה: סוללת ליתיום-יון

1. אין לטעון סוללה נפוצה או פגומה.
2. יש להפסיק את הטעינה באופן מיידי, במקרה והסוללה פלטה עשן, מתנפחת או פולטת ריח. במקרה כזה יש לפנות ליצרן או לסוכן השירות.
3. אין להשאיר את המברשת במכונית ביום חם או בקרבת מקור חום לשרו, כגון תנור.
4. יש להקפיד על טעינה אך ורק בטווח טמפרטורות שבין 0-45 מעלות.
5. אין לפתוח את בית הסוללה.

הוראות תחזוקה:

- ניקוי המברשת:**
1. יש לאפשר למברשת להתקרר לפני כל טיפול בה.
 2. אין לנקות את המברשת בזמן הטעינה.

3. ניתן לנגב את החלק החיצוני של המברשת במטלית לכה, אין להשתמש בממסכים או חומרי ניקוי אחרים.
4. אין להשתמש בכלים חדים.

אחסון:

1. יש להניח למברשת להתקרר לפני האחסון.
2. בעת אחסון המברשת לתקופות ממושכות, ודא שהסוללה טעונה באופן חלקי בלבד, מומלץ כ-50%.


מחזור וסילוק:

1. במברשת יש סוללת ליתיום יון, אין לסלקה עם פסולת ביתית או מסחרית אחרת בתום חי המוצר.
2. יש לסלק את המברשת כולל הסוללות אך ורק באחד מוקדי האיסוף של מ.א. <https://mai.org.il/>
3. חומרי האריזה ניתנים למחזור. יש להשליך את האריזה בצורה ידידותית לסביבה.

חל איסור:

1. חל איסור להכניס חפצים זרים למברשת.
2. חל איסור לצבוע את המברשת.
3. חל איסור לפרק את המברשת.
4. חל איסור להשתמש במברשת עם ניזוקה.
5. חל איסור להפיל את מברשת.

מדריך למשתמש:

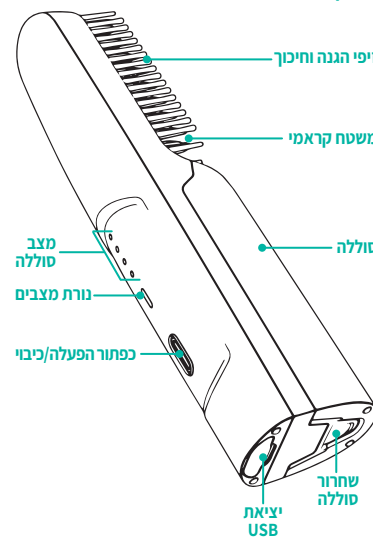

1. הדלקה: לחץ על הלחצן עד שהנורה הראשית תדלק, למשך כשנייה ולאחר מכן לשחרר את הכפתור. מיד לאחר ההפעלה כל הנורות ידלקו למשך 0.5 שנייה ו-4 נורות הסוללה יציגו את תכולת הסוללה.

2. מיד לאחר הדלקה הנורה הראשית תתחיל להבהב. המברשת מהבהבת בזמן החימום. היא עדיין לא מוכנה לשימוש.
3. ניתן לבחור אחת משתי טמפרטורות, 140 מעלות או 185 מעלות. שינוי הבחירה זמין בכל עת על ידי לחיצה קצרה על הכפתור ההפעלה למשך פחות משנייה אחת. לחיצה ארוכה יותר תכבה את המברשת.
4. כאשר המברשת מגיעה לטמפרטורה המתאימה הנורה הראשית תתחיל לבלבן קבוע (לא מהבהב) עבור 140 מעלות או אדום קבוע עבור 185 מעלות. המברשת מוכנה כעת לשימוש.
5. לאחר השימוש, יש לכבות את המברשת על ידי לחיצה על הכפתור ההפעלה למשך כשנייה אחת עד שכל הנורות יכבו.
6. כאשר מפלס הסוללה מגיע למינימום, המברשת תכבה תוך זמן קצר.
7. אנו המותן עד שהסוללה תתקרר לפני הטעינה.
8. המברשת תכבה אוטומטית אם לא נעשה בה כל שימוש במשך 15- דקות רצופות.
9. לא ניתן להשתמש במברשת בזמן הטעינה.
10. במקרה של תקלה, גוף החימום יכבה אוטומטית. הנורה תבהב ברציפות בלבן-אדום לסירוגין כ-0.25 שנייה. במקרה זה, יש לכבות את המברשת ולפנות למשקוק שממנו נרכשה המברשת או לסוכן שירות מורשה.
11. כאמצעי בטיחות, המברשת תפסיק להתחמם אם טמפרטורת הסוללה תגיע לחום המרבי. במקרה זה הנורה הראשית תבהב בלבן למשך 0.75 שניות ואדום למשך 0.25 שניות ברציפות. אין לטעון או להשתמש במברשת עד שהיא מתקררת.
12. אין להניח את המברשת במקרר או מול מזגן.

להפיק את המירב מהמברשת:


1. לפני השימוש יש לוודא שהסוללה טעונה ושהשיער יבש ולא קשיר.
2. בעת ההברשה יש לוודא שהשיער מתוח ונכנס לתוך המברשת, מומלץ להיזרזר ביד השנייה למתיחה מתונה של השיער.
3. יש להבריש את השיער לאט, כדי להבטיח ספיגה אופטימלית של החום לתוך השיער. הברשה מהירה עלולה להוריד את הטמפרטורה אל מתחת למומלץ, במקרה זה המברשת תתריע ע"י הבהוב.

טעינה:


1. יש להשתמש אך ורק במטעני USB שאושרו על ידי הרשויות המקומיות.
2. יש להסיר את מכסה יציאת ה-USB ולאחר מכן לחבר את כבל ה-USB למברשת ולמטען.
3. רמת הסוללה מסומנת על ידי 4 נורות לבנות (נורות סוללה): 100%, 75%, 50%, 25%, כאשר ה-LED ליד הכפתור מציינן 25%.
4. המברשת טעונה במלואה כאשר כל 4 נורות הסוללה דולקות קבוע. יש לנתק את כבל ה-USB מהמברשת ויש להסיר את המטען משקע החשמל הראשי.
5. טמפרטורת הטעינה המתורחת הינה בטווח שבין 0-45 מעלות.

הרכבה ופירוק של הסוללה:

1. ניתן להסוללה: יש להחזיק את המברשת בשתי ידיים, ללחוץ על לחצן שחרור של הסוללה ולהסיר אותה מהגוף הראשי.

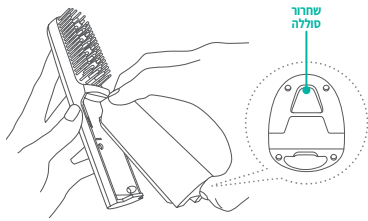

2. חיבור הסוללה: החלק את הסוללה לתוך הגוף הראשי ולאחר מכן יישר את שני החלקים עד שנשמעת לחיצת הנעילה.

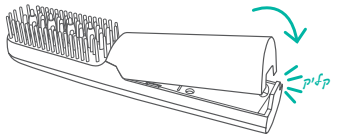

אחריות:

כל מוצרי החשמל של דפני מתוכננים ומיוצרים בסטנדרטים גבוהים ביותר ומספקים ביצועים איכות גבוהה. כל מוצר נבדק לפני היציאה מהמפעל. עם זאת, במקרה של תקלה במהלך תקופת האחריות דפני תתקן את המוצר ללא תשלום. כאשר תיקון אינו אפשרי או לא כדאי דפני תחיה רשאית להחליף את המוצר. החלפה כזו תוצע לפי שקול דעתה של דפני, והאחריות תימשך ממעוד הרכישה המקורי. לקבלת אחריות זו, יש ליצור קשר עם המשקוק המורשה של דפני ממנו רכשת את מברשת, ולהציג הוכחת רכישה עם המוצר שמוחזר.

האחריות מתחילה בתאריך הרכישה כפי שמצוין בהוכחת הרכישה ומסתיימת בתום התקופה המצוינת במסמך הרכישה. אחריות חלה רק על מוצרי דפני מקוריים שנרכשו דרך מפיץ שאושר על ידי דפני ואינה מכסה מוצרים שתוקנו או טופלו על ידי מישהו אחר מלבד אנשי דפני או נציגיהם.



<https://dafni.co>



DAFNI ACTIVE: تعليمات السلامة ودليل المستخدم

يرجى قراءة تعليمات السلامة هذه بعناية قبل استخدام فرشاة DAFNI®. وقد يتسبب سوء استخدام هذه الفرشاة في حدوث حروق أو إصابات أو حرائق. صُممت هذه الفرشاة فقط للاستخدام كجهاز لتنظيف الشعر، ويجب استخدامها فقط مع المنتجات المصممة خصيصاً للاستخدام مع جهاز تنظيف الشعر DAFNI.

تستخدم فرشاة DAFNI فقط لتنظيف الشعر؛ يجب استخدام فقط مع منتجات مصممة خصيصاً للاستخدام مع مصفف الشعر الساخن.

تعليمات السلامة:

تحذير: مخاطر كهربائية

1. تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو أي أواني أخرى تحتوي على الماء.
2. عندما تستخدم الجهاز في الحمام افصله بعد الاستعمال لأن القرب من الماء يمثل خطراً حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز.
3. عندما يكون الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة، لا تتركه دون مراقبة أبداً.
4. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من إعاقة حركية أو حسية أو عقلية، أو يعانون من نقص في الخبرة والمعرفة، ما يمكن ذلك تحت الإشراف أو التوجيه بخصوص استخدام الجهاز عن طريق شخص مسؤول عن سلامتهم.
5. تجنب تماماً تشغيل فرشاة DAFNI والشاحن في حالة وجود تلف ظاهر بهما.
6. توفير حماية إضافية، تمنح تركيب جهاز حماية من التيار المتبقي (RCD) بقدرتي تيار تشغيل متبقٍ مقدر لا تتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تغذي الحمام. أطلب المشورة من أخصائي التركيب.

تحذير: خطر الحروق

- يكون سطح فرشاة DAFNI المصنوع من السيراميك ساخناً لتوفير القدرة على التنظيف الفعال. لتقليل مخاطر الحروق:
1. لا تلمس السطح المصنوع من السيراميك مطلقاً.
 2. عندما تنتهي من تنظيف الشعر، تأكد دائماً من إيقاف تشغيل فرشاة DAFNI.
 3. انتظر حتى تبرد فرشاة DAFNI قبل التخزين.
 4. ضع الجهاز دائماً مع الحامل، إن وجد، على سطح مستو وثابت ومقاوم للحرائق.
 5. خطر الحروق. احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال الصغار، خاصة أثناء الاستخدام وانزعه ليبرد.

تحذير: بطارية ليثيوم أيون

1. درجة حرارة الشحن: 5-40 درجة مئوية.
2. لا تحاول شحن بطارية متضخمة أو متفتحة.
3. إذا حدث تسرب من البطارية أو انتفخت أو انبعثت منها رائحة أثناء الشحن، أوقف الشحن على الفور واتصل بالشركة المصنعة أو وكيل الخدمة.
4. لا تترك الفرشاة أبداً في السيارة في يوم حار أو بالقرب من أي مصدر للحرائق، مثل القرن أو المدفأة، أو في أي مكان ساخن.



تعليمات الصيانة للمستخدم

تنظيف فرشاة DAFNI:

1. اترك دائماً فرشاة DAFNI تبرد قبل محاولة تنظيفها.
2. لا تغمس فرشاة DAFNI في الماء أبداً.
3. امسح السطح الخارجي لفرشاة DAFNI بقطعة قماش مبللة.
4. لا تستخدم المذيبات أو محاليل التنظيف.
5. لا تستخدم الأدوات الحادة أو المنظفات الكاشطة أو المنتجات

المسببة للتآكل.

أكيفية التعامل مع فرشاة DAFNI:

1. لا تدخل أجساماً غريبة في فرشاة DAFNI.
2. لا ترسم على فرشاة DAFNI.
3. لا تترك فرشاة DAFNI ولا تفك وحدة البطارية.
4. لا تستخدم فرشاة DAFNI في حالة تعرضها للتلوث.
5. يجب استخدام فرشاة DAFNI على الشعر الجاف فقط.
6. فرشاة DAFNI غير مناسبة للاستخدام مع الشعر الصناعي أو الشعر المستعار الصناعي.

التخزين:


1. عند تخزين الفرشاة لفترات طويلة، تأكد من شحن البطارية جزئياً فقط.
2. اترك فرشاة DAFNI تبرد دائماً قبل التخزين. ضمان المصنع

إعادة التدوير والتخلص:

1. تحتوي الفرشاة على بطارية ليثيوم أيون، ويجب عدم التخلص منها مع النفايات المنزلية أو التجارية الحضرية في نهاية عمر المنتج.
2. يجب التخلص من الفرشاة، بما في ذلك البطاريات، صرياً في أحد مراكز التجميع التابعة لـ <https://mai.org.uk/mai>
3. مواد التعبئة والتغليف قابلة لإعادة التدوير. يجب التخلص من العبوة بطريقة صديقة للبيئة. دليل المستخدم

دليل المستخدم

شعيرات الحماية والاحتكاك

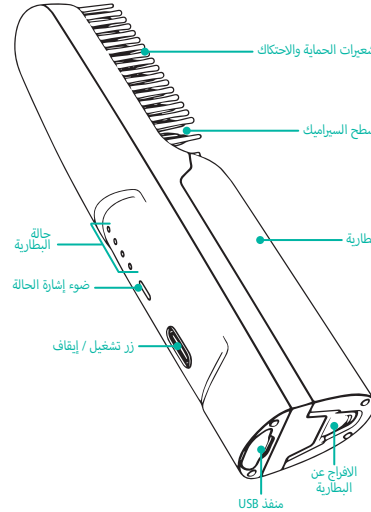

الشحن:

1. بعد تشغيل جميع مصابيح LED، ستبقى لمدة ٠.٥ ثانية وستعرض مصابيح LED الأربعة للبطارية مستوى البطارية.
2. سيومض مؤشر LED الخاص بالحالة أثناء ارتفاع درجة الحرارة.
3. عند الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة، سيغير مؤشر LED الخاص بالحالة إلى اللون الأبيض المتواصل للإشارة إلى ١٥ درجة مئوية أو اللون الأحمر المتواصل للإشارة إلى ١٨٥ درجة مئوية. الفرشاة جاهزة الآن للاستخدام.
4. يمكنك تغيير اختبار درجة الحرارة في أي وقت عن طريق الضغط لفترة وجيزة على زر الضغط. اقل من ثانية واحدة، ونتيجة لذلك، سيغير لون مؤشر LED الخاص بالحالة. يشير اللون الأبيض إلى ١٥ درجة مئوية ويشير اللون الأحمر إلى ١٨٥ درجة مئوية.
5. بمجرد الانتهاء من استخدام الفرشاة، أوقف تشغيلها عن طريق الضغط على الزر لمدة لا تقل عن ثانية واحدة حتى يتم إيقاف تشغيل جميع مصابيح LED.
6. أثناء التنظيف بالفرشاة، إذا أومض مصباح LED، فإن درجة الحرارة أقل من الموصى بها، وينبغي إيقاف الاستخدام حتى تصبح إضاءة مصباح LED مستمرة مرة أخرى، ربما تُصَفَّف الشعر بسرعة كبيرة، يرجى الإضاءة للحصول على أفضل النتائج.
7. سيتم إيقاف تشغيل الفرشاة تلقائياً إذا لم يتم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة. عندما ينخفض مستوى طاقة البطارية إلى أقل من الحد الأدنى، سيوقف تشغيل الفرشاة. يرجى الاتصال حتى تبرد البطارية قبل الشحن. قبل حوالي دقيقة واحدة من إيقاف تشغيل البطارية، ستومض كل مصابيح LED الخاصة بالبطارية معاً للإشارة إلى إيقاف تشغيل الفرشاة قريباً.
8. لا يمكن استخدام الفرشاة أثناء الشحن.
9. في حالة حدوث خطأ في نظام التحكم، وهو أمر غير محتمل، سيتم إيقاف تشغيل الشاحنات تلقائياً. سيومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأبيض لمدة ٠.٢٥ ثانية واللون الأحمر لمدة ٠.٢٥ ثانية باستمرار. في هذه الحالة، أوقف تشغيل الفرشاة واتصل بمتجر البيع التجريبي الذي اشترت منه الفرشاة أو وكيل خدمة معتمد.
10. إجراء احترازي للسلامة، ستوقف الفرشاة عن التسخين إذا وصلت درجة حرارة البطارية إلى الحد الأقصى. وفي هذه الحالة، سيومض مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأبيض لمدة ٠.٧٥ ثانية واللون الأحمر لمدة ٠.٢٥ ثانية باستمرار. لا تُشحن أو تُستخدم الفرشاة حتى تبرد.
11. لا تضع الفرشاة في التلاجة أو أمام مكيف الهواء، حيث من الممكن أن تتكثف الرطوبة داخل الوحدة، مما يؤدي إلى حدوث عطل.


تحقيق أقصى استفادة من فرشاة DAFNI:

1. تأكد أن الشعر جاف قبل التنظيف.
2. لا تستخدم الفرشاة، تأكد أن شعيرات الفرشاة تخترق الشعر بعمق. ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق شد الشعر بشكل بسيط باليد الأخرى، كما لو كنت تستخدم مكوكة شعر عادية.
3. صفف بالفرشاة ببطء لضمان امتصاص أقصى قدر من الحرارة في الشعر. أفرد الشعر من الجذر إلى نهاية الشعر بحركة سحب بطيئة. يمكنك استخدام DAFNI على الجانب الداخلي أو الخارجي للشعر.


1. تعد شواحن USB شائعة جداً في السوق، وقد يكون بعضها غير آمن للاستخدام. لا تستخدم سوى الشواحن المعتمدة من قبل السلطات المحلية.
2. قم بإزالة غطاء منفذ USB ثم قم بتوصيل كابل USB بالفرشاة والشاحن.
3. ترمز الإشارة إلى مستوى البطارية من خلال ٤ مصابيح LED بضاء (مصابيح LED البطارية): ١/٠، ٢/٠، ٣/٠، ٤/٠؛ حيث يشير أدنى مؤشر LED بالقرب من الزر إلى نسبة ٢٥٪.
4. سيومض أحد مصابيح LED للبطارية أثناء الشحن. ويشير هذا إلى مستوى الشحن التالي.
5. يتوقف مؤشر LED الخاص بالحالة أثناء الشحن.
6. عندما تكون جميع مصابيح LED الأربعة قيد التشغيل باستمرار، تكون الفرشاة مشحونة بالكامل. أفضل كابل USB من الفرشاة وأزل الشاحن من مقبس الطاقة الرئيسي.
7. درجة حرارة الشحن: 5-40 درجة مئوية

تجميع البطارية وتفكيكها.

1. تفكيك البطارية: أمسك الفرشاة بيدك الاثنين، واضغط على زر تحرير البطارية وأزل البطارية من هيكل الفرشاة الرئيسي.

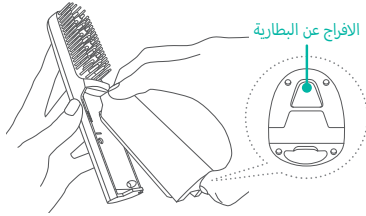

2. تجميع البطارية: ضع البطارية في هيكل الفرشاة الرئيسي ثم قم بمحاذاة الجراين حتى يتم سماع صوت وضعها في مكانها المخصص.

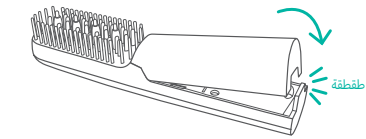

مسؤولية:

تم تصميم وتصنيع جميع منتجات Dafni الكهربائية وفقاً لأعلى المعايير وتوفر أداءً عالي الجودة. يتم اختبار كل منتج قبل مغادرة المصنع. ومع ذلك، في حالة حدوث عطل خلال فترة الضمان، ستقوم دافني بإصلاح المنتج مجاناً. عندما يكون الإصلاح غير ممكن أو غير جدير بالاهتمام، يحق لشركة Daphne استبدال المنتج. سيتم تقديم هذا الاستبدال وفقاً لتقدير Daphne، وسيستمر الضمان من تاريخ الشراء الأصلي. للحصول على هذا الضمان، يجب عليك الاتصال بموزع DAFNI المعتمد الذي اشترت منه الفرشاة، وتقديم إثبات الشراء مع المنتج المرغوب.

يبدأ الضمان من تاريخ الشراء كما هو موضح في إثبات الشراء وينتهي في نهاية الفترة الموضحة في مستند الشراء.

ينطبق الضمان فقط على منتجات Dafni الأصلية التي تم شراؤها من خلال موزع DAFNI المعتمد ولا يغطي المنتجات التي تم إصلاحها أو صيانتها بواسطة أي شخص آخر غير موظفي Dafni أو مستند الشراء.



<https://dafni.co>

