


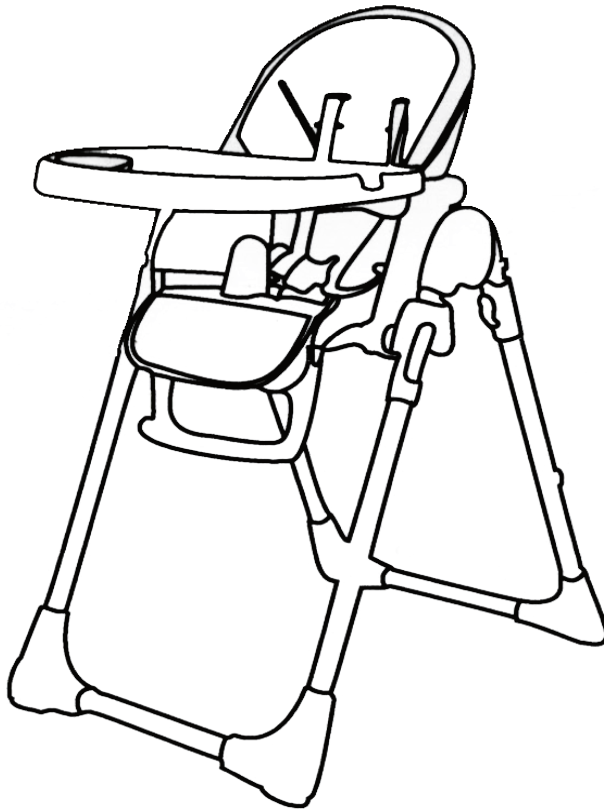

כיסא אוכל גבוה - Buffalo™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Ningbo YiBai Children Products Co., Ltd, סין.
שם דגם יצרן: YB-H1102 שם דגם יבואן: כיסא אוכל גבוה - Buffalo™
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'ולים
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא האוכל מיועד לילד המסוגל לשבת בכוחות עצמו
בגילאי 36-6 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: יש למלא בקפידה אחר ההוראות היצרן.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: יש להרחיק את הילד מהכיסא בזמן ההרכבה.

אזהרה: אין לבצע שינויים בכיסא כאשר הילד יושב בו.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.

אזהרה: יש לוודא שרצועת הבטיחות מותאמת לילד כראוי.

אזהרה: המגש לבדו לא מבטיח את בטיחות ילדך, יש להשתמש

תמיד ברצועות הכתפיים.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות

אחרים של חום גבוה בקרבת הכיסא, כגון: תנורי חימום

חשמליים, תנורי גז, שמש ישירה וכו'.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים

ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או

לשחק בו.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את הכיסא מחוטים, שרוכים או

סרטים ואין להניח עליו חפצים קטנים הניתנים לבליעה.

אזהרה: אין להושיב בכיסא יותר מילד אחד בכל פעם.
אזהרה: כאשר הכיסא אינו בשימוש, יש להרחיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.


אזהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינותם של חלקי הכיסא ולתקן/ להחליף במידת הצורך.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על-ידי היצרן או המפיץ.


אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל במידה וחסר חלק או שנמצא חלק שבור.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל אלא אם כל הרכיבים הותאמו וכווננו כראוי.

חלקי כסא האוכל

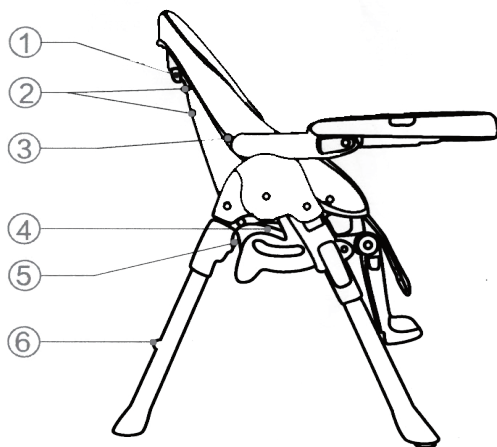


8. מגש אוכל
9. ידית להסרת מגש האוכל
10. מעצור נגד החלקה
11. כפתור כיוון מנח רגליים
12. מנח רגליים
13. רגלי כיסא האוכל

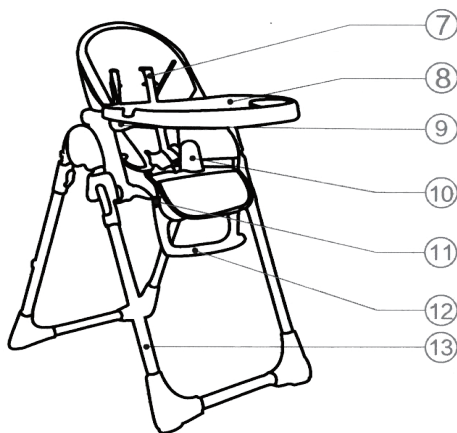


1. כפתור כיוון משענת גב
2. חריצי רצועת בטיחות
3. וו קיבוע רצועת הבטיחות
4. כפתור כיוון גובה המושב
5. כפתור קיפול הכיסא
6. וו אחסון מגש האוכל
7. מערכת רצועות בטיחות עם 5 נקודות חגירה

פתיחה / קיפול כיסא האוכל:

תחילה יש להוציא את המוצר מהאריזה ולהרחיק את שקיות האריזה מהישג ידם של ילדים.
לחץ על כפתור כיוון גובה המושב (4) והרם את המושב כלפי מעלה.

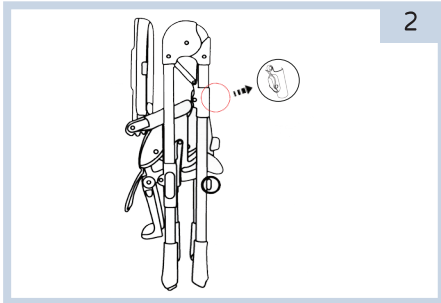


קיפול הכיסא - יש ללחוץ לחיצה ארוכה על 2 כפתורי הקיפול ברגליים האחוריות של הכיסא (5) ובו זמנית יש לדחוף את מסגרת הרגליים האחוריות לכיוון הרגליים הקדמיות עד לנעילת הכפתור.

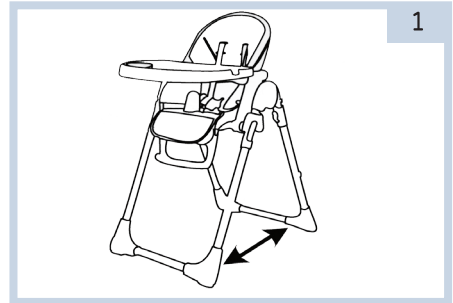


פתיחת הכיסא - יש לפתוח ישירות את מסגרת הכיסא עד למקסימום (אין צורך ללחוץ על הכפתור).

מגש האוכל:

אזהרה: מגש האוכל אינו מהווה אמצעי בטיחות עבור ילדך, יש לחגור את ילדך בכל עת.

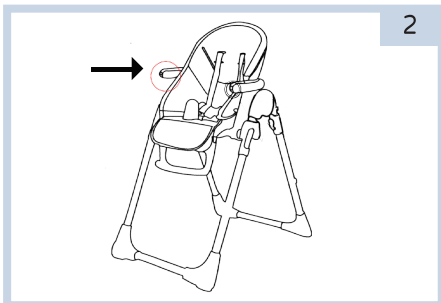


הרכבת המגש - משוך לכיוון הידית בתחתית המגש (כמתואר באיור 1) והכנס את המגש, תוך כדי הלחיצה, לחריצים הייעודים בזרועות הכיסא (איור 2). שחרר את הלחיצה ומשוך בקלות את המגש לכיוון על מנת לוודא כי מותקן בבטחה.

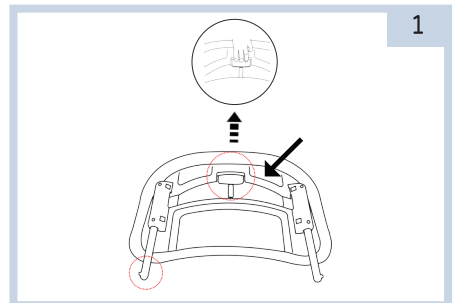

להסרת המגש - לחץ ומשוך את הידית בתחתית המגש ומשוך את המגש כלפי חוץ, עד אשר רואים את 2 הנקודות האדומות.
את המגש ניתן לכוון לשלושה מצבים לפי הנחות, ניתן להזיזו קדימה או אחורה.


להסרת המגש העליון - יש למשוך ולהרים את שני הקליפסים בצידי המגש. כאשר כיסא האוכל בשימוש חובה להתשמש במגש על מנת למנוע פציעה בידיים של ילדך. כאשר הכסא אינו בשימוש, ניתן להסיר את מגש האוכל ולתלות אותו במקומו על ווי האחסון ברגליים האחוריות.

כאשר מגש האוכל מקופל, לחץ על התפס (כמתואר באיור 3) והורד אותו.
לתשמת ליבך: אין להפעיל כוח בעת הורדת מגש האוכל

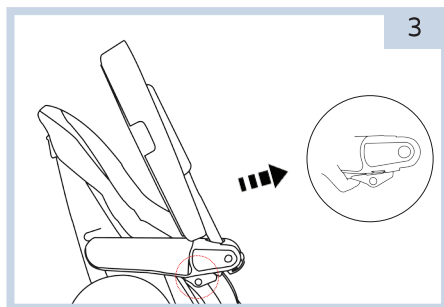



מנח רגליים:

מנח הרגליים בעל 3 מצבים. לכיוון מנח הרגליים כלפי מטה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתורי כיוון מנח הרגליים ולהתאים לזווית הרצויה מתוך שלושת המצבים. כדי להרים את מנח הרגליים לזווית גבוהה יותר יש ללחוץ ישירות על המנח ולמשוך כלפי מעלה.

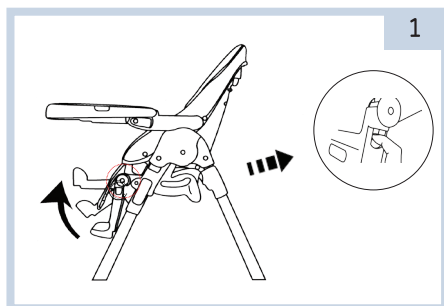

כיוון גובה המושב:

אזהרה: אין לבצע פעולה זו כאשר ילדך יושב בכיסא.

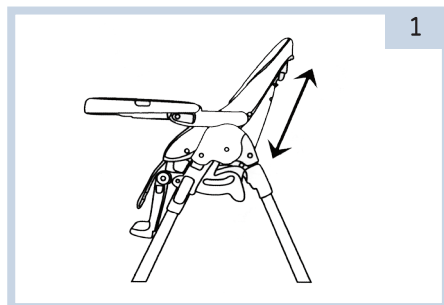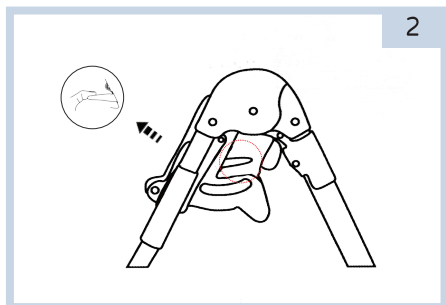


מושב הכיסא בעל 7 מצבי גובה.
להורדת המושב - לחץ והחזק את לחצן כוונן גובה המושב על מנת להוריד את גובה המושב.
להרמת המושב - יש למשוך ישירות את המושב כלפי מעלה, ולכוון את המושב לגובה הרצוי מתוך שבעת מצבי הגובה.


מערכת רצועות בטיחות - 5 נקודות חגירה:

אזהרה: הקפד תמיד לחגור את ילדך ברצועות הבטיחות בעת הישיבה בכיסא, התאם אותן לילדך והדק כראוי.

הכיסא מצויד במערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות עגינה.

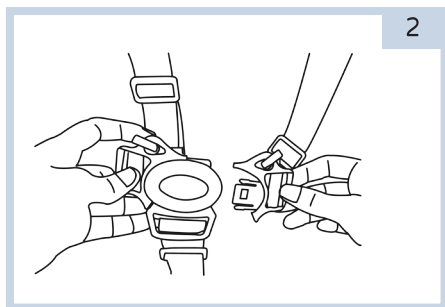


לפתיחה - יש ללחוץ כל הכפתור האמצעי באבזם הרצועה, לשחרר ולפתוח את רצועות הבטיחות.

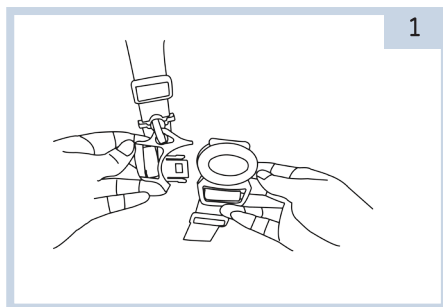


לסגירה - הושב את ילדך בכיסא והדק את רצועות הכתפיים ורצועת המפשעה, הכנס את הלשוניות לתוך האבזם וסגור, עד הישמע קליק הנעילה.

למערכת רצועות הכתפיים 2 מצבי גובה. להתאמת הגובה הרצוי יש להסיר את רצועות הכתפיים מגב הכיסא ולמשוך אותן מתוך גב הכיסא וכרית המושב. ואז להשחיל לחריצים הרצויים בכרית המושב וגב הכיסא.

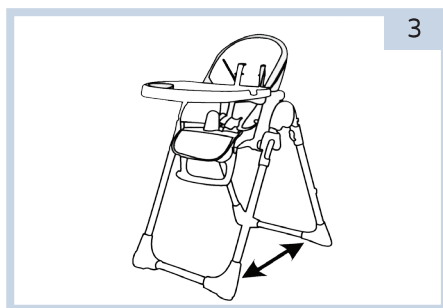

אזהרה: השימוש בכיסא מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת בכוחות עצמו.

משענת הגב בעלת 5 מצבי הישענות. ידית כיוון זווית המשענת נמצאת בחלק העליון של גב המשענת. יש למשוך אותה ולדחוף את המשענת קדימה ואחורה לזווית הרצויה מתוך חמשת המצבים. **לתשומת ליבך:** מצב ההישענות הנמוך ביותר - זווית השכיבה - אינה מתאימה לשינה, אין להשתמש במוצר זה כתחליף למיטה.

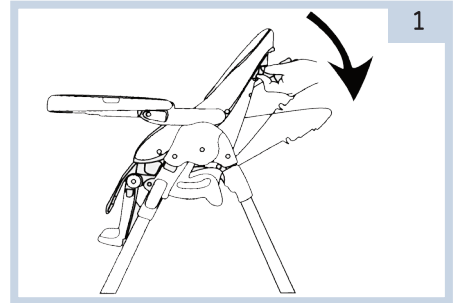

נקיון ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש לנקות את הכרית המושב לעיתים תכופות על מנת לשמור על הגינה ובריאות הילד.
- ניקוי כיסוי בד: ניתן להסיר את כיסוי הבד, ולנקות אותו בעזרת חומר ניקוי עדין, ולייבש אותו באופן טבעי.
- לניקוי הריפוד וחלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית עם סבון עדין ומים חמים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
- למניעת חלודה יש לוודא שחלקי המתכת של הכיסא יבשים.
- יש לוודא שהחלקים הנעים של הכיסא יהיו נקיים מאבק, לכלוך או חול.
- כאשר הכיסא לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

