

שוליאן

יבוא שיווק והפצה



Sol Exclusive

שוליאן

יבוא שיווק והפצה



Sol Exclusive

הוראות הפעלה
כיריים אינדוקציה
דגם: SL-7733I



נא לשמור לשימוש עתידי

לקוחות יקרים!

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית שאוליאן סחר בע"מ (1983). איכות גבוהה ושירות אמין הם היסודות החשובים של חברת שאוליאן. מוצרי החברה הינם מוצרים איכותיים בעלי תקנים בינלאומיים מהמחמירים ביותר בעולם. עשרות תחנות בפריסה ארצית משרתות את לקוחותינו במתן שירותי הדרכה, התקנה ותיקון בתקופת האחריות ומעבר לה. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם! אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

אולם תצוגה ראשי: "בית שאוליאן", מגדלי אקרשטיין, שדרות אבא אבן 12
הרצליה פיתוח. שעות פתיחה: 10:00 - 18:00.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציינ, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

▲ החיבור לחשמל רק ע"י חשמלאי מוסמך!

▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד (למעט מבנה נייד), בסביבה מאווררת (אך מוגנת מרוח חזקה) ובמרחק בטוח מחומרים דליקים. בהעדר פתח אוורור טבעי (חלון למשל), מומלץ להתקין מתקן פינוי לאדים ולחום מסוג קולט אדים או ונטה חשמלית.

▲ מקמו את המכשיר על משטח מפולס ויציב תוך השארת מרווח אוורור מתאים.

▲ השימוש במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

▲ מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי, כמו למשל בבית קפה.

▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים. יש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שאינם מסופקים עם המכשיר או שלא אושרו במפורש לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.

▲ אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר.

▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביא

לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

▲ למכשיר זה מומלץ קו מתח נפרד עם מפסק ונתיך הגנה בלעדי המותאם להספק החשמלי המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.

▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.

▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

כיריים אינדוקציה

▲ הכיריים מיועדות לשימוש בסביבה מאווררת (אך מוגנת מרוח חזקה) ובמרחק בטוח מרטיבות ומחומרים דליקים.

▲ השתמשו בכיריים רק כאשר הן מותקנות בצורה יציבה ובטוחה.

▲ אין להשאיר את הכיריים ללא השגחה בזמן השימוש. הכיריים אינן מיועדות להיות מופעלות באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה

מרחוק נפרדת.

▲ אין להפעיל כיריים ללא כלי בישול מעליהם.

▲ אין להשתמש בכלי בישול הבולטים מעבר לשולי משטח הכיריים או החורגים מגבולות משטחי החימום המסומנים על גבי משטח הזכוכית.

▲ אין לרסס בחומרים דליקים בקרבת כיריים דולקות מחשש לדליקה.

▲ אין לחמם קופסאות שימורים סגורות - סכנת פיצוץ!

▲ הקפידו תמיד להשתמש בכלים מתאימים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.

▲ אין לתפעל את הכיריים, בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.

▲ הזהרו שלא לגעת בחלקים החמים! השתמשו בכפפות מתאימות כדי להוריד כלי בישול מהכיריים.

▲ שמרו על נקיון הכיריים - שאריות מזון הכוללות שומן עשויות לגרום להתפרצות דליקה.

▲ הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר הכיריים אינן בשימוש. כאשר אינו בשימוש זמן רב, יש לנתקן מהחשמל.

▲ השימוש בכיריים אינו מומלץ לבעלי קוצב לב.

▲ אין להניח עצמים מתכתיים מתמגנטים על המשטח מחשש שיתלהטו.

▲ שימוש בכלים שאינם מותווים כמתאימים לשימוש בכיריים אינדוקציה או שימוש בהתקן המתאים כלי בישול רגיל לשימוש עם כיריים אינדוקציה, מנוגד לתנאי אחריות היצרן!

▲ אם משטח הזכוכית נסדק, אין להשתמש במכשיר! יש לנתק את המכשיר מהזינה כדי למנוע סכנת התחשמלות.

אזהרה!


בכל מקרה של שבר או סדק ולו הקטן ביותר בכל חלק של הכיריים, חובה להפסיק להשתמש בהן עד לבדיקה של השרות הטכני.

עצות כלליות לשימוש בכיריים אינדוקציה

בחימום השראתי (אינדוקציה), מוזרם בכיריים חשמל שעוצמתו עולה ויורדת בקצב גבוה. זרם החשמל שבכיריים ממגנט את כלי הבישול שמעליו באותו קצב וכתוצאה מכך מושרים בכלי הבישול זרמים שמחממים אותו מבפנים.

כלי הבישול מונחים על גבי משטח זכוכית קרמית. זוהי פלטת זכוכית עמידה במיוחד המיוצרת בתהליך המיועד למנוע פגמים פנימיים שבהם יכולים להתפתח סדקים. עם זאת, היא אינה חסינה בפני שריטות.


גוף השראה	A
לוח חשמל	B
זרמי חשמל מחממים	C

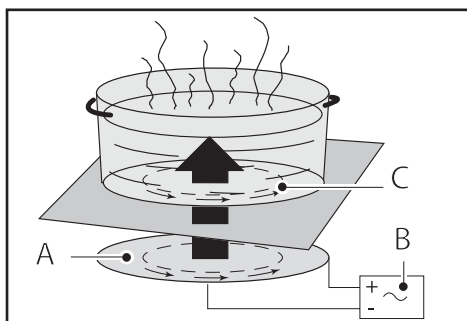


זהירות

- יש לנקות מיד סוכר או תערובות מתוקות שנשפכו על משטח הכיריים.
- אין להניח על משטח הכיריים חומרים שיכולים להנמס בחום (כגון ניילונים או כלי פלסטיק)
- אין להניח כלי מתכת על משטח הכיריים - סכנת כווייה.

לחיסכון באנרגיה מומלץ להשתמש בכלי שקוטרו בין 12 ל-26 ס"מ.

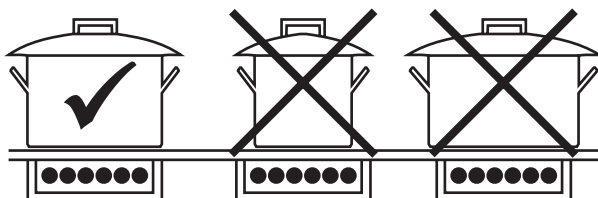

עצות כלליות לשימוש בכיריים אינדוקציה

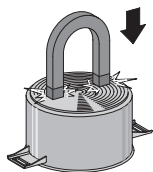

- ניתן לבדוק התאמה של סיר לכיריים ע"י בדיקה שהוא נמשך למגנט. כך נפסלים לשימוש חלק גדול מסירי הנירוסטה הפשוטים וכל סירי האלומיניום.
- אין סכנת התחשמלות אבל מדובר בקרינה אלקטרומגנטית. הקרינה מוגבלת לאזור כלי הבישול ו"נבלעת" כמעט כולה ע"י כלי הבישול אולם עדיף שלא להתקרב יותר מדי. כמו כן השימוש בכיריים אינו מומלץ לבעלי קוצב לב.
- פעולת הכיריים אינה אפשרית ללא כלי מתאים שמונח עליהם.
- הכלי עצמו מחמם את הזכוכית הקרמית שתחתיו ולכן יש להזהר ממגע בה מיד לאחר הסרתו.
- מומלץ כלי בישול בעל תחתית עבה ושטוחה משתי סיבות: 1. לצורך חימום יעיל ואחיד; 2. בליטות בתחתיתו עלולות לגרום לכתמים קבועים על גבי המשטח ולהסב לו נזק.
- וודאו כי תחתית הכלי יבשה כדי להבטיח שהוא לא "יידבק" למשטח.
- כדי לשמור על משטח הזכוכית הקרמית מפני שריטות, מומלץ להקפיד על נקיון תחתית כלי הבישול ולא לגרור אותו על פני המשטח.

כלים מתאימים

כלים מברזל או פלדת אל-חלד (נירוסטה) בעלי תחתית חלקה.



כלים לא מתאימים

כלים מאלומיניום, זכוכית עמידה בחום ("פיירקס"), נחושת, חרס וכו' וכלים שלא מאפשרים מגע ישיר של המשטח עם התחתית שלהם.




כבל חשמל	①
לוח זכוכית קרמית	②
לוח בקרה	③
בסיס המכשיר	④



מפרט טכני

SL-7731I	דגם
220-240 וולט, 50/60 הרץ	מתח זינה
עד 1800 וואט	הספק נקוב

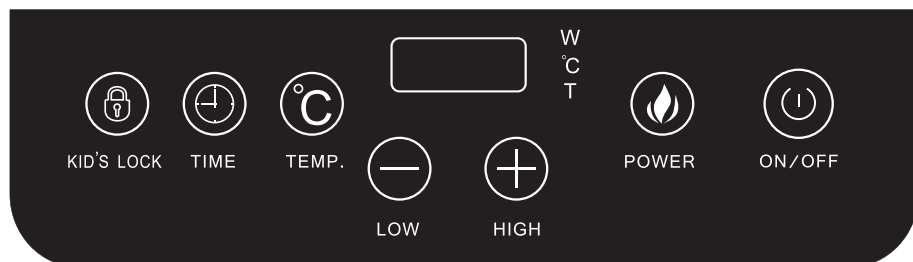


כפתור הדלקת הכיריים וכיבוי.	
כפתור כיוון עוצמת החימום לאחת מבין 10 דרגות בין 200 וואט ל-2000 וואט.	
הגברת עוצמה, טמפרטורה או זמן לפי העניין.	
הורדת עוצמה, טמפרטורה או זמן לפי העניין.	
תצוגת עוצמה, טמפרטורה או זמן לפי העניין וכן הודעות שגיאה.	
כפתור כיוון הטמפרטורה לאחת מבין 10 דרגות בין 80°C ל-240°C.	
כפתור כיוון זמן הפעולה בין דקה לבין 180 דקות.	
כפתור נעילת הכיריים בפני שימוש לא מורשה (למשל ע"י ילדים)	

1. הניחו כלי מתאים על אזור החימום
2. חברו את הכיריים לחשמל - נורית חיווי הפעולה נדלקת.
3. לחצו על כפתור  להדלקת הכיריים. על הצג מופיע החיווי 2000W.
4. לחצו על  וכוונו את עוצמת החימום לאחת מבין 10 דרגות בין 200 וואט ל-2000 וואט באמצעות לחיצות על  או .
- לחילופין, לחצו על  וכוונו את הטמפרטורה לאחת מבין 10 דרגות בין 80°C ל-240°C באמצעות לחיצות על  או .
- ניתן גם לקצוב מראש את זמן הפעולה בלחיצה על  וכוונו את המשך זמן הפעולה בין דקה לבין 180 דקות באמצעות לחיצות על  או .
- ניתן לנעול את הכיריים בפני שימוש לא מורשה (למשל ע"י ילדים) בלחיצה על  מעל 3 שניות. שחרור הנעילה באופן דומה.
5. לחצו על כפתור  לכיבוי הכיריים.

הודעות שגיאה

E0	החיישן לא מצא כלי מתאים לאינדוקציה והאזור לא יחומם.
E1	תקלה חשמלית בחיישן הכלים - יש לפנות לשרות המוסמך.
E2	תקלה חשמלית בחיישן IGBT - יש לפנות לשרות המוסמך.
E3	בעיית עליית מתח זינה - יש לבדוק את אספקת החשמל.
E4	בעיית ירידת מתח זינה - יש לבדוק את אספקת החשמל.
E5	בעיית חימום יתר - יש להפסיק את הפעולה ולתת למכשיר להתקרר.
E6	בעיית חימום יתר של IGBT - יש להפסיק את הפעולה ולתת למכשיר להתקרר. אם לא עזר, יש לפנות לשרות המוסמך.
E7	בעיית תוכנה - יש לפנות לשרות המוסמך.

- נגבו לאחר השימוש את משטחי החימום באמצעות מטלית לחה או מגבת נייר. לכלוך שהצטבר והתקשה, קשה יותר לניקוי.
- הקפידו לוודא שעודפי רטיבות או שומן לא יחדרו פנימה דרך חריצי הקירור.
- ניתן להשתמש בחומרי ניקוי המיועדים לניקוי זכוכית.
- כתמים שנותרו על המשטח ניתן לנסות להסיר באמצעות מטלית ספוגה במעט חומץ.
- במקרה של לכלוך קשה, ניתן לנקות בזהירות את המשטח באמצעות מגרדת חדה.
- הקפידו שאזור כפתורי המגע ישאר כל הזמן נקי ופנוי מכל חפץ.

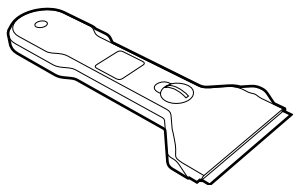

אזהרות

- הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות מלאה של המכשיר.
- אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- אסור לנקות באמצעות קיטור.
- אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.