

Sol Exclusive

הוראות שימוש לטוסטר אובן 40 ליטר דגם: SL-40L




הוראות בטיחות חשובות:

שימרו על הוראות אלו גם לשימוש עתידי.

- בעת השימוש במכשיר יש לנקוט בזהירות מרבית לפי ההוראות הבאות:
1. נא קראו בעיון רב את ההוראות הבאות.
 2. יש לוודא שהמכשיר מתאים לזרם של ישראל.
 3. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, לעולם אין להשתמש במכשיר בניגוד להוראות השימוש.
 4. יש למקם את המכשיר על משטח ישר יציב ועמיד לחום.
 5. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית או במקום פתוח.
 6. אין למקם את המכשיר מתחת לשקע חשמלי.
 7. תוודאו לחבר את המכשיר לשקע כולל הארקה.
 8. תוודאו שהמכשיר יהיה כבוי בעת חיבורו לשקע חשמל או לנתק משקע החשמל.
 9. אין להשתמש במכשיר זה בחדרי אמבטיה, בריכת שחיה או בקרבת מקור מים או מקום לח או רטוב.
 10. אסור לגעת במכשיר או לשאתו בידיים לחות או רטובות.
 11. אין להדליק את המכשיר כאשר כבל החשמל מגולגל.
 12. אסור להזיז או להעביר את המכשיר כאשר הוא בפעולה.
 13. אין לגעת בחלקים החמים של המכשיר. כדי לגעת במכשיר כאשר הוא פועל יש לנקוט בזהירות מקסימאלית כדי למנוע כוויה. מומלץ להשתמש בכפפות חסינות חום.
 14. אין לטבול את המכשיר במים או כל נוזל אחר, כדי למנוע סכנת התחשמלות.
 15. המכשיר חייב להיות במצב כבוי לפני חיבור או ניתוק מהחשמל, לעולם אין למשוך בכבל כדי לנתק את התקע מהשקע של החשמל. החזיקו את התקע בעדינות ומשכו אותו החוצה.
 16. זהירות: משטח העליון של המכשיר וגוף החיצוני, חמים במיוחד בעת השימוש ואף לאחר מס' דקות מסיום השימוש במכשיר. אסור לגעת במכשיר בעת השימוש בידיים חשופות וגם בסיום השימוש, הניחו למכשיר לפחות 25 דקות שיתקרר היטב, ורק לאחר מכן לגעת בו.
 17. נתקו את המכשיר ממקור החשמל כשאינו בשימוש.

18. אין להפעיל את המכשיר, במקרה של כל נזק בכבל החשמל, בתקע, או בגוף המכשיר עקב מכה, או כל סיבה אחרת. בכל המקרים האלה, יש לפנות אך ורק לאדם מוסמך או לאחת מתחנות השירות המורשות כדי לטפל במכשיר.
19. אסור לילדים לגעת במכשיר. ויש לנקוט בתשומת לב מרבית כאשר ילדים נמצאים בקרבת מקום, כשהמכשיר בשימוש. חלקים של המכשיר מאד חמים בעת השימוש. בכל מיקרה אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה.
20. אין לאחסן או למקם את המכשיר בהישג ידם של הילדים אפילו, לאחר שימוש.
21. אין לכסות את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל או פועל, הדבר עלול לגרום לשריפה.
22. כדי למנוע עומס יתר בקו החשמל מומלץ לא להשתמש על אותו מעגל חשמלי ביותר ממכשיר אחד.
23. מומלץ לא להשתמש בכבל מאריך או מעבירים למיניהם, עדיף לחבר את המכשיר ישירות לשקע חשמל.
24. בעת שימוש במכשיר זה אסור להשתמש ברבי שקע, שעוני תקע וכדומה העלולים לגרום לשריפה.
25. במקרה של שימוש בכמות רבה של שמן יש לנקוט בזהירות מקסימאלית במקרה של חום גבוה, השמן הרוחץ עלול להתזיז לחלל האובן.
26. יש להציב את האובן בהתאם להוראות השימוש במקום מאוורר היטב ורחוק מהפרעות. כמו כן, אסור לכסות את המכשיר, הדבר עלול לגרום לשריפה.
27. יש להרחיק את האובן ממכשירים חמים כמו כיריים של גז או כל מכשיר אחר העלול להתחמם ולהזיק למכשיר.
28. במקרה של שריפה במכשיר אסור לכבותו באמצעות מים. במקרה זה יש לנתק תחילה את המכשיר מהחשמל ולאחר מיכן לכבות את האש באמצעות כיסוי מקור האש.


מפרט המכשיר:

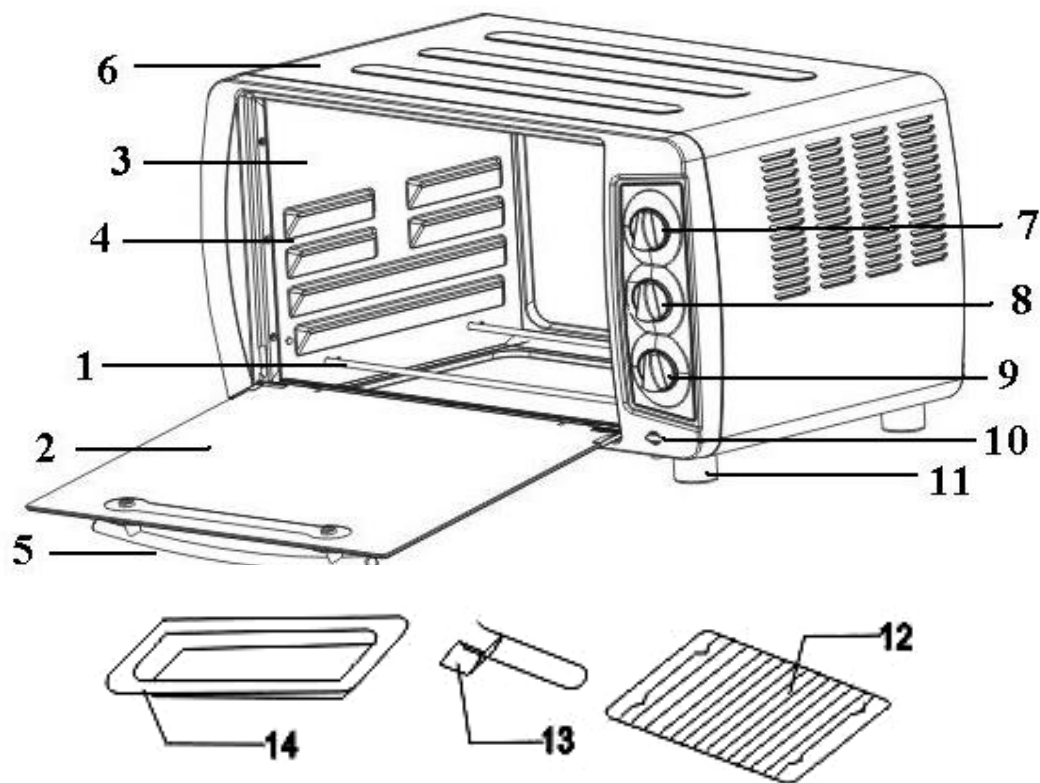

- | | |
|---------------------|---------------|
| 11. רגליות תמיכה | 1. גוף חימום |
| 12. רשת | 2. דלת זכוכית |
| 13. ידית להוצאת מגש | 3. חלל המכשיר |
| 14. מגש אפיה | 4. מתלה תמיכה |
| | 5. ידית הדלת |
| | 6. גוף המכשיר |

7. בורר טמפרטורה
8. בורר מצבים
9. טיימר
10. נורית ביקורת

דגם:	SL-40L
מתח:	220-240V~50Hz
הספק:	1500W
מידות המכשיר:	566*402*368 מ"מ
משקל נטו:	10.4 ק"ג

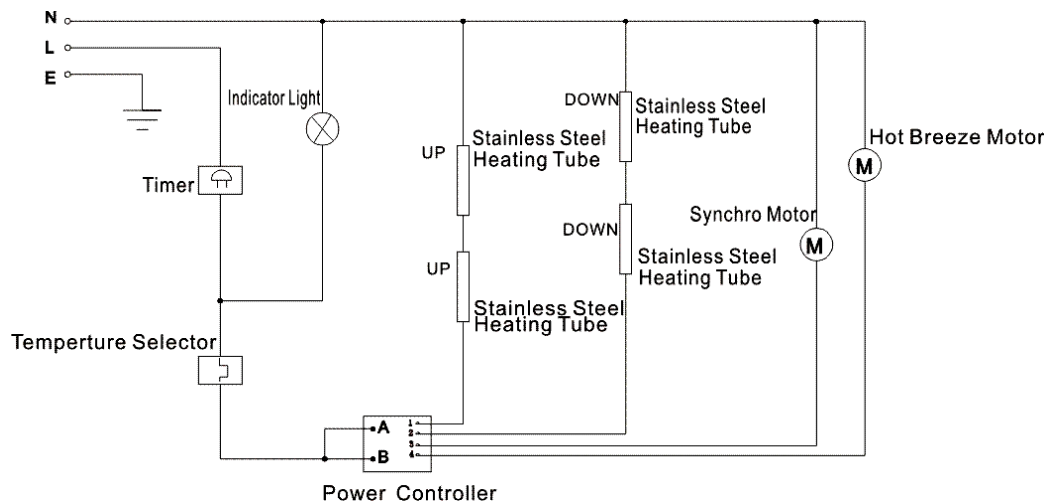


אזהרות:

יש להשתמש תמיד בידית המצורפת להכנסת/הוצאת המגש החם בעת הבישול בטוסטר אובן. נגיעה ישירה עלולה לגרום לכוויות קשות.




כאשר הטוסטר אובן חם אין לשים מים על דלת הזכוכית. זה עלול לגרום לפיצוץ בזכוכית.

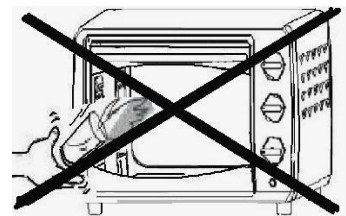


בעת ניתוק כבל, יש לאחוז תמיד בתקע עצמו. לעולם אין למשוך בחבל. הדבר עלול לקרוע את החוטים בתוך הכבל.



אין למקם את המכשיר כאשר הוא בשימוש ליד מבער גז או ליד כל מקור אחר של טמפרטורה גבוהה, או לכוון מאוורר חשמלי על המכשיר בעת השימוש, הדבר עלול למנוע שליטה בטמפרטורה הנכונה.

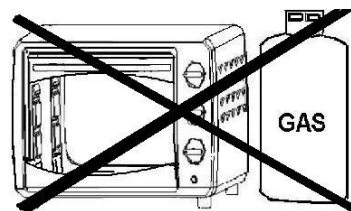

אין להרטיב את כבל החשמל ולא לגעת במכשיר בידיים רטובות. נתקן תמיד את הכבל לאחר השימוש, או בכל פעם שהמכשיר נשאר ללא השגחה. תקלה בזמן שהכבל מוכנס לשקע החשמל עלול לגרום לשריפה.

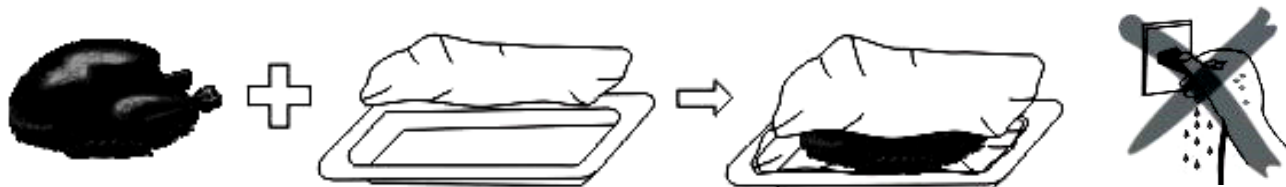

כאשר מבשלים מזון בשמן כגון עוף צלוי העלול לגרום להתזת שמן בעת הבישול, מומלץ לשים על המגש 2 שכבות של נייר אלומיניום על-מנת שאפשר יהיה לנקות את המגש בקלות.


הוראות שימוש

רשת ומגש אפיה:

מזון מומלץ	כיצד להשתמש בידית המגש	
מגש אפיה	כנפי עוף צלוי, המבורגר, סטייק, מוקרם, עוגות, וכל שאר מזון מבושל בתנור.	* מומלץ להשתמש כמגש לפירורים.
רשת	תפוחי אדמה אפויים, מזון יבש.	
רשת על מגש האפייה	עבור אוכל שעלול לטפטף כגון: דג מבושל, וכו'	ידית להוצאת מתקן הגריל המסתובב (לבישול מזון צלוי)

**הערה: המגש והרשת אינם בגודל שווה בדיוק!
יש לנקוט משנה זהירות בהוצאת פודינג או נזל חם אחר.
מתלה תמיכה:**

ניתן להתאים את מיקום המגש ב 4 שלבים שונים בהתאם לכלים שאתה רוצה לבשל. למשל:
בעת בישול מקרוני מוקרם במידה ואתה רוצה לקבל את החלק העליון מבושל ביותר, מומלץ
להשתמש בשלב (במדף) השני. עבור עוף צלוי להשתמש בשלב הרביעי (המדף
התחתון).

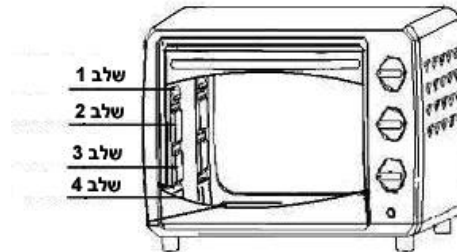

הוראות ניקוי:

נתק את כבל החשמל והניחו למכשיר להתקרר לפני ניקוי המכשיר.	
בעת הניקוי יש לרחוץ את השטח הפנימי והשטח החיצוני, המגש, הרשת ומזלגות מתקן הצלייה באמצעות מטלית כותנה רכה (או ספוגית) עם חומר ניקוי ניטרלי. לאחר מכן לשטוף עם מים נקיים. אין להשתמש במברשת קשה או באביזרי ניקוי קשים אחרים, כדי לא לגרד את פני השטח הפנימי של התנור, וכדי להגן על המגש, הרשת ומתקן הצלייה. לניקוי יעיל יותר ניתן להפעיל אל המכשיר כאשר הוא ריק בטמפרטורה מקסימאלית במשך 10 דקות, לאחר מכן לנתק את המכשיר מחשמל ולנקות אותו בעזרת מטלית לחה. כמובן בזהירות מקסימאלית וידיים לא חשופות, שימו לב המכשיר חם!	
אין להשתמש בחומרי ניקוי רעילים ושוחקים כגון: בנזין, אבקת ליטוש וחומרים ממיסים.	

המלצות לאפייה/בישול מאכלים נפוצים:

סוג המזון:	יחידות מזון:	טמפרטורה (°C):	זמן בישול (דקות):
סנדוויץ'	2-3 יחידות	200	2-3
טוסט	2-4 יחידות	250	2-5
המבורגר	2-3 יחידות	200	3-5
דג	/	200	7-10
נקניק	3-4 יחידות	200-250	8-10
עוגה	/	150	20-30
סטייק	עובי 1-2 ס"מ	250	10-15
עוף	חצי עוף	175-200	30-40

לפני שימוש ראשוני:

גופי חימום של האובן מכוסים בחומר הגנה מיוחד, לכן בעת הדלקה ראשונית עלול להיות עשן למספר דקות. לכן:

1. יש למקם את האובן במקום מאוורר היטב.
2. לחברו לחשמל.
3. להכניס את המגש והרשת לאובן.
4. יש לבחור במצב המפעיל את האובן למעלה ולמטה.
5. לבחור בחום 250°C ע"י בורר הטמפרטורה.
6. להשאיר את הדלת המכשיר פתוחה ב-10 ס"מ לפחות.
7. יש להפעיל את המכשיר כ-10 דקות ע"י סיבוב הטיימר.
8. לאחר כיבוי המכשיר יש להמתין כ-30 דקות עד שהאובן יתקרר.
9. ניתן לנגב את גופי החימום.
10. המכשיר כעת מוכן לשימוש.






הוראות הפעלה:

- מצב בישול בפונקציה קבועה ובטמפרטורה קבועה שנבחרו המנטרל את הטיימר.	STAY ON ▼	כפתור בורר המצבים:
- מצב בישול טורבו+גוף חימום עליון ותחתון		
- מצב בישול טורבו+גוף חימום עליון בלבד		
- מצב בישול גופי חימום עליון+תחתון		
- מצב בישול גוף חימום עליון+מתקן גריל מסתובב		
- מצב בישול טורבו+מתקן גריל מסתובב		

1. יש לוודא שהמגש ממוקם בצורה נכונה בתוך האובן.
2. המגש יכול לשמש לכל סוגי המזון.
3. בעזרת הרשת המיוחדת ניתן לשנות את גובה המגש בהתאם לסוג הבישול.
4. לעשיית גריל עדיף לבחור את גובה התבנית קרוב יותר לגופי חימום העליונים.
5. ע"י בורר טמפרטורה ניתן לבחור את הטמפרטורה המתאימה בין 0 עד 250 מעלות.
6. בחר את פונקציית הבישול הרצויה בעזרת כפתור בורר המצבים.
7. ע"י סיבוב הטיימר בכיוון השעון ניתן לבחור את משך זמן הבישול עד 60 דקות הטיימר יפסיק את פעולת האובן בצורה אוטומטית בתום הזמן הנבחר, וישמיע צלצול סיום.
8. במצב **Stay on** ניתן להפעיל את האובן ללא הפסקה (מנטרל את הטיימר).
9. נורית הביקורת תידלק במשך פעולת האובן.
9. ניתן להפסיק את פעולת האובן ע"י סיבוב ההפוך של הטיימר ולהעבירו למצב "OFF" הערה: אם פנים האובן מלוכלך הדבר עשוי לעשות את משך הבישול ארוך מהרגיל.

זהירות: במצב גריל תמיד דלת האובן צריכה להיות פתוחה במרווח של 10 ס"מ לפחות. במקרה ושכחתם להשאיר את דלת האובן פתוחה הדבר עלול לגרום נזק בלתי הפיך לאובן כגון נזק בצבע החיצוני של האובן או זכוכית הדלת עלולה להישבר בגלל חום הגבוה של מצב גריל. במקרה הנ"ל היבואן אינו אחראי על כל נזק, ואחריות אינה תקפה.

אזהרות:

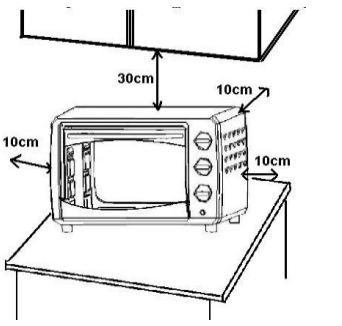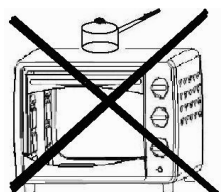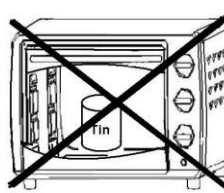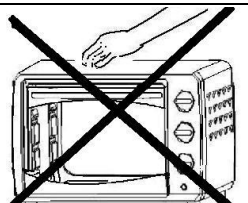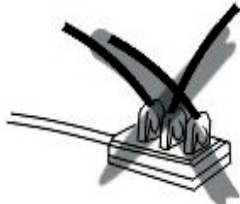אין למקם את המכשיר קרוב מידי לקיר. יש להשאיר מרווח של 10 ס"מ בין החלק האחורי של המכשיר לבין הקיר ומצידי המכשיר. וכן להשאיר מרווח של 30 ס"מ מהחלק העליון של המכשיר ומעלה, אחרת הקיר עלול לקבל כתמים וסימני שריפה. הקפד להרחיק וילון ושאר מכשירים מגוף המכשיר. יש לוודא שניתן לפתוח את דלת המכשיר בחופשיות. יש למקם את האובן על משטח יציב, ויבש. אין למקמו ליד או מעל ארון עץ. אל תניחו דבר בין החלק התחתון של הגוף ועל פני השטח שעליו הוא מוצב. הדבר עלול לגרום לשריפה.	
אל תניחו דבר על התנור בעת השימוש בו, החום יכול לגרום לעיוות, פיצוץ/שבר וכו'.	
כל מזון בבקבוקים או משומר לא יכול להיות מחומם ישירות כמו בקבוק או פחית. מצב כזה עלול לגרום לפיצוץ ולגרום לכוויה.	
זהירות! לא לשרוף את עצמך במהלך השימוש או מיד לאחר השימוש. חלקי המתכת של חלון הזכוכית של הדלת עלולים להיות חמים מאוד במהלך השימוש. היזהר שלא לגעת בעת פתיחת וסגירת הדלת.	
הקפידו שהתקע של המכשיר יתאים לבית תקע ויכלול הארקה תקינה. אין להשתמש ברב שקע.	



האריזה מורכבת מחומרים ידידותיים לסביבה, אנא זרקו את האריזה למיכל מחזור.

חשוב מאוד - אם פתיל הזינה/שנאי ניזוק כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, סוכן השירות שלו, או על ידי אדם מוסמך אחר.

