



כסא אוכל Dinner Time™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Taizhou Kangkang Baby Products, סין.

שם דגם יצרן: HC61 שם דגם יבואן: Dinner Time

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא האוכל מיועד לילד המסוגל לשבת בכוחות עצמו בגילאי 6-36 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: יש למלא בקפידה אחר ההוראות היצרן.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: יש להרחיק את הילד מהכיסא בזמן ההרכבה.

אזהרה: אין לבצע שינויים בכיסא כאשר הילד יושב בו.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.

אזהרה: יש לוודא שרתמת הבטיחות מותאמת לילד כראוי.

אזהרה: המגש לבדו לא מבטיח את בטיחות ילדך, יש להשתמש

תמיד ברצועות הכתפיים.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות

אחרים של חום גבוה בקרבת הכיסא, כגון: תנורי חימום

חשמליים, תנורי גז, שמש ישירה וכו'.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים

ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או

לשחק בו.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את הכיסא מחוטים, שרוכים או

סרטים ואין להניח עליו חפצים קטנים הניתנים לבלעיה.

אזהרה: אין להושיב בכיסא יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: כאשר הכיסא אינו בשימוש, יש להרחיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינותם של חלקי הכיסא ולתקן/ להחליף במידת הצורך.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על-ידי היצרן או המפיץ.


אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל במידה וחסר חלק או שנמצא חלק שבור.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל אלא אם כל הרכיבים הותאמו וכווננו כראוי.

חלקי כסא האוכל



הרכבת הכסא

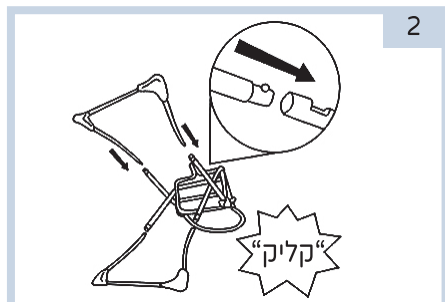


הרכבת הרגליים - הכנס את הפינים של רגלי הכסא לחורים המתאימים בשלדת מושב הכסא עד השמיע ה"קליק".




הרכבת הפגוש - הכנס את הפינים של הפגוש לחורים המתאימים בשלדת מושב הכסא עד השמיע ה"קליק".




השחלת הרצועות - השחל את הרצועות לתוך הריפוד.

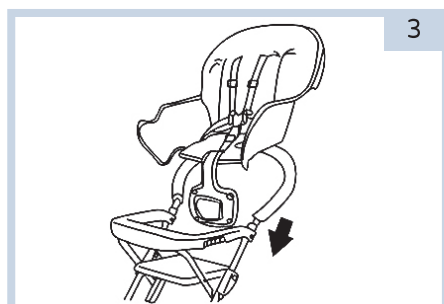


הרכבת הריפוד - הכנס את הריפוד לתוך המושב ומקם אותו במקומו.

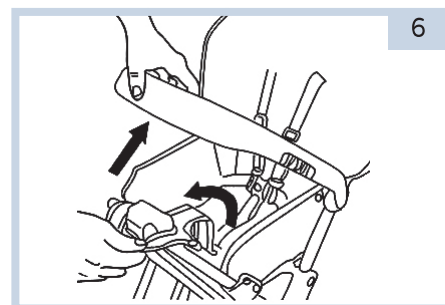

מיקום ריפוד המפשעה - הרם את הפגוש והשחל את רצועת המפשעה של הריפוד על הפלסטיק המיועד של מושב הכסא.

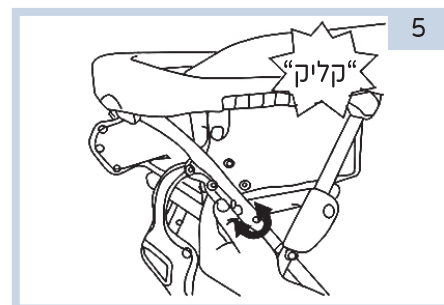


קיבוע הריפוד - קבע את הריפוד ע"י סגירת כפתורי הטיק-טאק.

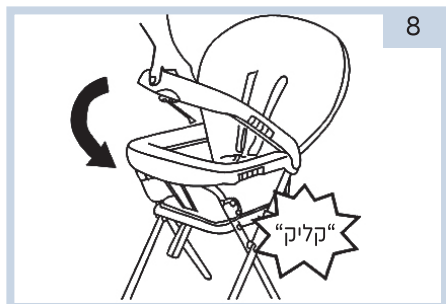


נעילת הפגוש - הורד את הפגוש מטה עד השמע "קליק" הנעילה.



קיבוע רצועת המפשעה - קבע את הריפוד ע"י סגירת כפתורי הטיק-טאק משני עברי המוט מתכת של הכסא.

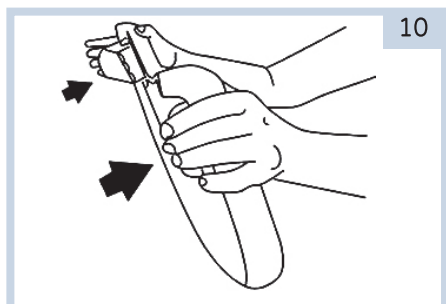


הרכבת המגש - לחץ פנימה את 2 לחצני המגש הממוקמים בתחתית משני הצדדים.

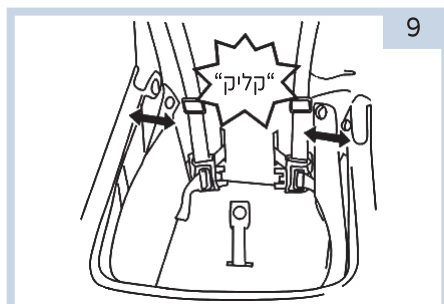


הרכבת הריפוד - סגור את כפתורי הטיק-טאק בצידו הריפוד.



נעילת המגש - דחוף את המגש פנימה ע"ג המסילה עד השמע "קליק" הנעילה.

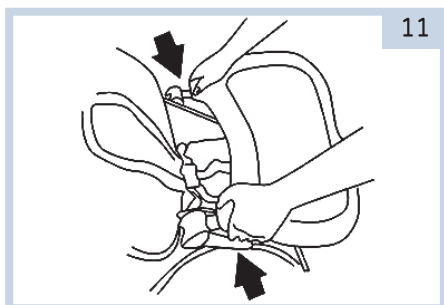


הרכבת המגש - כעת השחל את המגש על מסילת הפגוש. וודא שהמגש מושחל ישר.

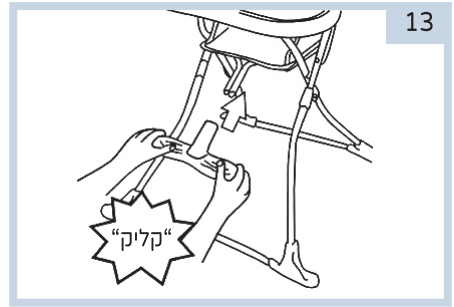


13

הרכבת מנח הרגליים - השחל את מנח הרגליים על המוט המיועד הממוקם בתחתית המושב עד השמע "קליק" הנעילה.

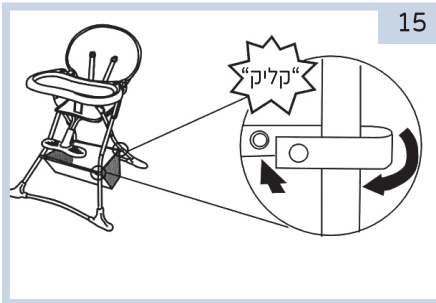

15


חיבור סל האחסון - יש לחבר את סל האחסון על רגלי הכסא בעזרת טיך-טאקים המצויים בארבעת הפינות. יש לסגור אותם עד השמע "קליק" הנעילה.

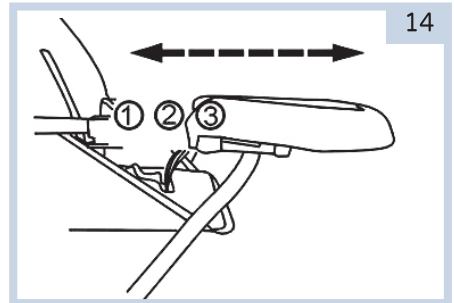

14


התאמת המגש - למגש יש 3 מצבי כיוון. ניתן לכוון את המגש פנימה והחוצה לפי הצורך.

קיפול הכסא

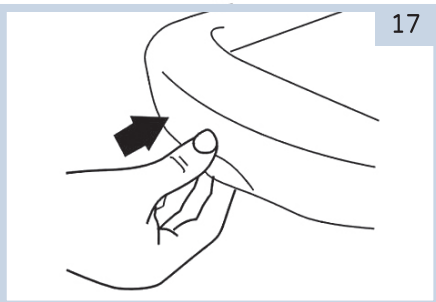


17

לחץ על לחצן השחרור של הפגוש ושחרר אותו.

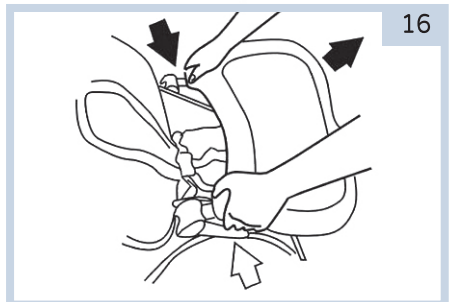


16


לחץ על הלחצנים לשחרור המגש ומשוך את המגש לכיווןך, החוצה.

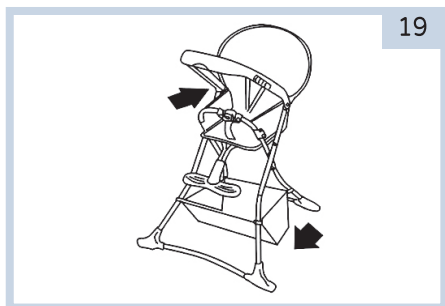


19 כעת הבא את הרגליים האחורין אל עבר הרגליים הקדמיות תוך כדי הרמת הפגוש מעלה.

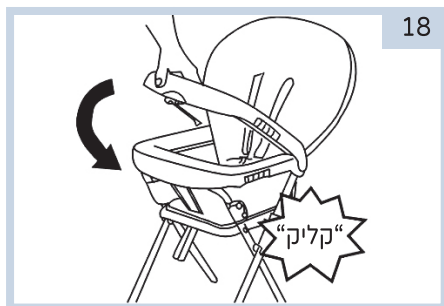

18 הרם את הפגוש מעלה. לחץ על כפתורי השחרור של הרגליים משני צידי הכסא.

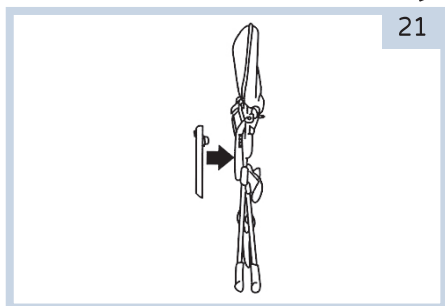

21 הצמד את המגש לרגלי הכסא.

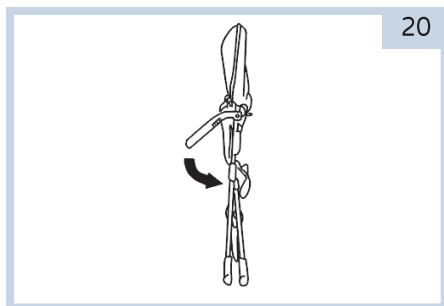

20 הורד מטה את הפגוש עד לקיפול מלא והצמדו לגוף הכסא.

נקיון ואחזקה

- יש לבדוק את תקינות חלקי הכסא (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם.
- ניתן להסיר את הריפוד ולכבס ידנית במים חמים. אין לייבש במכונה.
- לניקוי חלקי הפלסטיק יש להשתמש בסבון ביתי ומים חמים.

