

BaByliss[®] FOR MEN

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE



BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

• הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

▲ למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות. השתמשו בו אך ורק לייעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

▲ כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.

▲ במהלך השימוש במכשיר, הניחו אותו בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יפול בטעות.

▲ אין להשתמש במכשיר במקום חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).

▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפצים או רעילים.

▲ אין לטבול את המכשיר במים ואין להשתמש בו תחת זרם מים מכל סוג שהוא. במידה והמכשיר הוטבל במים יש להוציא מיד את הכבל מהחשמל מבלי לגעת במים. יש להביא את המכשיר לשירות לפני שימוש נוסף.

▲ אין לחשוף אותו לרטיבות ואין להשתמש בו במקום לח מדי. בכלל זה אין להניח את המכשיר בזמן השימוש או אחריו על משטח רטוב או לח כגון: מגבת רחצה רטובה או לחה, מחשש התחשמלות או שריפה. יש למנוע כל מגע אפשרי של המכשיר עם מים, כולל נתזים או שימוש בו בידיים רטובות.

▲ אין להניח את המכשיר או להשתמש בו בקרבת כיור, אמבטיה או כל מקום אחר בו עלולים לטפסף עליו נוזלים או שהוא עלול ליפול לתוך נוזל.

▲ אין להשתמש בנוזל כלשהו לצורך ניקוי המכשיר.



הוראות בטיחות

▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. אין לחסום את פתחי האוורור של המכשיר.

▲ מכשיר זה מתחמם במהלך פעולתו, היזהרו ממגע במשטחים החמים ואל תקרבו אותם לאזורים רגישים כמו פנים.

▲ הניחו למכשיר להתקרר לפני אחסונו.

▲ נקו את המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן.

▲ אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית (כולל חדירת עצמים או נוזלים) בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

ספק מתח

▲ יש להשתמש אך ורק בספק המתח המקורי (המסופק עי היצרן) - דגם C060012-EU CA 53 ולא בשום תחליף אחר.

▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק הספק לשקע החשמל. אין לחבר או לנתק את הספק משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוק במשיכת גוף הספק עצמו ולא במשיכת הכבל.

▲ ספק המתח מיועד לשימוש פנים בלבד. יש להרחיקו מרטיבות ומחום גבוה ולוודא שהוא מוגן מפני פגיעה פיזית. אין להניח עליו או לתלות עליו חפצים או לאפשר לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.

▲ מנעו נפילת עצמים או התזת נוזלים כלשהם ובפרט חומצות על הספק.

▲ הרחיקו את ספק המתח מאש גלויה כגון נרות דולקים.

▲ וודאו שספק המתח מחובר לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על הספק.

▲ אין לפתוח את הספק. במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.

▲ לשמירת תקינות כבל החשמל, אין לכרוך אותו סביב המכשיר ואין לסובב או לקפל אותו בחדות.

- ▲ בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתק אותו מספק המתח לפני השימוש. יש לטעון את המכשיר בחדר אחר. גם מכשיר כבוי ע"י מפסק הפעלה, מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לרשת החשמל בקרבת מים.
- ▲ יש לנתק את ספק המתח ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

▲ אזהרות

- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- ▲ כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, חובה לפנות לשרות במקרים הבאים:
 - פגיעה בפתיל הזינה (כבל החשמל) או בתקע שלו.
 - שבר בגוף המכשיר.
 - חדירת עצמים או נוזלים לתוך המכשיר.
 - במקרה של ריח מוזר או רעשים.

סוללות ליתיום ואחרות

- ▲ זehירות, סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- ▲ בשימוש לא נכון, הסוללה יכולה להתפוצץ, להתלקח או אפילו לגרום לכוויות כימיות - הקפידו לטעון ולאכסן את הסוללה אך ורק על פי הוראות היצרן.
- ▲ אין לשרוף את הסוללה או להשליכה לאש. אפילו חשיפת סוללה לחום גבוה כגון באור שמש ישיר או במכונת חונה בשמש, עלולה לגרום לפיצוץ!
- ▲ יש לשמור על הסוללה בסביבה יבשה.
- ▲ יש למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ!
- ▲ אין לפרק את הסוללה או לחשוף אותה למכות חזקות כגון באמצעות פטיש, הפלה או דריכה.
- ▲ סוללות מכילות חומרים מסוכנים – אין להתעסק בסוללות ליתיום-יון פגומות או דולפות.
- ▲ יש לשמור על הסוללות הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן איסוף ייעודי.



1	מסרק מגביל אורך חיתוך שיער (מ-2 עד 24 מ"מ)
2	להבי חיתוך ברוחב 39 מ"מ (להב נע מפלדת כרום מוליבדן קשיחה במיוחד ולהב קבוע מפלדת אל-חלד)
3	כפתור הפעלה וכיבוי
4	נורית חיווי טעינה
	ספק מתח
	מברשת ניקוי ושמן

טעינה בחשמל


1. חברו את המטען לחשמל ולמכשיר והשאירו בטעינה ראשונית למשך 16 שעות כשכפתור הפעלה וכיבוי במצב OFF. וודאו שנורית חווי הטעינה דולקת.
2. לאחר טעינה מלאה, המכשיר יכול לפעול במשך לפחות 40 דקות. לאחר מכן מספיק לטעון אותו במשך 8 שעות בלבד.

הערות חשובות

- אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל לפני שנטען.
- לשמירת אורך חיי הסוללה, יש לטעון אותה במשך 16 שעות כל 3 חודשים.

הרכבת מסרק מגביל אורך חיתוך

▲ יש להרכיב את המסרק רק כאשר המכשיר כבוי!

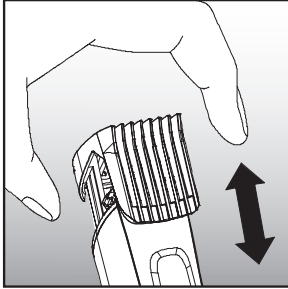


1. הרכיבו את המסרק המגביל על ראש המכשיר באופן שהלשוניות ייכנסו לחריצים כמתואר באיור עד לשמיעת צליל הנקישה של נעילה במקום.
2. ניתן להסיר את המסרק המגביל במשיכה מעלה.

שימוש

1. כווננו את האורך למצב הרצוי.
2. הפעילו את המכשיר באמצעות כפתור הפעלה והכיבוי.
3. ניתן לשנות את האורך בכל עת וניתן גם להשתמש במכשיר ללא המסרק מגביל האורך כדי ליישר את קו השיער.

תחזוקה וניקיון

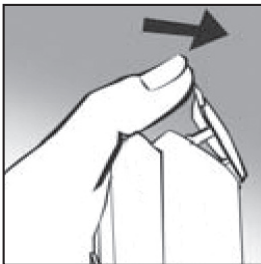

לאחר השימוש, פרקו את המסרק מגביל האורך ונקו את הלהבים.

- ניתן לפרק את הלהבים כאשר המכשיר כבוי בדחיפת הקצה שלהם כמתואר באיור. יש להבריש אותם במברשת המצורפת וניתן גם לשטוף אותם במים. הקפידו לייבש אותם היטב לפני ההרכבה מחדש - את המכשיר עצמו אסור להרטיב!

BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il