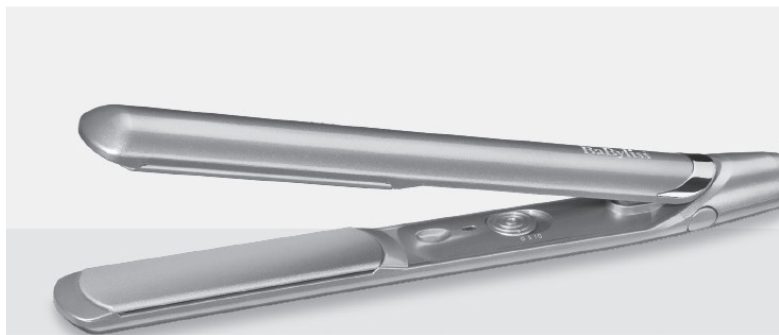


BaByliss®
PARIS

הוראות הפעלה למחליק שיער
דגם: 2598PE/ILE



Elegance 235

BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- ▲ למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.

▲ יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.

▲ במהלך השימוש במכשיר, הניחו אותו בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.

▲ אין להשתמש במכשיר במקום חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).

▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.

▲ אין לטבול את המכשיר במים. אין לחשוף אותו לרטיבות ואין להשתמש בו במקום לח מדי.



▲ אין להניח את המכשיר או להשתמש בו בקרבת כוור, אמבטיה או כל מקום אחר בו בו עלולים לטפסף עליו נוזלים או שהוא עלול ליפול לתוך נוזל.

▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. אין לחסום את פתחי האוורור של המכשיר.

▲ מכשיר זה מתחמם במהלך פעולתו, זהירו ממגע במשטחים החמים ואל תקרבו אותם לאזורים רגישים כמו פנים.

▲ הניחו למכשיר להתקרר לפני אחסונו.

▲ נקו את המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן.

▲ אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית (כולל חדירת עצמים או נוזלים) בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מכשיר כבוי ע"י מפסק הפעלה, מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לרשת החשמל בקרבת מים.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ להגנה נוספת מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (ממסר פחת) בעל זרם זליגה שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי של מעגל האמבטיה שלכם. לפרטים: פנו לחשמלאי מוסמך.
- ▲ ודאו שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל. אין להניח עליו חפצים או לאפשר לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- ▲ לשמירת תקינות כבל החשמל, אין לכרוך אותו סביב המכשיר ואין לסובב או לקפל אותו בחדות.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

1 פלטות חימום בגודל 28 מ"מ על 110 מ"מ עם ציפוי קרמי. הפלטות הן מסוג "פלטות צפות" המחליקות בקלות על השיער כדי לשמור עליו.

2 בורר המאפשר לבחור ב-3 דרגות טמפרטורה: 180°C , 200°C , 235°C .

3 כבל חשמל באורך 3 מ' מסתובב נגד פיתול.

4 משטח הנחה עמיד בפני חום.

תפעול

לתשומת הלב

- זהירות משטחים חמים! אין לגעת בחלקי המתכת עם האצבעות. במהלך השימוש, יש לדאוג שלא להביא את המכשיר במגע עם הקרקפת, הפנים, האוזניים או הצוואר.
- בשימוש ראשון, ייתכן שהמכשיר יפלוט מעט אדים וריח. התופעה טבעית.
- בעת השימוש ייתכן ויפלטו אדים. התופעה טבעית בגלל ההתאדות של שאריות לחות מהשיער.
- ניתן להשתמש בתרסיס הגנה לשיער בפני חום.
- לאחר שעת פעולה ללא הפסקה, המכשיר יכבה אוטומטית.

הכנה

1. חברו את המכשיר לחשמל.
2. הפעילו את המכשיר באמצעות העברת הבורר לדרגת החום הרצויה. מומלץ להתחיל בטמפרטורה נמוכה יותר ולהעלותה לפי הצורך.

טמפרטורה	מצב	סוג שיער
180°C	I	עדין, צבוע עם הלבנה או פגום
200°C	II	רגיל או צבוע ללא הלבנה
235°C	III	עבה או מתולתל

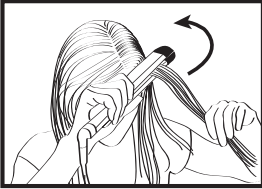
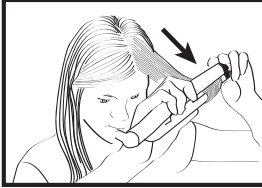
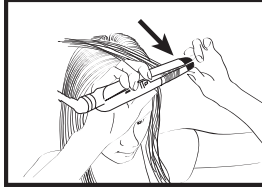
3. נורית החיווי האדומה מהבהבת להגעה לאותה טמפרטורה ואז מפסיקה להבהב.
4. ודאו שהשיער נקי, יבש לחלוטין ומסורק למשעי.

החלקה

1. תפסו עם אביזר לשיער את שכבות השיער העליונות כדי שתוכלו להתחיל להחליק תחילה את השכבות שמתחת.
2. הפרידו קבוצת שערות מסורקת ברוחב של כ-5 ס"מ והניחו את הקטע שלה הקרוב לשורשים בין הפלטות. הזהרו ממגע יד בפלטות החמות - סכנת כוויה!
3. לאחר שמיקמתם את השיער, לחצו אותו עם הידיות אל הפלטות והחליקו אותו באיטיות בין הפלטות, מהשורשים ועד הקצוות.
4. חזרו על הפעולה על פי הצורך. אם התוצאות אינן משביעות רצון, הדקו יותר את הפלטות והעבירו את השיער לאט יותר.
5. הניחו לשיער להתקרר לפני סירוקו.
6. לאחר השימוש, העבירו את הבורר למצב כבוי ונתקו את המכשיר מהחשמל (מטעמי בטיחות, המכשיר כבה מעצמו לאחר 72 דקות של פעולה רצופה).



סלסול לתלתלים

1. תפסו עם אביזר לשיער את שכבות השיער העליונות כדי שתוכלו להתחיל להחליק תחילה את השכבות שמתחת.
2. הפרידו קבוצת שערות מסורקת ברוחב של כ-3 ס"מ והניחו את הקטע שלה הקרוב לשורשים בין הפלטות. הזהרו ממגע יד בפלטות החמות - סכנת כוויה!

3. לאחר שמיקמתם את השיער, סובבו את המכשיר 180° כלפי מעלה או מטה (תלוי בתלתול הרצוי).
4. החליקו את השערות באיטיות בין הפלטות, מהשורשים ועד הקצוות תוך שאתם מהדקים עם הידיות את הפלטות לשיער גם באמצעות היד השניה.


5. הסירו את המחליק והמשיכו לעצב את התלתלים באמצעות האצבעות לקבלת מראה טבעי.
6. חזרו על הפעולה על פי הצורך. ניתן לייצב את התלתלים באמצעות תרסיס לשיער.
7. לאחר השימוש, העבירו את הבורר למצב כבוי ונתקו את המכשיר מהחשמל (מטעמי בטיחות, המכשיר כבה מעצמו לאחר 72 דקות של פעולה רצופה).

תחזוקה וניקיון

- לשמירת יעילות פעולת המכשיר לאורך זמן, יש לנקות אותו לאחר השימוש.
1. נתקו את המכשיר מהחשמל.
 2. הניחו למכשיר להתקרר.
 3. נקו את פלטות החימום באמצעות מטלית מעט לחה. אין להשתמש בחומר ניקוי כלשהו.
 4. הקפידו להניח למכשיר להתייבש לפני הפעלתו מחדש.
 5. כדי להגן על המכשיר, יש לאחסנו באופן שהפלטות יהיו צמודות זו לזו.

BaByliss[®]
PARIS

BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il