

BaByliss®



מייבש שיער

LDR04E



BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

• הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

▲ למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות. השתמשו בו אך ורק לייעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.

▲ יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.

▲ כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

▲ כאשר אין אוחזים במכשיר, יש להניחו במקום בטוח, כך שלא יופל בטעות.

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.

▲ אין להשתמש במכשיר במקום חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).

▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.

▲ אין לטבול את המכשיר במים ואין להשתמש בו תחת זרם מים מכל סוג שהוא. במידה והמכשיר הוטבל במים יש להוציא מיד את הכבל מהחשמל מבלי לגעת במים. יש להביא את המכשיר לשירות לפני שימוש נוסף

▲ אין לחשוף אותו לרטיבות ואין להשתמש בו במקום לח מדי. בכלל זה אין להניח את המכשיר בזמן השימוש או אחריו על משטח רטוב או לח כגון: מגבת רחצה רטובה או לחה, מחשש התחשמלות או שריפה. יש למנוע כל מגע אפשרי של המכשיר עם מים, כולל נתזים או שימוש בו בידיים רטובות.



▲ אין להניח את המכשיר או להשתמש בו בקרבת כיוור, אמבטיה או כל מקום אחר בו עלולים לטפסף עליו נוזלים או שהוא עלול ליפול לתוך נוזל.

▲ אין להשתמש בנוזל כלשהו לצורך ניקוי המכשיר.

▲ נקו את המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן.

▲ אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית (כולל חדירת עצמים או נוזלים) בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

מכשיר פולט חום

▲ מכשיר זה מתחמם במהלך פעולתו, יש להיזהר ממגע עם המשטחים החמים ואין לקרבם לאזורים רגישים כמו פנים.

▲ סכנת כוויית חום: יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים קטנים, במיוחד במהלך פעולתו ועד להתקררותו.

▲ יש להניח את המכשיר (יחד עם המעמד, אם מסופק עם המכשיר) בצורה בטוחה על משטח שטוח יציב ועמיד בפני חום.

▲ יש להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. אין לחסום פתחי אוורור (אם קיימים במכשיר).

▲ יש להניח למכשיר להתקרר לפני אחסונו.

חשמל

▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מכשיר כבוי ע"י מפסק הפעלה, מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לרשת החשמל בקרבת מים.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ להגנה נוספת מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (ממסר פחת) בעל זרם זליגה שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי של מעגל האמבטיה שלכם. לפרטים: פנו לחשלאי מוסמך.
- ▲ ודאו שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל. אין להניח עליו חפצים או לאפשר לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- ▲ לשמירת תקינות כבל החשמל, אין לכרוך אותו סביב המכשיר ואין לסובב או לקפל אותו בחדות.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

תכונות וחלקים

הספק 2200 וואט

2 דרגות חום

מצב אוויר קר

2 דרגות מהירות

יש להשתמש בדרגת החום/המהירות הגבוהה לייבוש ראשוני של השיער ואחר כך כשהשיער מתחיל להתייבש, יש להשתמש בדרגת החום/המהירות הנמוכה לעיצוב הסופי של השיער.

פיה לריכוז אוויר

יש להרכיב אותה על פתח פליטת האוויר כדי לכוון את זרימת האוויר לעיצוב שיער מדויק.

▲ יש להשתמש בפיה רק בדרגת החום/המהירות הנמוכה.


פיה לפיזור אוויר

יש להרכיב אותה על פתח פליטת האוויר כדי לפזר את זרימת האוויר.



תפעול

יש לנגב את השיער במגבת. יש לקחת בחשבון שטכניקת ייבוש השיער צריכה להיות מותאמת לעובי וסוג השיער ולתוצאה הרצויה: החלקה, ניפוח וכו'. הטמפרטורה צריכה להתאים למצב בריאות השיער: בריא או רגיש (יבש, צבוע, מוחלק וכו').

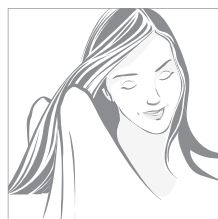

- כדי לעצב את השיער תוך כדי ייבוש, השתמשי במברשת לעיצוב שיער. הרימי תחילה שכבות שיער חיצוניות ורק אח"כ עברי לשיער שמתחת. אחזי במייבש השיער עם אביזר ריכוז האוויר בזווית של 90 מעלות כלפי המברשת ועיברי על השיער מהשורשים עד לקצוות.



- שימי לב לשימוש נכון בדרגות החום, בדרגות מהירות זרימת האוויר ובאביזרים.
- שימו לב להרחיק מהשיער את החלק האחורי של המכשיר במהלך השימוש, כדי למנוע חדירת שיער למכשיר דרך כונס האוויר.
- ליצירת נפח ותלתלים טבעיים, החזיקי את מייבש השיער עם אביזר פיזור האוויר כלפי מעלה מתחת לקצוות השיער. הניעי אותו בתנועות מעגליות מהקצוות עד הקרקפת כדי ליצור נפח. דרגת מהירות זרימת האוויר היא הדרגה הנמוכה.

תחזוקה וניקיון

- לשמירת יעילות פעולת המכשיר לאורך זמן, יש לנקות אותו לאחר השימוש.
- ▲ נתקו את המכשיר מהחשמל והניחו למכשיר להתקרר.
- ▲ אסור לטבול את גוף המכשיר במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- נקו את המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית מעט לחה. אין להשתמש בחומר ניקוי כלשהו.
- הזהרו שלא להרטיב את פנים המכשיר. וודאו שהוא יבש לחלוטין לפני השימוש.
- לשמירת יעילות פעולת המכשיר לאורך זמן, יש לנקות לעיתים קרובות את הסורג הקדמי באמצעות מברשת רכה - ניתן לפרק ולהרכיב אותו בחצי סיבוב.
- אכסנו את המכשיר במקום יבש ונקי, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר.

BaByliss[®]

BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il

מוצרי *life*, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם,
נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על
מנת להבטיח איכותם לשביעות רצונך המרבית.
לשירותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151