



Russell Hobbs

הוראות הפעלה

קוצץ מזון

דגם: 24710-56



הפעלת קוצץ

הקוצץ מתאים לקיצוץ בשר, גבינה, עשבי תיבול, גזר, אגוזים, שקדים וכו', לא מומלץ להשתמש בקוצץ לערבוב קמח.

לפני הקיצוץ:

- חתכו את הבשר, הגבינה, הבצל, השום, הגזר, הקפואים.
- חתכו את הגבעולים מעשבי התיבול, קלפו אגוזים.
- הסירו עצמות גידים ושומן מהבשר.

קיצוץ

1. הייזו בזהירות את מכסה מהלהב, זהירות: הלהב חד מאוד! תמיד החזיקו בחלק הפלסטיק העליון.
2. מקמו את הלהב בפין המרכזי בקערת המיני קוצץ.
3. מקמו את המזון בקערת המיני קוצץ.
4. שימו את המכסה המיני קוצץ על קערת הקוצץ.
5. הכניסו את חלק המנוע לתוך מכסה עד שהוא יינעל.
6. לחצו על המתג כדי להפעיל את הקוצץ, תוך כדי הכנה, החזיקו את חלק המנוע עם יד אחת ואת קערת הקוצץ ביד השנייה.
7. אחרי השימוש, נתקו קודם את יחידת המנוע, ואז נתקו את יחידת המכסה הקוצץ.
8. הוציאו את הלהב מהקערה בזהירות.
9. הוציאו את המזון המוכן מקערת הקוצץ.

בחירת עוצמה

להפעלה הכניסו את התקע בשקע החשמל לחצו על הלחצן העליון למהירות נמוכה, להפסקת הפעולה שחררו את הלחצן לחצו על הלחצן התחתון למהירות גבוהה, להפסקת הפעולה שחררו את הלחצן בשימוש עם בלנדר היד ניתן להתחיל עם מהירות גבוהה בשימוש עם המקצף התחילו את העבודה עם מהירות נמוכה ולאחר ההקצפה הראשונה ניתן להמשיך עם מהירות גבוהה בשימוש עם הקוצץ - לקיצוץ גס השתמשו במהירות נמוכה ולקיצוץ דק השתמשו במהירות גבוהה בשימוש רצוף: 3 דקות בלנדר יד, 5 דקות למקצף, 30 שניות לקוצץ. היחיד למנוע להתקרר במשך 3 דקות לפני הפעלה נוספת

ניקוי

נקו את יחידת המנוע ואת יחידת הקוצץ באמצעות בד לח בלבד. ניתן לשטוף את יחידת המיני קוצץ במים זורמים, אך לא לטבול במים. ניתן לשטוף את כל שאר החלקים במדיח הכלים, כמו כן, אחרי הכנת מזון מלוח, עליכם לשטוף מיד את הלהב.

הגנה על הסביבה



כדי למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות בשל חומרים מסוכנים במוצרים אלקטרוניים וחשמליים, אין להשליך מוצרים המסומנים בסימן זה עם הפסולת הביתית הרגילה, אלא למסור לתיקון, שימוש חוזר או מיחזור.



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.

שריג


חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר חשמלי זה מתוצרת Russell Hobbs. אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות

לפני השימוש במוצר, קראו היטב את האזהרות הרשומות בחוברת, המספקות מידע חשוב המסייע לשמירה על בטיחות במהלך ההתקנה, השימוש ותחזוקת המוצר. שמרו הוראות אלה במקום בטוח לשימוש עתידי.

- יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר (230 וולט).
- וודאו שהמכשיר או חומרי האריזה שלו (עטיפות פלסטיק, כרטיסים, פוליסטירן וכו') אינם בהישג ידם של ילדים או של אנשים בעלי מוגבלות נפשית.
- אל תסבלו את חלקי החשמל במים או נוזלים אחרים.
- אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל על ידי משיכת הכבל החשמלי או המכשיר עצמו.
- אל תשמשו במכשיר מחוץ לבית.
- הרחיקו את הכבל החשמלי ממשטחים חמים.
- לפני חיבור המכשיר לזרם החשמל, מתחו לחלוטין את הכבל החשמלי וודאו שהוא תקין.
- אל תשתמשו במכשיר: אם הכבל או התקע פגומים: אם המכשיר לא עובד כראוי: אחרי שהמכשיר נפל או כל סכנה אחרת. במקרה כזה, אל תפתחו את המכשיר ואל תנסו לתקן אותו בעצמכם.
- כבו את המכשיר ונתקו מאספקת החשמל לפני החלפת אביזרים או ... לחלקים נעים בשימוש.
- אל תשתמשו באביזרים שאינם מומלצים במוצר. אתם עלולים לגרום לנזק למשתמשים ולנזק למכשיר.
- מכשיר כזה לא יכול לעבוד ללא הפסקה, זה אינו מכשיר מקצועי, יש צורך לעשות הפסקות מדי פעם.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
- היזהרו בעת מציגת נוזל חם או ממחה, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
- קיימת פגיעה אפשרית עקב שימוש לקוי.
- יש לנקוט בזהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים, ריקון הקערה במהלך הניקוי.
- נתקו תמיד את הממחה מאספקת החשמל אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
- נתקו את אספקת החשמל לפני שתחליפו אביזרים או תתקברו לחלקים נעים בשימוש.
- אל תאפשרו לילדים להשתמש בממחה ללא השגחה.
- יש להקפיד כי סביבת המכשיר תהיה נקיה ויבשה כל הזמן.
- אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, אין לסבול את המכשיר, כבל החשמל או התקע בתוך מים או בנוזלים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע או במידה והוא אינו פועל כשורה, נפל או פגם.
- יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן / היבואן.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר.
- יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת Russell Hobbs, שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה.
- אין להעביר פריטים חדים על גבי המכשיר היות והדבר יגרום לפגיעה בציפוי המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק או בעיות בזמן השימוש.
- בזמן בעיה, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת ולדרוש שימוש בחלפים מקוריים.
- תיקונים שלא כראוי עלולים לגרום נזק למכשיר, יגרמו לפגיעת תוקף האחריות ויהיו באחריות הבלעדית של המשתמש.

מבט על המכשיר

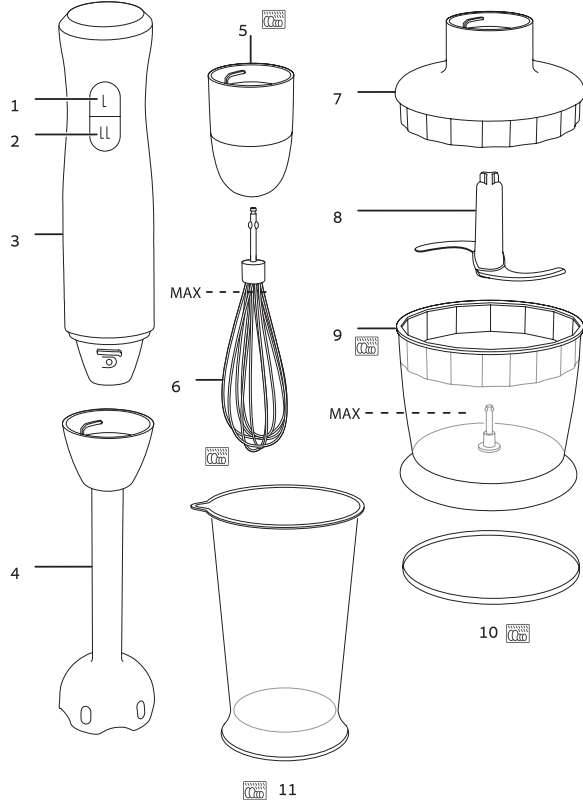

1. נמוך
2. גבוה
3. יחידת מנוע
4. מוט בלנדר
5. מצמיד מקצף
6. מקצף
7. יחידת מכסה הקוצץ
8. להב קוצץ
9. קצרת קוצץ
10. משטח למניעת החלקה/מכסה

ניתן לשטוף את החלקים האלה במדיח כלים 40°C מקסימום.



הפעלת בלנדר יד

בלנדר היד מתאים לשחון גזרים, תפוחי אדמה וכו'. ניתן להשתמש בו גם כדי להכין מטבל, רוטב, מרק, מחית ומזון תינוקות כמו כן לערבב משקאות ומילקשייק.

1. הכניסו את מוט הבלנדר לחלק המנוע עד שינעל.
2. שימו את מוט הבלנדר במיכל / כלים אחרים, לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי כדי לשחון מזון.

הפעלת המקצף

השתמשו במקצף שלכם כדי להקציף שמנת וחלבונים וכו', וכדי לערבב קינוחים מוכנים.

1. הכניסו את המקצף למצמיד מקצף אחר כך הכניסו את מצמיד המקצף למנוע עד לנעילה.
2. שימו את המקצף במיכל / בכלי אחר, לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי כדי להקציף מזון.

לתוצאות הטובות ביותר:

השתמשו בכלי רחב. הקציפו עד לכמות של 400 מ"ל שמנת קרה (מינימום 30% שומן, 4-8°C). הקציפו עד 4 חלבונים. היזו את המקצף בכיוון השעון.