

BRAUN
Series 3

בראון
סדרה 3



2504277BR00

Type 5409, 5408



www.braun.com











דגמים:

301s

300s

310s wet&dry

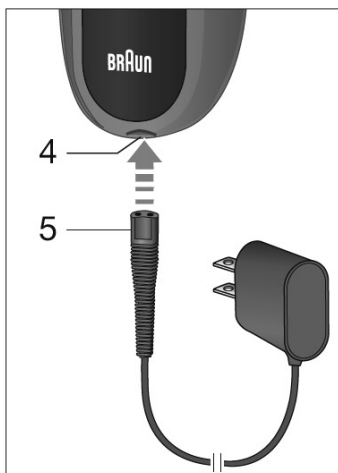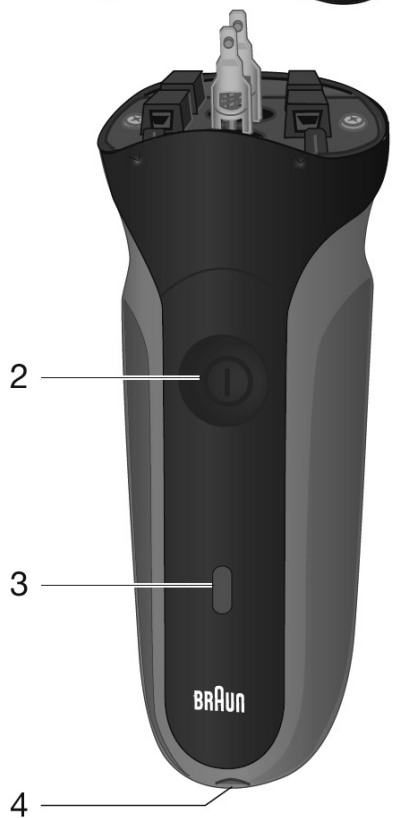

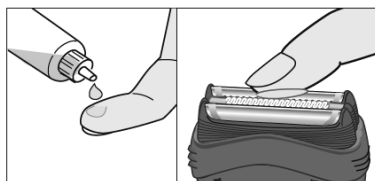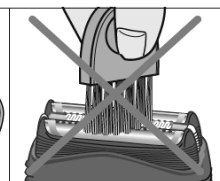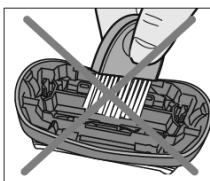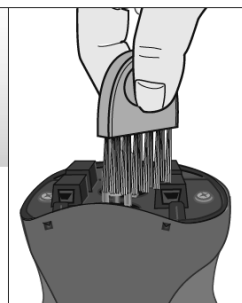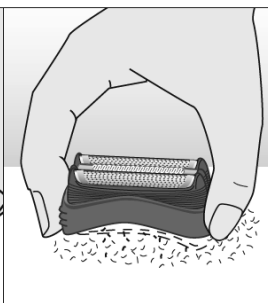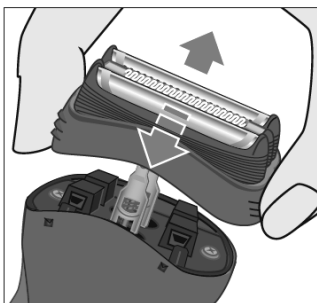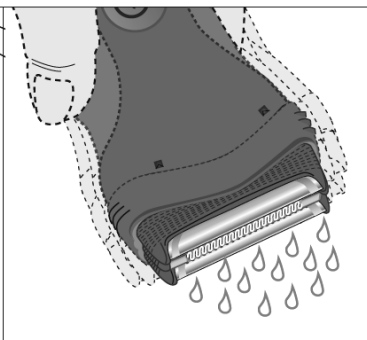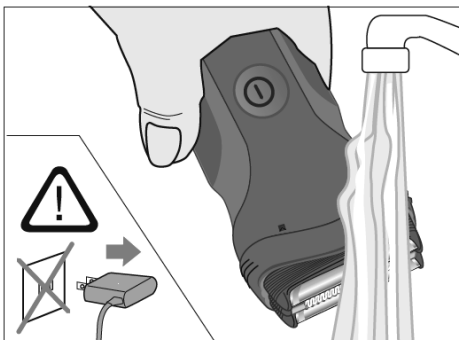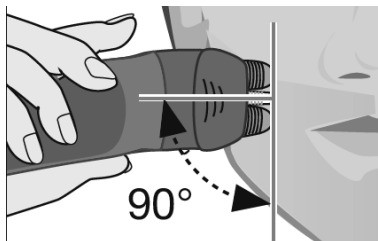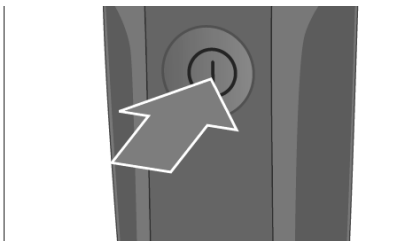

יש לקרוא בעיון את כל הוראות ההפעלה לפני השימוש. ההוראות כוללות מידע בטיחות. יש לשמור את החוברת לעיון בעתיד.

ניתן לנקות מכשיר זה תחת מי ברז זורמים. יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני שטיפתו במים.

דגם 310s בלבד: ניתן לנקות מכשיר זה תחת מי ברז זורמים, ולהשתמש בו באמבט או במקלחת. מסיבות בטיחותיות ניתן לנקות את המכשיר אך ורק כשהוא אינו מחובר לחשמל. במידה ונעשה שימוש במכשיר במקלחת, מומלץ להשתמש בג'ל או קצף גילוח.

המכשיר מסופק עם ערכת כבל חשמלי מיוחד, הכוללת ספק כוח בטיחותי משולב במתח נמוך מאוד. אין להחליף או לשנות כל חלק בספק הכוח, שכן הדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות. יש להשתמש אך ורק בערכת הכבל המיוחד המצורפת למכשיר שלכם.

אם המכשיר מכיל את הסימון:  492, ניתן להשתמש בו עם כל ספק כוח של בראון שהקוד שלו הינו: XXXX – 492.

אין להתגלח עם ראש גילוח או כבל חשמלי פגומים.

ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. ילדים בגילאים 8 ומעלה יהיו רשאים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה אך ורק תחת השגחה.

מטעמי היגיינה, המכשיר הינו לשימוש אישי ומומלץ שלא להעבירו למשתמשים אחרים.

תיאור

1. קסטת להבים
2. לחצן הדלקה \ כיבוי
3. מחוון טעינה
4. שקע חיבור לחשמל
5. ערכת כבל מיוחד (העיצוב עשוי להשתנות)
6. מכסה הגנה

לפרטי המפרט החשמלי, יש לפנות למודפס על גבי ערכת הכבל המיוחד.

טעינה

טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה היא בין 5°C ל- 30°C . הסוללה עלולה לא להיטען היטב או לא להיטען כלל בטמפרטורות נמוכות או גבוהות באופן קיצוני. טמפרטורת הסביבה המומלצת לתספורת היא בין 15°C ל- 35°C . אין לחשוף המכשיר לטמפרטורות מעל 50°C לפרק זמן ממושך.

- יש לחבר את המכשיר באמצעות ערכת הכבל המיוחד (5) לשקע חשמל כאשר המנוע כבוי. בטעינה הראשונה, או במקרה שבו לא נעשה שימוש במכשיר מספר חודשים, יש להשאיר את המכשיר בטעינה במשך 4 שעות רצופות.
- לאחר שהמכשיר טעון לחלוטין, יש לפרוק אותו באמצעות שימוש רגיל. ולאחר מכן לטעון אותו שוב עד לטעינה מלאה. הטעינות שלאחר מכן ימשכו כשעה.
- טעינה מלאה מעניקה עד כ-20 דקות של פעולה אלחוטית, תלוי בצמיחת הזקן. אולם, ההספק המקסימלי של הסוללה יתקבל רק לאחר מספר מחזורי טעינה ופריקה.
- 5 דקות של טעינה מהירה תספיק לגילוח אחד.
- עבור דגמים 301s/300s בלבד: ניתן להתגלח גם ע"י חיבור מכשיר הגילוח לחשמל באמצעות ערכת הכבל המיוחד.

מחון הטעינה (3)

מחון הטעינה מראה את מצב טעינת הסוללה:

- טעינה: הבהוב איטי
- סוללה חלשה: הבהוב מהיר
- הסוללה טעונה במלואה \ בזמן השימוש: נורית המחון דולקת בקביעות.

גילוח

להפעלת המכשיר, יש ללחוץ על לחצן ההדלקה \ כיבוי (2). ראש המכשיר הנע על צירו, והלהבים הנעים, מתאימים את עצמם באופן אוטומטי לתווי הפנים שלך.

עצות לגילוח מושלם

לקבלת תוצאות גילוח מצוינות, בראון ממליצים על 3 שלבים פשוטים:

1. התגלח תמיד לפני שטיפת הפנים.
2. החזק את מכשיר הגילוח תמיד בזווית ישרה (90°) כלפי עורך.
3. מתח את העור, והעבר את המכשיר נגד כיוון צמיחת הזקן.

ניקיון המכשיר

ניקיון תדיר מבטיח תוצאות גילוח טובות יותר.

ניקוי תחת מים זורמים:

אזהרה: נתק את החלק המוחזק ביד מכבל החשמל לפני ניקוי במים.

- יש להפעיל את מכשיר הגילוח (באופן אלחוטי) ולשטוף את ראשו במים זורמים חמים עד להסרת כל השאריות. ניתן להשתמש בסבון נוזלי שאינו מכיל גרגירים שעלולים לשרוט את המכשיר. לאחר מכן יש לשטוף את הקצף, ולהמשיך להפעיל את המכשיר במשך מספר שניות נוספות.
- לאחר מכן יש לכבות את מכשיר הגילוח, לפרק את קסטת הלהבים (1) ולהניח לה להתייבש.
- אם מנקים את המכשיר במים באופן תדיר, יש לטפסף פעם בשבוע טיפה של שמן סיכה עדין (לא כלול בערכה) על קסטת הלהבים.

ניקוי בעזרת מברשת:

- יש לכבות את המכשיר. לפרק את קסטת הלהבים (1) ולטפוח בה על משטח שטוח.
- יש לנקות את החלל הפנימי של ראש המכשיר בעזרת מברשת עם סיבים רכים (לא כלולה בערכה). אין לנקות את קסטת הלהבים בעזרת מברשת, מפני שזה עלול לפגום בה.

כך תשמור על מכשיר הגילוח במיטבו

אביזרי גילוח

כדי לשמור על יכולת ביצוע של 100% במכשיר, יש להחליף את קסטת הלהבים (1), לאחר כ- 18 חודשים או אם היא שחוקה (הלהבים קהים).

קסטת הלהבים: 21B

שימור הסוללה

על מנת לשמור על יכולת הקיבול האופטימלית של הסוללה הנטענת, יש לפרוק את הסוללה לחלוטין (באמצעות שימוש במכשיר) כל 6 חודשים לערך ולאחר מכן לטעון אותה במלואה.

שמירה על איכות הסביבה

המוצר כולל סוללה ו/או פסולת חשמלית הניתנת למיחזור. כדי להגן על איכות הסביבה, אין להשליכם לאשפה הביתית; בתום השימוש ניתן להעביר לנקודות המיחזור המיועדות לסוללות ו/או פסולת חשמלית באזור המגורים.



העלון נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

אחריות

אנו מעניקים 2 שנות אחריות עבור המוצר, החל מתאריך הקנייה. במשך תקופת האחריות ניתן מענה לכל פגם שיתגלה במכשיר הנובע מליקויים בחומרי הגלם או בתהליך הייצור. הטיפול יהיה ללא תשלום, באמצעות תיקון המכשיר או בהחלפתו, לפי לשיקול דעתנו.

האחריות חלה בכל מדינה בה המכשיר נמכר על ידי בראון או על ידי מפיץ מורשה מטעמה.

אחריות זו אינה כוללת: נזק הנובע משימוש שאינו הולם, שחיקה טבעית (למשל של להבי הגילוח), וכן פגמים שהשפעתם זניחה, ואין בהם כדי להפחית בערך המכשיר או לפגוע בתפעולו. האחריות תתבטל, אם ייעשו במכשיר תיקונים על ידי טכנאים שאינם מורשים, או אם ייעשה שימוש בחלקי חילוף שאינם חלקים מקוריים של בראון.

לקבלת שירות במשך תקופת האחריות, יש למסור את המכשיר כולו או לשלוח אותו, למרכז מורשה לשירות לקוחות של בראון, ולצרף את הקבלה על הקנייה (הכתובת מופיעה באתר www.service.braun.com).

