


BRAUN

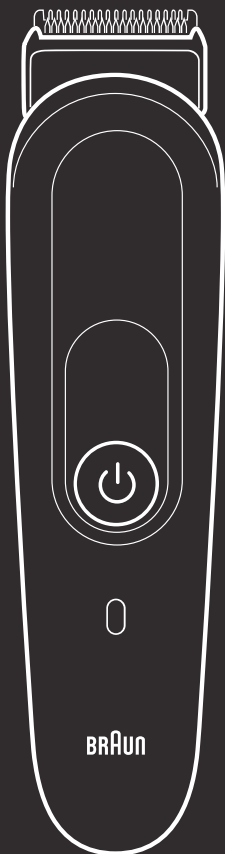

90305708/VI-22




Scan Me!



2561825BR00

5514 :xio

1a Trimmer head ^{*/**}

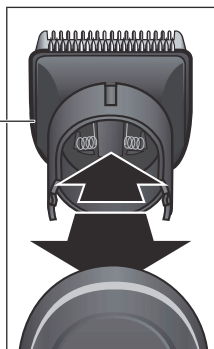


2 On/off button


3 Charging indicator

○ - green: charging /
battery charged

4 Power socket

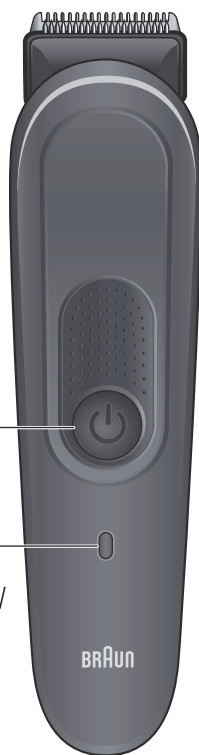


5 Power supply^{**}

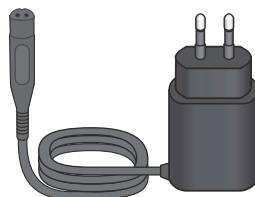

* not with all models

** design can differ

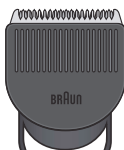

1a Trimmer head*/**



1b Mini foil shaver head*



1c Ear & Nose trimmer head*



1d Body trimmer head*/**



6 Sliding beard comb*/**
(3-11 mm)



7 Sliding hair comb*/**
(13-21 mm)



8 Fix comb*/**
(1 mm)



9 Fix comb*/**
(2 mm)



10 Fix comb*/**
(3 mm)




11 Fix comb*/**
(5 mm)





12 Detail comb*







13 Sensitive comb*

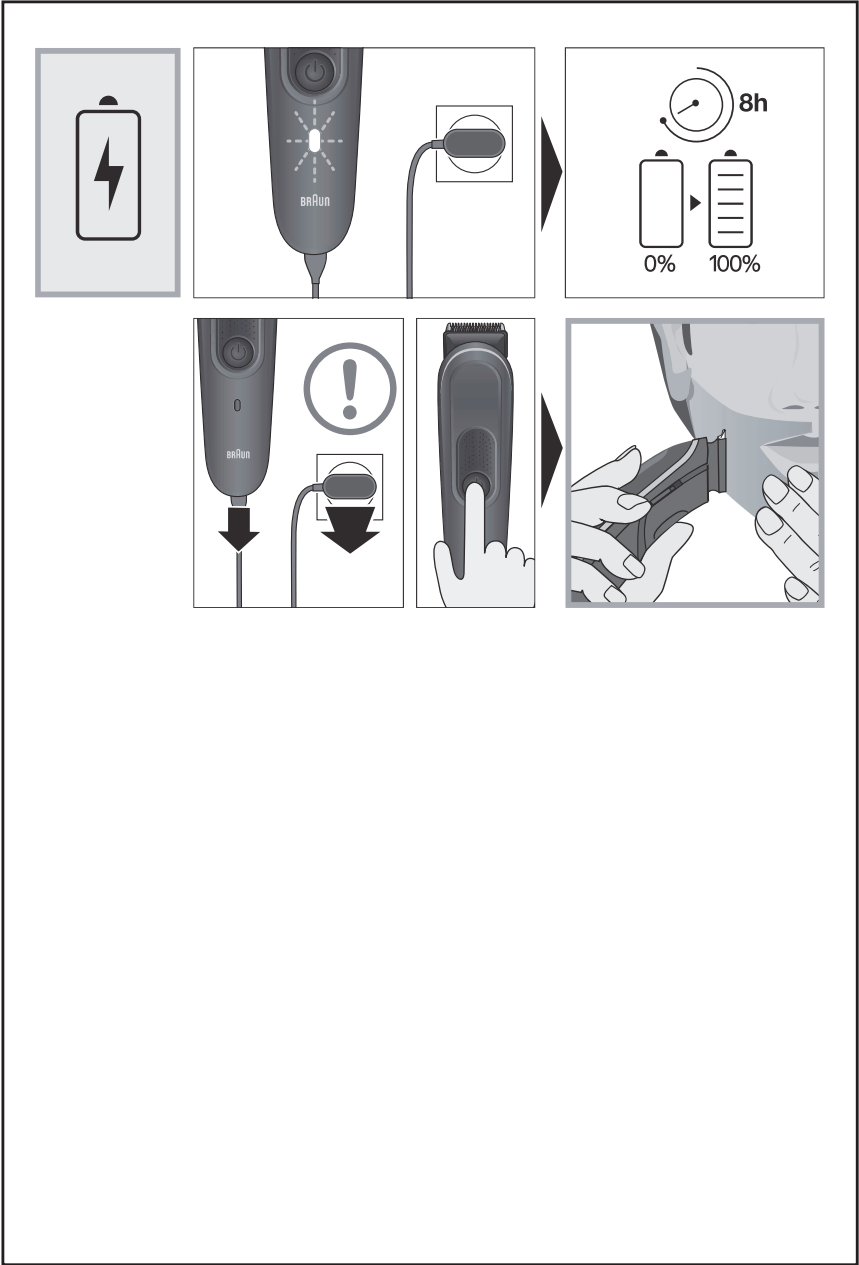


1a - 1d










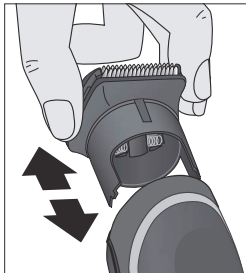
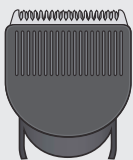





6/7


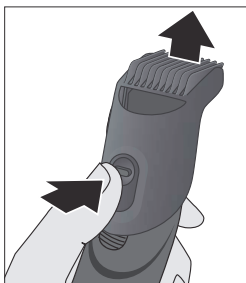
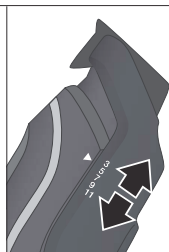
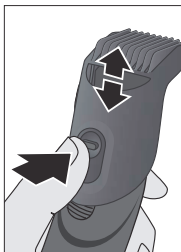
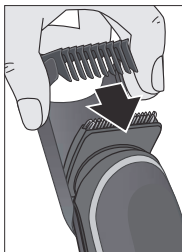



8 - 13

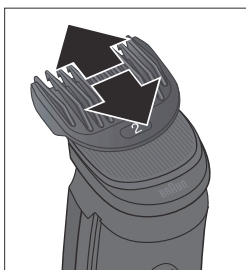

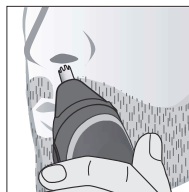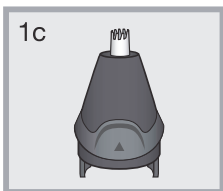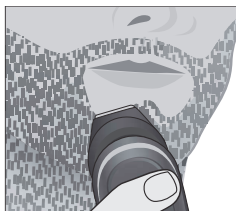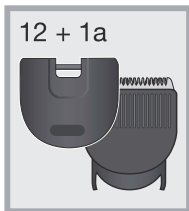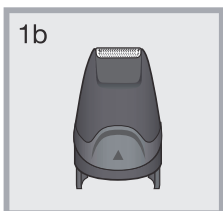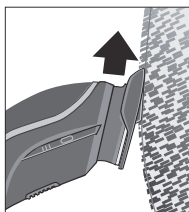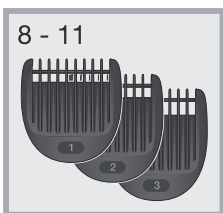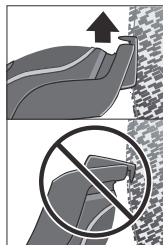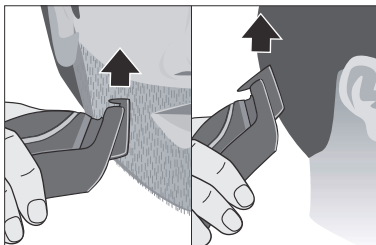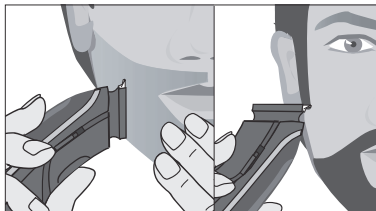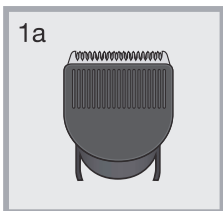

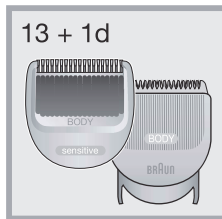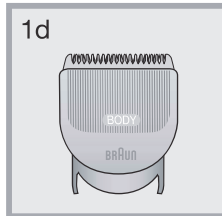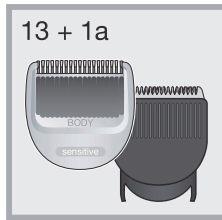

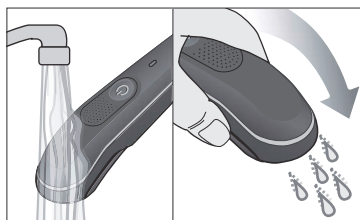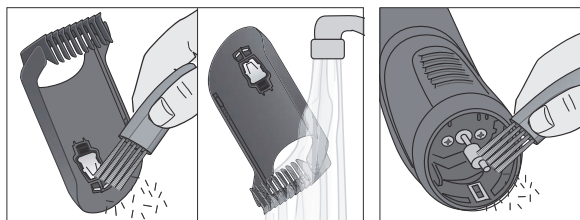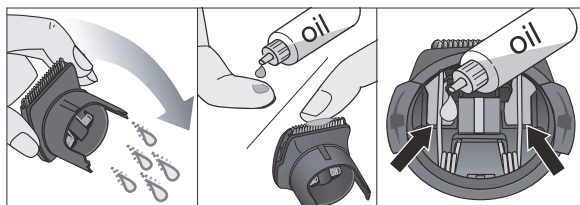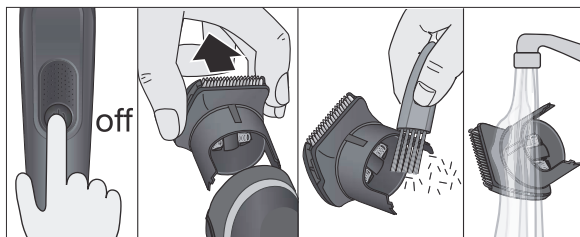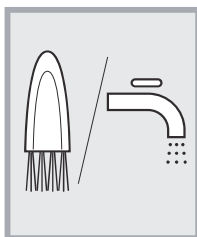

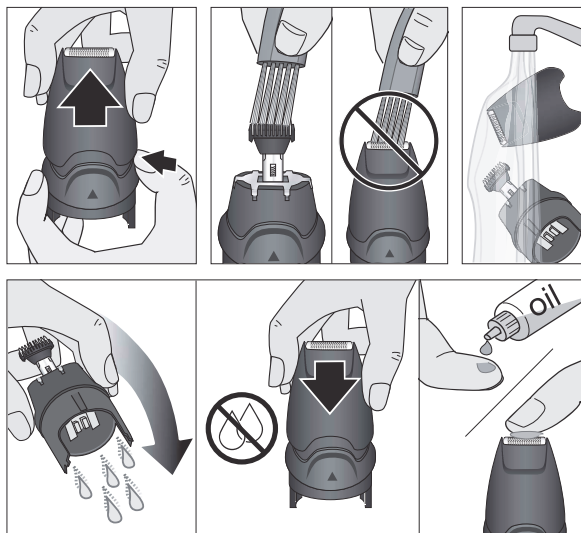

יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר. הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח.
יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

עלון עבור מכשירי בראון מסוג – Type 5514

אזהרה

המכשיר מותאם לניקוי תחת מים זורמים, יש לנתק את המכשיר מהחשמל בטרם ניקוי במים.



המכשיר מסופק עם ערכת כבל חשמל מיוחד הכולל ספק כוח במתח נמוך מאד לבטיחות. אין להחליף או לשנות כל חלק בערכת הכבל המיוחד, כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות.

לטעינה, יש להשתמש רק בכבל המיוחד המסופק עם המכשיר שלך. אם קיים על המכשיר הסימון: 491 –  תוכל להשתמש עם כל מטען של מכשירי בראון שעליו מקודדות הספרות 491-XXXX.
לעולם אין להשתמש במכשיר עם אביזר פגום כמו ראש, מסרק או כבל חשמל מיוחד.

אין לפתוח את המכשיר!

הסוללה במכשיר אינה ניתנת להחלפה!

ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר ללא השגחה.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד!

זהירות

שמור על ספק הכוח ומעמד הטעינה יבשים!
יש להשתמש בראש הגוזם / ראש גוזם הגוף רק עם חיבור מסרק (13) המיועד לאזורים עדינים.
הימנע מהחדרת ראש גוזם האוזן והאף יותר מ-5 מ"מ לתוך האף או האוזן.

חשוב לדעת!

טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה היא בין 5 מעלות לבין 35 מעלות צלזיוס. הסוללה עלולה לא להיטען היטב או בכלל בטמפרטורה נמוכות או גבוהות באופן קיצוני. טמפרטורת הסביבה המומלצת לתספורת היא בין 15 לבין 35 מעלות צלזיוס. אין לחשוף המכשיר לטמפרטורות מעל 50 מעלות צלזיוס לתקופות זמן ארוכות.

כדי לשמור על תקינות המכונה / ראש גוזם / ראש גילוח, יש לשמן בטיפת שמן מכונות (לא כלול בערכה) באופן תדיר. (ראה איורים)

תיאור

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1a. ראש גוזם * / ** | 6. מסרק (11-3 מ"מ) * / ** |
| 1b. ראש גילוח * | 7. מסרק (21-13 מ"מ) * / ** |
| 1c. ראש לאף ולאוזן * | 8. מסרק (1 מ"מ) * / ** |
| 1d. ראש גוזם לגוף * / ** | 9. מסרק (2 מ"מ) * / ** |
| 2. כפתור כיבוי והדלקה | 10. מסרק (3 מ"מ) * / ** |
| 3. נורת חיווי טעינה | 11. מסרק (5 מ"מ) * / ** |
| 4. ירוק – בטעינה / סוללה מלאה | 12. מסרק עיצוב * |
| 5. נקודת טעינה | 13. מסרק לאזורים רגישים * |
| 5. מטען ** | |

* לא כלול בכל הדגמים

** עיצוב יכול להיות שונה מהנראה בתמונה

הוראות

למפרט החשמלי ראו סימון על גבי ערכת הכבל המיוחד.

• יש לחבר את המכשיר (כבוי) באמצעות ערכת הכבל המיוחד (5) לשקע חשמל.

• טעינה מלאה אורכת כ – 8 שעות.

• זמן שימוש אלחוטי לאחר טעינה מלאה, כ – 80 דקות.

שימוש

יש לחבר או להחליף את האביזרים המצורפים רק כאשר המכשיר כבוי.

כדי להפעיל את המכשיר, יש ללחוץ על כפתור הכיבוי/הדלקה (2)

קיצוץ זקן / עיצוב זקן / תספורת

יש להתאים את ראש המכונה והמסרקים על פי האיורים!

מיועד לשימוש על הראש והזקן בלבד!

ניקוי ותחזוקה

לניקוי ותחזוקת המכשיר יש לפעול בהתאם לאיורים!

שמן לתחזוקה אינו כלול בערכה.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות/ או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביא למחזור בנקודות איסוף הפסולת האלקטרונית הזמינות למקום מגורכם



בכפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

אנחנו מעניקים אחריות של שנתיים על המוצר אשר תיכנס לתוקפה בתאריך רכישת המכשיר. בתקופת האחריות אנחנו נטפל בכל פגמי המכשיר הנובעים מליקויים בחומרים או בעבודה, ללא תשלום, בין אם ע"י תיקון או בהחלפת המכשיר בחדש, לפי שיקול דעתנו. בהתאם לזמינות, החלפה עשויה לגרום לשינוי צבע המכשיר או דגם שווה ערך.

אחריות זו תקפה בכל מדינה שבה מכשיר זה מסופק ע"י חברת בראון או המפיץ המורשה מטעמה.

אחריות זו אינה מכסה: נזק כתוצאה משימוש לא נאות, מבלאי או משימוש לא רגיל (למשל, חסימת מכונת הגילוח ע"י נייר כסף), כמו כן נזקים בעלי השפעה זניחה על הערך או הפעולה של המכשיר. האחריות מתבטלת במידה והתיקונים נעשו על ידי אנשים בלתי מורשים ובמידה ונעשה שימוש בחלקים שאינם מקוריים של בראון.

על מנת לקבל שירות בתקופת האחריות, אנא תמסרו או תשלחו את המכשיר שלכם עם קבלת הרכישה שלכם למרכז שירות הלקוחות המורשה של בראון. מידע על כתובות מרכזי שירות זמין באינטרנט בכתובת www.service.braun.com.com