


BRAUN

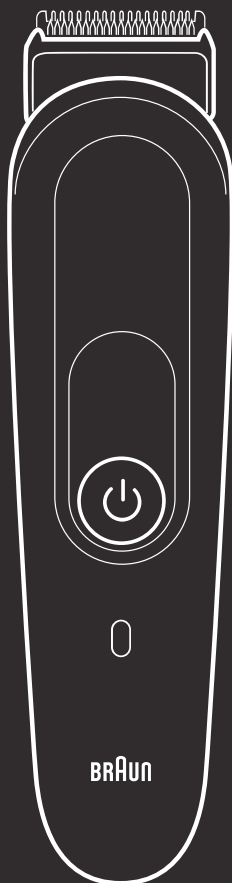

90305709/V-22




Scan Me!



2558673BR00

5544 110

1a/1b Trimmer head */**

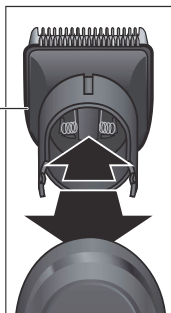

2 On/off button

3 Charging indicator


○ - green: charging / battery charged

● - red: battery is running low


4 Power socket




5 Power supply**

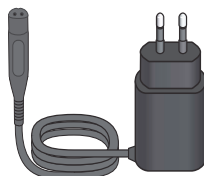


6 Charging stand*/**



* not with all models
** design can differ

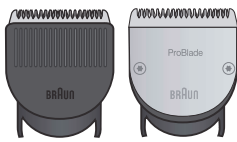

1a/1b Trimmer head*/**

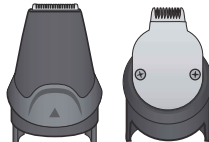

1c/1d Detail trimmer head*/**




1e Mini foil shaver head*



1f Ear & Nose trimmer head*



1g Body trimmer head*/**

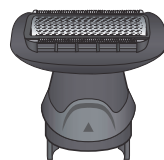

1h Body groomer head*



7 Sliding beard comb*/**
(3-11 mm)



8 Sliding hair comb*/**
(13-21 mm)



9 Fix comb*/**
(1 mm)



10 Fix comb*/**
(2 mm)



11 Fix comb*/**
(3 mm)



12 Eyebrow comb*



13 Detail comb*



14 Sensitive comb*











15 Fading beard combs*
(1-5 mm / 5-1 mm)

















16 Fading hair combs*
(5-9 mm / 9-5 mm)







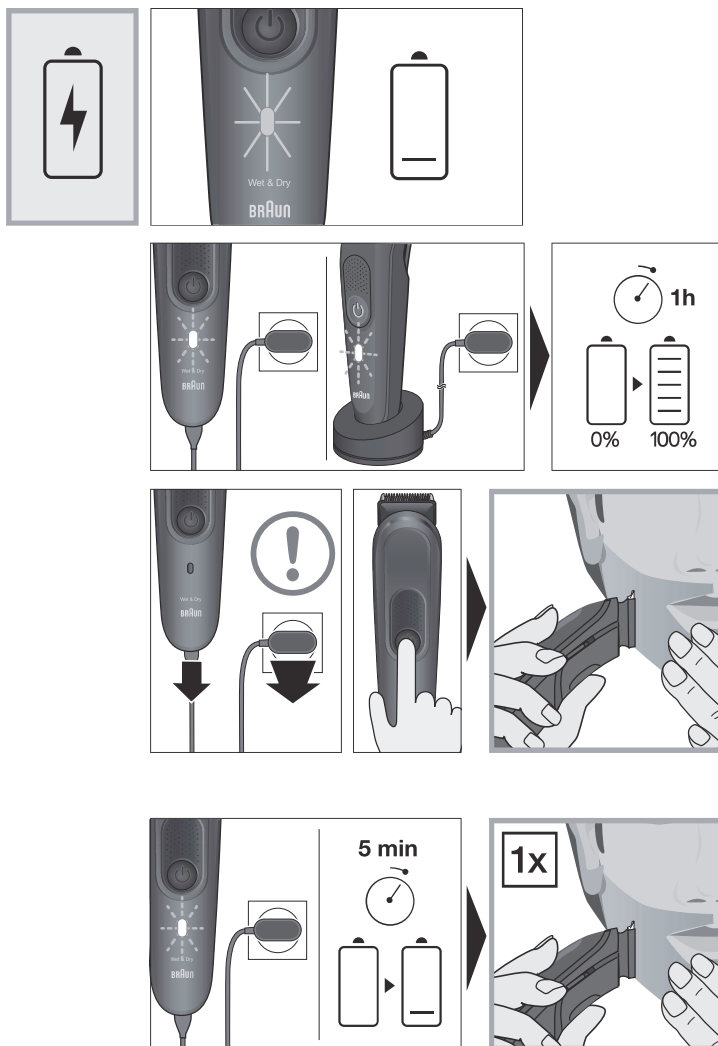


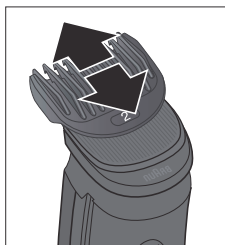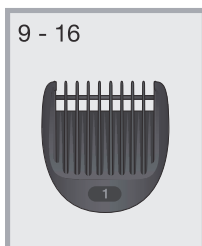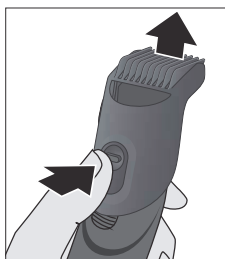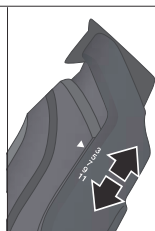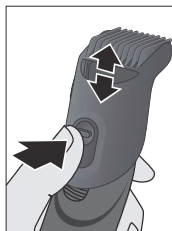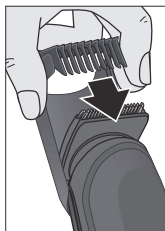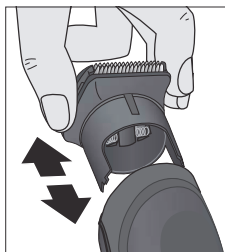


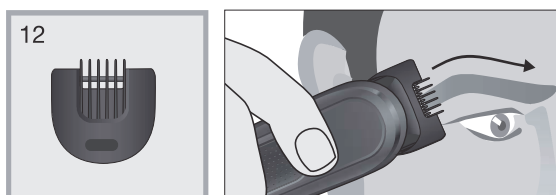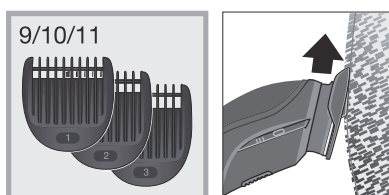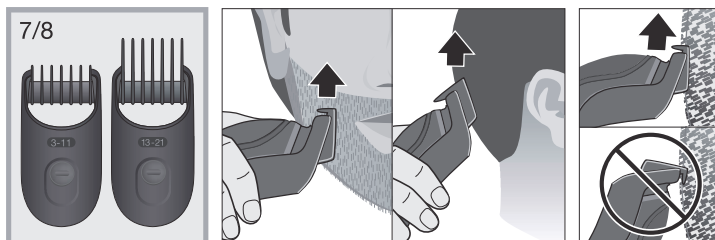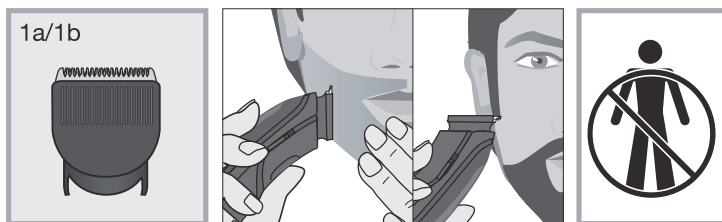

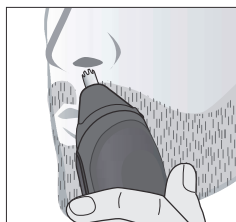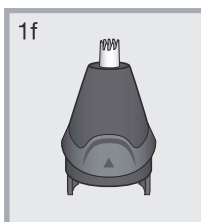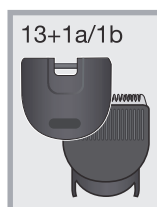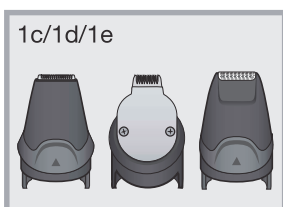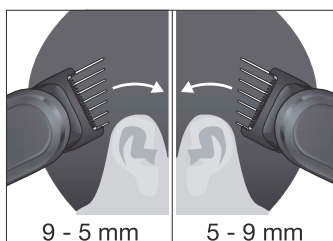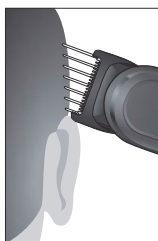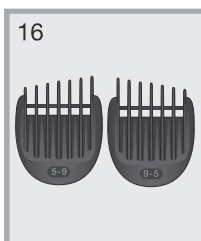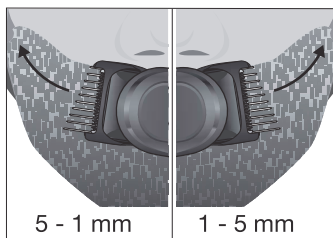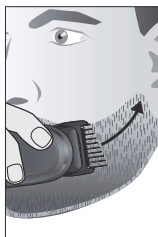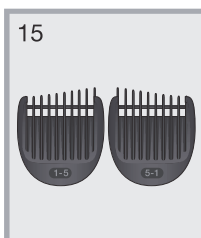

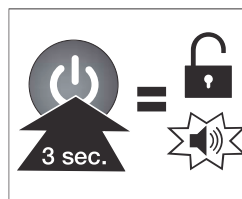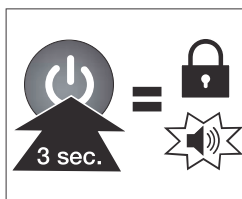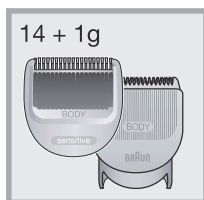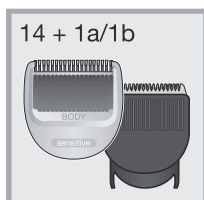

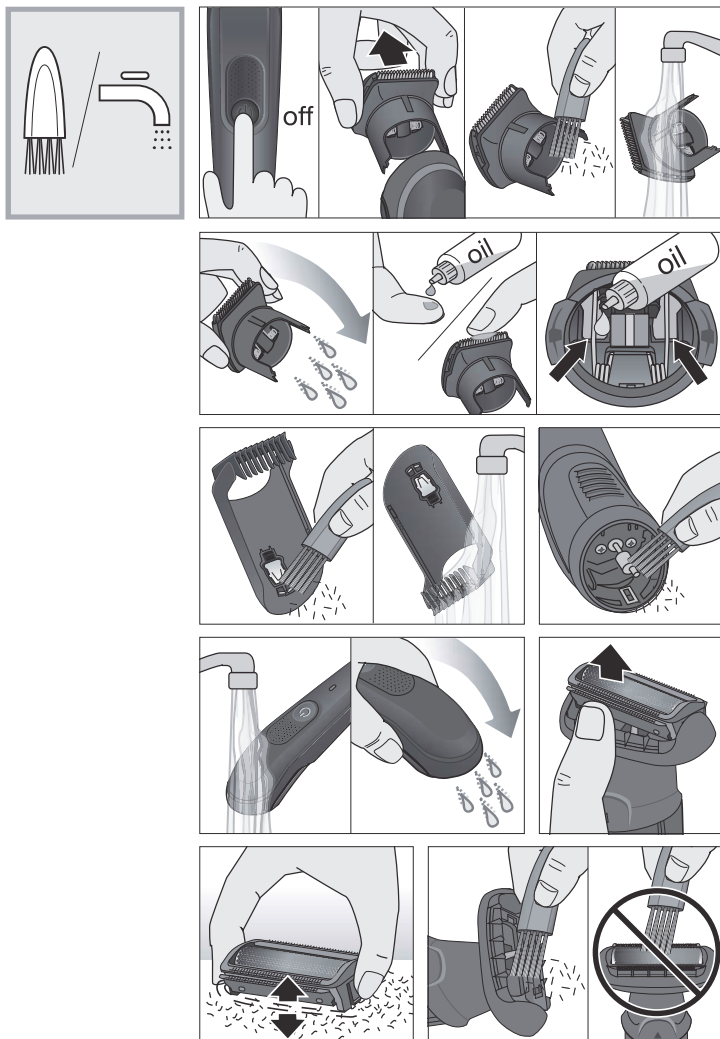

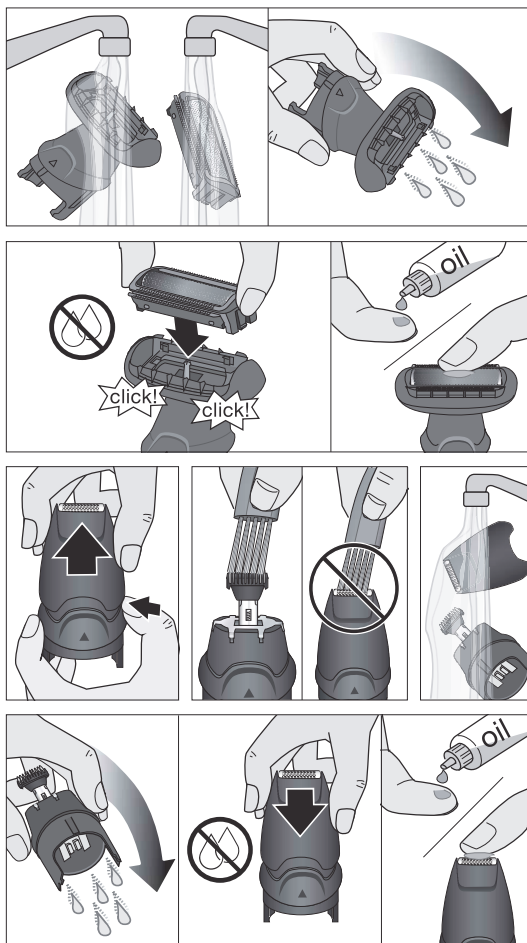

יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר. הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח. יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

עלון עבור מכשירי בראון מסוג – Type 5544

אזהרה

המכשיר מותאם לשימוש באמבטיה או במקלחת. מטעמי בטיחות ניתן להפעילו באופן אלחוטי בלבד. יש לנתק את המכשיר מהחשמל בטרם שימוש בקרבת מים.



המכשיר מסופק עם ערכת כבל חשמל מיוחד הכולל ספק כוח במתח נמוך מאד לבטיחות. אין להחליף או לשנות כל חלק בערכת הכבל המיוחד, כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות.

לטעינה, יש להשתמש רק בכבל המיוחד המסופק עם המכשיר שלך. אם המכשיר מסומן ב , תוכל להשתמש עם כל מטען של מכשירי בראון שעליו מקודדות הספרות XXXX-492. לעולם אין להשתמש במכשיר עם אביזר פגום כמו ראש, מסרק או כבל חשמל מיוחד.

אין לפתוח את המכשיר!

הסוללה במכשיר אינה ניתנת להחלפה!

ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר ללא השגחה.

לשימוש ביתי בלבד!

זהירות

שמור על ספק הכוח ומעמד הטעינה יבשים! שימוש באזורים רגישים יעשה אך ורק עם הצמדת מסרק מתאים. יש להשתמש בראש טיפוח הגוף רק על עור יבש ולא באזורים רגישים. הימנע מהחדרת ראש גוזם האוזן והאף יותר מ-5 מ"מ לתוך האף או האוזן.

חשוב לדעת!

טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה היא בין 5 מעלות לבין 35 מעלות צלזיוס. הסוללה עלולה לא להיטען היטב או בכלל בטמפרטורה נמוכות או גבוהות באופן קיצוני. טמפרטורת הסביבה המומלצת לתספורת היא בין 15 לבין 35 מעלות צלזיוס. אין לחשוף המכשיר לטמפרטורות מעל 50 מעלות צלזיוס לתקופות זמן ארוכות. כדי לשמור על תקינות המכונה / ראש גוזם / ראש גילוח, יש לשמן בטיפת שמן מכוונת (לא כלול בערכה) באופן תדיר. (ראה איורים)

תיאור

ראש גוזם * / **	1a / 1b
ראש גוזם לעיצוב * / **	1c / 1d
ראש גילוח *	1e
ראש גוזם לאף ולאוזן *	1f
ראש גוזם לגוף * / **	1g
ראש גילוח לגוף *	1h
כפתור כיבוי והדלקה	2
נורת חיווי טעינה	3
ירוק – בטעינה / סוללה מלאה	
אדום – סוללה חלשה	
שקע לחיבור המטען	4
מטען **	5
עמדת טעינה * / **	6
מסרק (11–3 מ"מ) * / **	7
מסרק (21–13 מ"מ) * / **	8
מסרק (1 מ"מ) * / **	9
מסרק (2 מ"מ) * / **	10
מסרק (3 מ"מ) * / **	11
מסרק גבות *	12
מסרק לעיצוב *	13
מסרק לאזורים רגישים *	14
מסרק מדורג (1–5 / 5–1 מ"מ)	15
מסרק מדורג (5–9 / 9–5 מ"מ)	16

*לא כלול בכל הדגמים

**עיצוב יכול להיות שונה מהנראה בתמונה

הוראות

למפרט החשמלי ראו סימון על גבי ערכת הכבל המיוחד.

- יש לחבר את המכשיר (כבוי) באמצעות ערכת הכבל המיוחד (5) לשקע חשמל.
- טעינה מלאה אורכת כשעה.
- זמן שימוש אלחוטי לאחר טעינה מלאה, כ- 100 דקות.

שימוש

יש לחבר או להחליף את האביזרים המצורפים רק כאשר המכשיר כבוי. כדי להפעיל את המכשיר, יש ללחוץ על כפתור הכיבוי/הדלקה (2).

נעילת נסיעות

לחץ על כפתור הכיבוי/הדלקה (2) למשך 3 שניות כדי לנעול את המכשיר. צפצוף מאשר כי נעילת הנסיעה מופעלת. כדי לבטל את הנעילה יש ללחוץ על כפתור הכיבוי/הדלקה במשך 3 שניות. שלושה צפצופים יישמעו כאשר ניסיון הנעילה נכשל. יש לנסות שוב או פשוט לחבר את המכשיר לחשמל.

קיצוץ זקן / עיצוב זקן / תספורת / גבות / אף ואוזן / הסרת שיער גוף
יש להתאים את ראש המכונה והמסרקים על פי האיורים!

ניקוי ותחזוקה

לניקוי ותחזוקת המכשיר יש לפעול בהתאם לאיורים!
שמן לתחזוקה אינו כלול בערכה.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות/ או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביא למחזור בנקודות איסוף הפסולת האלקטרונית הזמינות למקום מגורכם



בכפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

אנחנו מעניקים אחריות של שנתיים על המוצר אשר תיכנס לתוקפה בתאריך רכישת המכשיר. בתקופת האחריות אנחנו נטפל בכל פגמי המכשיר הנובעים מליקויים בחומרים או בעבודה, ללא תשלום, בין אם ע"י תיקון או בהחלפת המכשיר בחדש, לפי שיקול דעתנו. בהתאם לזמינות, החלפה עשויה לגרום לשינוי צבע המכשיר או דגם שווה ערך.

אחריות זו תקפה בכל מדינה שבה מכשיר זה מסופק ע"י חברת בראון או המפיץ המורשה מטעמה.

אחריות זו אינה מכסה: נזק כתוצאה משימוש לא נאות, מבלאי או משימוש לא רגיל (למשל, חסימת מכונת הגילוח ע"י נייר כסף), כמו כן נזקים בעלי השפעה זניחה על הערך או הפעולה של המכשיר. האחריות מתבטלת במידה והתיקונים נעשו על ידי אנשים בלתי מורשים ובמידה ונעשה שימוש בחלקים שאינם מקוריים של בראון.

על מנת לקבל שירות בתקופת האחריות, אנא תמסרו או תשלחו את המכשיר שלכם עם קבלת הרכישה שלכם למרכז שירות הלקוחות המורשה של בראון.

מידע על כתובות מרכזי שירות זמין באינטרנט בכתובת www.service.brau