

"קנור-בייב" knorr-bab



הוראות חשוב – שמור לשימוש עתידי – קרא בקפידה!!

דגם "פולקסווגן אפ" - Volkswagen UP

קרא הוראות אלו בעיון לפני השימוש ושמור עליהן כדי להיעזר בהן מאוחר יותר.
אי-קיום ההוראות עלול לסכן את שלום ילדך.

אזהרה!

להרכבה ע"י מבוגר בלבד. לעולם אין להשאיר ילד ללא השגחה. דאג תמיד שתוכל לראות את הילד בזמן שהותו בטיולון.

אזהרה! יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה! השארת הילד ללא השגחה עלולה להיות מסוכנת.

אזהרה! אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה.

אזהרה! יחידת הישיבה אינה מתאימה לשימוש לילד מתחת לגיל 6 חודשים.

אזהרה! מוצר זה אינו מיועד לשימוש בזמן ריצה או שימוש בגלגליות/רולר בליידס.

הזהר מפני פציעה קשה כתוצאה בנפילה או החלקה החוצה. השתמש תמיד בחגורה.

לאחר סגירת האבזמים, התאם את החגורה כדי שתחזיק בנוחות את הילד.

אחרת, הילד עלול להחליק לתוך פתח הרגליים ולהיחנק.

לעולם אל תשתמש במושב במצב שכיבה אלא אם הרצועות מהודקות באופן הסוגר את פתח הרגליים.

הימנע מהיתפסות האצבעות - קפל ופתח את הטיולון בזהירות.

וודא שהטיולון עומד יציב ונעול לפני שתאפשר לילד להתקרב אליו.

לעולם אל תשתמש בטיולון במדרגות או דרגנועים.

אזהרה! הטיולון מיועד להסעת ילד אחד בלבד.

למניעת התהפכות, אל תתלה תיקים או חפצים אחרים על ידיות הטיולון.

אל תכניס חפצים שמשקלם מעל 0.45 ק"ג לתוך כיס הגגון.

לעולם אל תניח סלי קניות, חבילות, או אביזרים על הידית או הגגון.

אל תשים חפצים השוקלים יחד יותר מ-2 ק"ג בסלסלת האחסון.

אל תשתמש בסלסלת האחסון לצורך נשיאת ילד.

אל תאפשר לילד לעמוד על הסלסלה.

הסע את הטיולון במהירות הליכה בלבד.

המוצר אינו מיועד לשימוש בזמן ריצה (ג'וגינג), החלקה על גלגליות וכיו"ב.

עגלה זו נועדה לילדים שגילים 6 חודשים לפחות, ומשקלם עד 15 ק"ג.

אל תשתמש בטיולון אם ניזוק או נשבר.

תמיד השתמש ברצועות המפשעת בשילוב עם חגורת המותניים.

כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול

להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: כשהטיולון אינו בשימוש, חובה להרחיקו מהישג ידם של ילדים. השתמש אך ורק

באבזרים המומלצים ומאושרים ע"י היצרן.

(א) הרכבת הגלגלים הקדמיים

אזהרה: לפני נעילת כל גלגל קדמי במקומו, וודא שיחידת הגלגל פונה לכיוון הנכון.
על התופסן הפלסטי (A) להימצא בצד העליון כמצויר.

1. התאם את יחידת הגלגלים הקדמי לטיולון ונעל אותה במקומה. חזור על פעולה זו ביחידת הגלגלים השנייה.



(ב) פתיחת הטיולון

- אזהרה: בזמן פתיחת הטיולון, וודא שהילדים נמצאים במרחק בטוח.
וודא שבזמן הפעולה אין מגע בין החלקים הנעים של הטיולון לבין הילד.
1. החזק את הטיולון בידיות במצב אנכי, כאשר הגלגלים פונים קדימה.
 2. שחרר את הנצרה (A) ודחוף קדימה את החלק הקדמי של הטיולון (B).
 3. בעזרת כף הרגל דחוף כלפי מטה את מנגנון הנעילה הראשי.



(ג) התקנת הגגון

החלק את התופסנים הפלסטיים שמשני הצדדים ע"ג המוביל הפלסטי הממוקם על מסגרת הטיולון.
חבר את הגגון למוט של הטיולון בעזרת הצמדן ("סקוץ").



(ד) כיוון הגגון

אזהרה: אם ברצונך לסגור את הגגון, שחרר תמיד את שני מנגנוני נעילת הצדדים.
חובה לחבר את הגגון בשני צדי הטיולון. וודא שהגגון מחוזק במקומו כראוי.



(ה) כיוון משענת הגב

להורדה ממצב זקוף למצב שכיבה:
לחץ על הכפתור שמאחורי המושב עד הגיעו למצב הרצוי.



(ו) הגלגלים הקדמיים - שחרור או נעילת ההיגוי

אזהרה: יכולת ההיגוי של הגלגלים מקלה על תמרון עם הטיולון ע"ג שטחים חלקים. עם זאת מומלץ לנעול את ההיגוי למען נסיעה בטיחותית ע"ג חול, שטחים בלתי סלולים וכו'. חובה תמיד לנעול או לשחרר את שני זוגות הגלגלים באותו זמן.



לשחרור ההיגוי מנעילה, הרם את המנוף הממוקם בין זוג הגלגלים. שחרר את ההיגוי בשטחים חלקים.

לנעילת ההיגוי, דחף את המנוף כלפי מטה.

(ז) כיוון משענת הרגליים

לכיוון משענת הרגליים למצב הרצוי יש למשוך את שני הלחצנים שבצידי משענת הרגליים



(ח) בלם חניה

לשילוב בלם החניה, לחץ כלפי מטה על הדוושה. דחוף את הטיולון בעדינות כדי לבדוק את פעולת הבלם.

לשחרור הבלם, הרם את הדוושה.

אזהרה: כאשר מושיבים ילד בטיולון או מוציאים אותו ממנו, בלם החניה צריך להיות משולב.





(ט) שימוש בחגורת הבטיחות

לאחר הושבת הילד בטיולון, חגור עליו את חגורת הבטיחות כדלהלן: השחל תחילה את שני תופסני חגורת המותניים (A) דרך לולאות רצועות הכתפיים (B). אח"כ הכנס את תופסני חגורת המותניים לאבזם המרכזי (C). כוון את אורכה של כל רצועה כדרוש בעזרת אבזמי הכיוון המורכבים עליהן.

לשחרור, לחץ על הלחצן שבמרכז האבזם המרכזי.

אזהרה: הילד צריך להיות חגור היטב בכל עת; לעולם אין להשאירו ללא השגחה.

אזהרה: השתמש תמיד ברצועות המפשעה בשילוב עם חגורת המותניים.

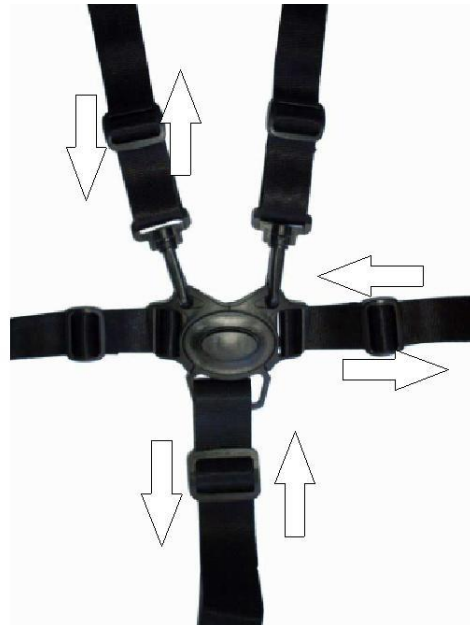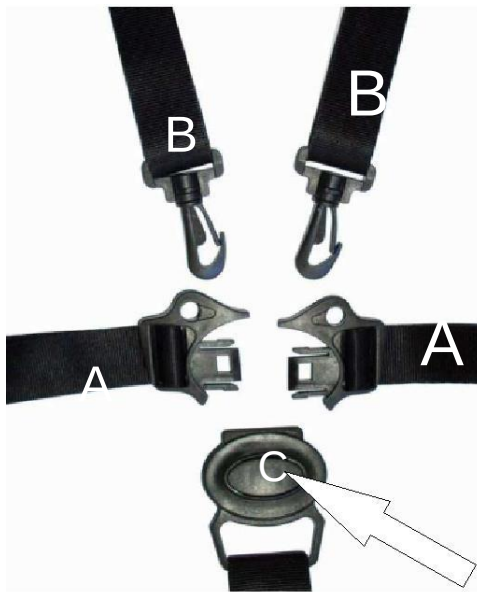

(י) קיפול הטיולון

אזהרה: בזמן סגירת הטיולון, וודא שהילד, וכן ילדים אחרים, מוחזקים במרחק בטוח. וודא שבמהלך פעולות אלו אין מגע בין החלקים הנעים של הטיולון לבין הילד. לפני סגירת הטיולון, וודא שסלסלת האחסון ריקה. לסגירת הטיולון, קפל תחילה את הגגון. אח"כ הרם את מנגנון הנעילה המרכזי בעזרת הרגלית שבאמצע מנגנון הנעילה.



שחרר את מנגנון הנעילה המשני ע"י לחיצה ברגל על הדוושה שבצד ימין של מסגרת הטיולון.



בזמן שגם מנגנון הנעילה המשני משוחרר יש לדחוף את הידיות קדימה לעבר הגלגלים הקדמיים.



הטיולון מצויד במערכת נעילה המבוססת על וו. סגור את הטיולון וודא שוו הנעילה שבצד הטיולון במצב סגור. בכך תימנע פתיחה אקראית של הטיולון.



טיפול ואחזקה

על המשתמש לנקות ולטפל במוצר זה בקביעות.

פעולות הניקוי והטיפול של הטיולון יבוצעו ע"י מבוגר בלבד.

במקרה של תקלה יש להשתמש רק בחלקי החילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.

ניקוי

אי אפשר לפרק את בד המושב.

נקה את חלקי הבד בעזרת ספוג לח ודטרגנט עדין.

עיי' במדבקה של היצרן המורה על אופן הטיפול במוצר.

נגב את החלקים הפלסטיים לעתים קרובות במטלית רכה ולחה.

ייבש תמיד את חלקי המתכת למניעת היווצרות חלודה, אם הטיולון היה במגע עם מים.

אחזקה

שמן את החלקים הנעים רק במידת הצורך, בעזרת כמות קטנה של

חומר סיכה המבוסס על סיליקון.

בדוק בקביעות את מצב הגלגלים וכל החלקים הנעים.

הרחק מהם אבק, לכלוך וחול.

אחסן את הטיולון במקום יבש.