

מטחנת קפה

מדריך הוראות



דגם: 47671

אנא קראו מדריך זה ביסודיות טרם השימוש במוצר ושמרו אותו לעיון בעתיד.

7. ברגע שהטחינה המבוקשת הושגה, שחררו את מתג החשמל ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
8. הוציאו את המכסה השקוף, הוציאו את קערת הטחינה ומזגו את הקפה הטחון ישירות לספל.

ניקוי ותחזוקה

1. זהירות: וודאו כי הנכם מנתקים את המכשיר הזה ממקור החשמל טרם ניקוי. על מנת להגן על עצמכם מפני התחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את בסיס המנוע לתוך מים או כל נוזל אחר. לאחר כל שימוש, לעולם וודאו כי את תקע החשמל מוציאים קודם משקע החשמל שבקיר.
2. נקו את המכסה במים ובתכשיר ניקוי מתון. המכסה אינו מיועד לניקוי במדיח כלים. שטפו את המוצר ביסודיות וייבשו. לעולם אין לטבול את בסיס המנוע במים או למלא מים בתוך קערת הטחינה.
3. נגבו את קערת הטחינה, את הסכינים בעזרת מטלית נטולת מוך. יש לנקות זהירות יתרה מכיוון שהסכין חדה.

טיפים לטחינה

1. בטחינה הגסה משתמשים הרבה עם מכונות קפה ומחמי קפה. בטחינה בינונית משתמשים עם מכשירים לייצור קפה בטפטות ועם מכונות אספרסו עם אדים. בטחינה דקה משתמשים עם מכונות אספרסו הכוללות משאבה חשמלית.
2. שנו את זמני הטחינה כך שיתאימו לטעם שלכם ולסוג הפולים שאתם טוחנים.
3. לקבלת הטחינה הטרייה ביותר ועם טעם הקפה הטוב ביותר, טחנו כמות שמתאימה בדיוק לספל שלכם. פולי קפה נשמרים טריים במקפיא למשך חודשיים במיכל אטום וניתנים לטחינה בזמן שהם קפואים. משקעי קפה שנותרים במטחנה שלכם יכולים להתקלקל ולהשפיע על הטעם ועל הטריות של הקפה הטחון. וודאו כי אתם מנקים את תא הטחינה, את הסכינים ואת המכסה לאחר כל שימוש.
4. מטחנת קפה זו יכולה לטחון רק מוצרי מזון פריך יבש. המטחנה לא תטחן כל דבר קשה ולח באופן קיצוני או מוצר דביק כגון ג'לינג'ר שלם, שוקולד, סומסום או תבלינים שמנים כגון קינמון, שיני שום או אגוז מוסקט. אין לטחון בוטנים או גרעינים כגון חיטה, אורז, שעורה או תירס יבש. ניסיון לטחון כל אחד מהמוצרים הללו עשוי לגרום נזק ליחידה. לעולם אין לעשות במטחנה שימוש לחיתוך קוביות קרח.
5. לגרירי פלפל טחונים טריים יש ריח חזק וטעם חזק אשר עשויים להשפיע על טעם פולי הקפה הטחון לאחר מכן. יתכן ותרצו לרכוש מטחנה נפרדת במידה ואתם מתכננים לטחון גרירי פלפל.

השלכת פסולת ידידותית לסביבה

אתם יכולים לסייע בהגנה על הסביבה! אנא זכרו לכבד את החוקים המקומיים: מסרו את הציוד החשמלי המקולקל למרכז השכלת פסולת מתאים לכך.

לקוחות נכבדים,


חברת שריג אלקטריק מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה מתוצרת **morphy richards**. אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגורכם. יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא חשבונית רכישה, אין תוקף לתעודת האחריות.

מדריך למשתמש במטחנת קפה דגם 47671


הוראות בטיחות

- לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות.
- יש לוודא לפני השימוש שמתח החשמל בשקע תואם למתח המצוין על גבי התווית בגב המכשיר (230 וולט).
- שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור הרכישה ואם אפשר, את הקופסא והאריזה הפנימית.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש מקצועי וכו'.
- המכשיר הזה אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, רגשיות או מנטליות או חוסר בניסיון או ידע, אלא אם יש פיקוח או הנחיה לגבי שימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על הבטיחות שלהם.
- ילדים צריכים להיות בפיקוח ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל אם הוא נותר ללא שימוש ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי.
- המכשיר הזה אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, רגשיות או מנטליות או חוסר בניסיון או ידע, אלא אם יש פיקוח או הנחיה לגבי שימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחות שלהם.
- בדקו תמיד את כבל החשמל ואת המכשיר, אם נמצא פגם כלשהו, אל תשתמשו בו.
- אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם, הביאו את המכשיר לתיקון אצל איש מקצוע.
- אם התקע החשמלי ניזוק, עליכם להחליף אותו אצל היצרן, במרכז השירות שלו או אצל אדם מוסמך, כדי להימנע מסיכון.
- שמרו את המכשיר והכבל הרחק מחום ישיר מהשמש, מלחות, מקצוות חדים או סכנות אחרות.
- אף פעם אל תשתמשו במכשיר שלכם בלי לשים לב! תמיד נתקו מהחשמל כשהוא לא בשימוש, אפילו לדקה.
- הכניסו חלקים מקוריים.
- אין להשתמש במכשיר בחוץ.
- אף פעם אל תטבלו את היחידה במים או נוזלים אחרים, או תביאו אותו במגע איתם, אל תשתמשו במכשיר עם ידיים רטובות.
- אם המכשיר עלול להירטב או שהוא לח, נתקו מיד את התקע מהשקע. אל תטבלו את הידיים שלכם במים!
- השתמשו במכשיר רק אם הוא פועל כראוי.
- לעולם אין לגעת בכלים המסתובבים בזמן שהם עדיין בתנועה, תמיד חכו שהם יעצרו.
- לעולם אין להשתמש במכשיר כדי לערבב או ללוש משהו שהוא לא מזון.
- אין להשתמש תוך כדי תהליך בישול או עם נוזלים מבעבעים.
- להבהים חדים מאד!
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן / היבואן.
- יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר.
- יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת **morphy richards**. שימוש באביזרים שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- אין להעביר פריטים חדים על גבי המכשיר היות והדבר יגרום לפגיעה בציפוי המכשיר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם. המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה, וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם משחקים עם המכשיר.
- הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.

מתג חשמל

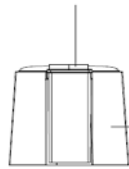

מכסה שקוף



קערת טחינה (עם סכין בתוכה)



בסיס מנוע

טרם השימוש הראשון

הוציאו בזהירות את מטחנת הקפה שלכם מהאריזה והסירו את כל חומרי האריזה. על מנת להסיר אבק שעשוי היה להצטבר בזמן אריזת המוצר, נגבו את קערת הטחינה, את הסכינים בעזרת מטלית לחה נטולת מוך או בעזרת ספוג לח. נקטו זהירות יתרה מכיוון שהסכינים חדות. את המכסה השקוף ניתן לטבול בתוך מים לניקוי, ייבשו ביסודיות.

זהירות: לעולם אין לטבול את בסיס המנוע בתוך מים לניקוי ואין למלא את קערת הטחינה במים לניקוי.

השימוש במטחנת הקפה שלכם

1. הניחו את מטחנת הקפה על גבי משטח ישר ושטוח.
 2. הרכיבו את קערת הטחינה לבסיס המנוע, לאחר מכן סובבו את הקערה בכיוון השעון עד להישמע צליל קליק. בזמן פירוק המוצר, סובבו את הקערה כנגד כיוון השעון לניתוקו מבסיס המנוע.
 3. מזגו פולי קפה לתוך קערת הטחינה, יש לציין כי כמות פולי הקפה לא יעלה על 60 גרם.
 4. כסו שוב בעזרת המכסה השקוף וחברו את המטחנה לשקע החשמל.
 5. לחצו על מתג החשמל לחיצה ארוכה והמכשיר יתחיל לפעול, ברגע שאתם עוזבים את מתג החשמל, המכשיר יפסיק לפעול.
 6. **שימו לב:** אין להפעיל מכשיר זה ברציפות למשך יותר מ-30 שניות, יש לתת למכשיר להתקרר במשך 3 דקות בין שני מחזורי שימוש רצופים.
 7. צפו ביציבות טחינות (משקעי) הקפה מהמכסה השקוף.
- חשוב לזכור:** במידה וברצונכם להוציא את המכסה ולבדוק את יציבות משקעי הקפה, יש לציין שלעולם אין להוציא את המכסה עד שהסכינים אינם עוצרים במלואן.