


dyson airwrap

הוראות הפעלה

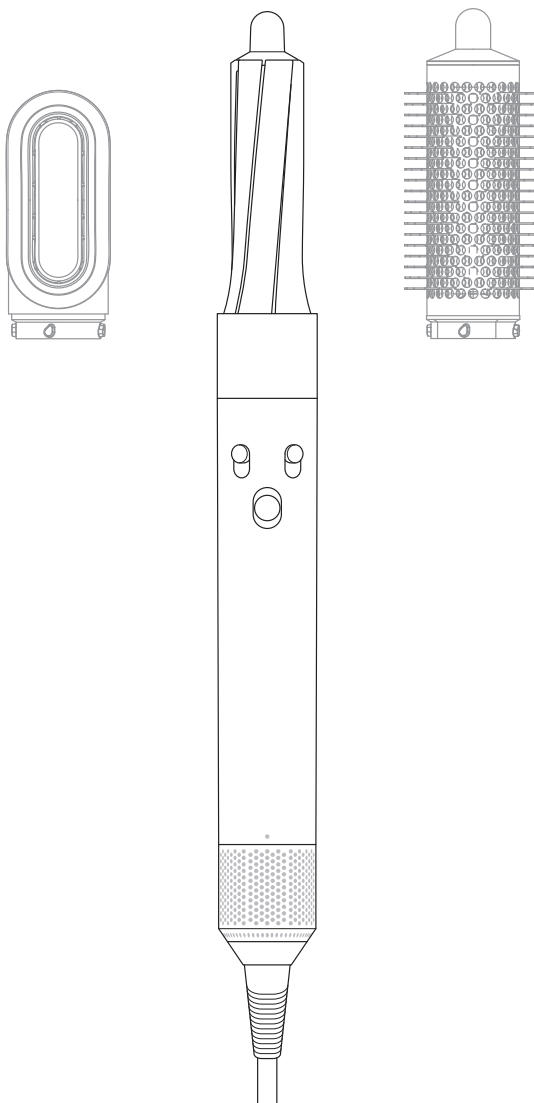

HS01

JN.100743 PN.311394-09-04 26.12.18

הוראות בטיחות חשובות	6
תחילת העבודה	
הערכה כוללת	10
מתגי הפעלה	11
שימוש באביזרים המצורפים	12
תחזוקה שוטפת של המסנן	14
מידע נוסף	18

תודה על שבחרת לקנות את מעצב השיער Dyson Airwrap™

שילוב של מנוע עוצמתי ודיגיטלי, עם זרם אוויר חזק
המנצל את "אפקט קואנדה" של זרם סילון בתנועה
סיבובית צירית, מאפשר לעצב ולייבש את השיער בו
זמנית באמצעות אוויר- ללא שימוש בחום קיצוני.

כיצד לסלסל את השיער באמצעות זרם אוויר
ב'אפקט קואנדה' ?
צפה בסרטון באורך 30 שניות

סרוק באמצעות מצלמת הטלפון שלך או אפליקציה,
או בקר בכתובת www.dyson.com/myairwrap



רישום

לאחר הרישום לאחריות, האחריות על מכשיר Dyson שברשותך תכסה על חלקים ועבודה למשך שנתיים מתאריך הרכישה, בהצגת חשבונית רכישה, וזאת בהתאם לתנאי האחריות.

אם יש לך שאלה הנוגעות למכשיר Dyson שברשותך, אתה מוזמן ליצור קשר עם מוקד השירות והתמיכה של Dyson כשבידך המספר הסידורי ופרטים אודות מקום ומועד הרכישה.

רוב השאלות ניתנות לפיתרון דרך הטלפון, בסיוע אחד מאנשי הצוות המיומנים במוקד התמיכה של Dyson.

לקבלת תמיכה וייעוץ באמצעות טיפים מקצועיים וסרטוני וידיאו, ניתן להיכנס לאתר [dyson](http://www.dyson.co.il) או ללינק www.dyson.co.il

2 שנות האחריות והשירות מתייחסות ל"שימוש רגיל". אינן חלות על שימוש במכונת יופי ו/או סטייליסטים.

המספר הסידורי מופיע על לוחית הדירוג הנמצאת על תווית הכבל.

איור זה נועד למטרת הדגמה בלבד.



הוראות בטיחות חשובות

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש
בעת השימוש במכשיר חשמלי, יש לנקוט תמיד
אמצעי בטיחות בסיסיים, שביניהם נכללים
האמצעים הבאים:

אזהרה

אזהרות אלה מתייחסות למכשיר, ובמקרים
רלוונטיים, לכל הכלים, האביזרים, המטענים
או המתאמים החשמליים.
להפחתת הסיכון של שריפה, מכת
חשמל ופציעה:

1. מכשיר זה של Dyson אינו מיועד לשימושם של
ילדים קטנים או אנשים הסובלים מקשיים,
שיכולותיהם הפיזיות, החושיות או השכליות
מאותגרות או של אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא
אם ישנה השגחה או הדרכה הנוגעות לשימוש
במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
2. אין להרשות שימוש במכשיר כצעצוע. יש לנקוט
משנה זהירות בעת השימוש במכשיר בידי ילדים
או בסביבתם. יש להשגיח על הילדים כדי לוודא
שאינם משחקים במכשיר.
3. במידה ונעשה שימוש במכשיר בחדר רחצה, יש
לנתקו מהחשמל בתום השימוש. קרבתו למקור
מים מהווה סכנה גם כאשר הוא כבוי.



4. אזהרה: אין להשתמש במכשיר בקרבת אמבטיות,
מקלחות, כיורים או כלי קיבול אחרים למים.
5. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו או לתקנו
דרך היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים
אחרים על מנת להימנע מסכנה.


6. למען בטיחותך הותקנו במכשיר זה מתגי מפסק אוטומטיים, שפועלים במקרה של התחממות יתר. אם המכשיר מפסיק את פעולתו, יש לנתק אותו מהחשמל ולהניח לו להתקרר.
7. אזהרה: כדי שמפסק החום האוטומטי יפעל כשורה יש לחבר את המכשיר ישירות לשקע החשמל ללא שימוש במפצלי חשמל ובשקעים בעלי שעון טיימר. אין לחבר את המכשיר לשקע שאספקת החשמל אליו אינה יציבה או עשויה להיפסק.
8. לקבלת הגנה נוספת, מומלץ להתקין מפסק מגן נגד התחשמלות (RCD) בעל זרם הפעלה מדורג שאינו עולה על 30mA. התייעץ עם המתקין שלך..
9. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה שהיא מלבד עיצוב שיער.
10. אין לגעת באף חלק של התקע או של המכשיר בידיים רטובות.
11. אין לנתק את המכשיר באמצעות משיכת הכבל או למתוח או למשוך את הכבל בזמן השימוש. אין להשתמש בכבל מאריך ואין לכרוך את הכבל מסביב למכשיר.
12. אין להשתמש בחומרי סיכוך, ניקוי, הברקה, או מטהרי אוויר על אף אחד מחלקי המכשיר.
13. צור קשר עם מוקד התמיכה של Dyson כאשר יש צורך בטיפול או בתיקון. אין לפרק את המכשיר, מכיוון שהרכבה מחדש בצורה לא נכונה עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה.
14. אם המכשיר אינו פועל כשורה, אם קיבל מכה חזקה, נפל, ניזוק, הושאר בחוץ או נפל למים, אין להשתמש בו, ויש צורך ליצור קשר עם מוקד התמיכה של Dyson.

האביזרים המצורפים עשויים
להתחמם במהלך השימוש.




הערכה כוללת

אביזר לייבוש מקדים
של השיער

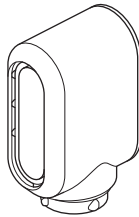


מעצב שיער Dyson Airwrap™
גוף המכשיר

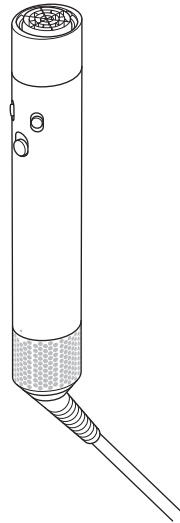

משטח מונע החלקה




מברשת לניקוי המסנן

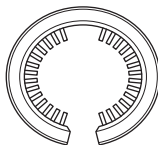


ייתכן שחלק מהאביזרים אינו כלול בערכה שברשותך.
ניתן לקנות אביזרים בנפרד בכתובת www.dyson.com/myairwrap.


מברשת קשה
להחלקת השיער




גילי Airwrap™
בקוטר 40 מ"מ



גילי Airwrap™
בקוטר 30 מ"מ



מתגי הפעלה

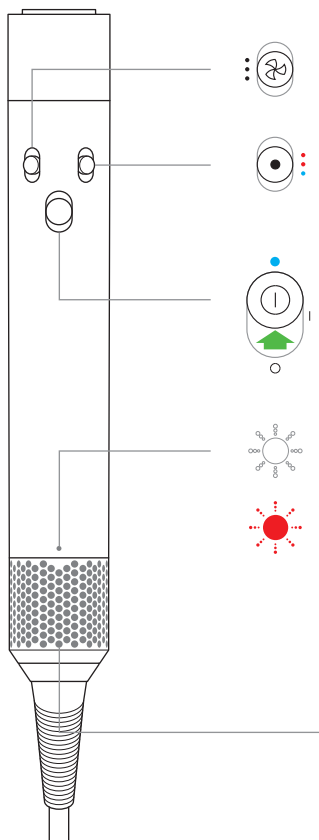

פקד זרימת אוויר

3 מהירויות של זרם אוויר.

פקד טמפרטורה

2 הגדרות חום והגדרות קור לגימור העיצוב.

לחצן הפעלה/כיבוי עם משב אוויר
קר

מתג החלקה עם משב אוויר קר
נוסף לקיבוע העיצוב.

נורית LED

נקה את המסנן. עיין בסעיף 'תחזוקה שוטפת של המסנן' לקבלת פרטים.

אם נדלקות נורות ה-LED האדומות, והמסנן כבר נוקה, צור קשר עם מוקד התמיכה של Dyson.


מסנן נשלף

קל להסרה לצורך ניקוי (עיי' בסעיף 'תחזוקה שוטפת של המסנן' לקבלת פרטים).

מברשת עגולה
לקבלת נפח




מברשת רכה
להחלקת שיער



שימוש באביזרים המצורפים



החלפת אביזרים מצורפים


כדי להחליף אביזר, משוך את המתג כדי לשחרר את האביזר.

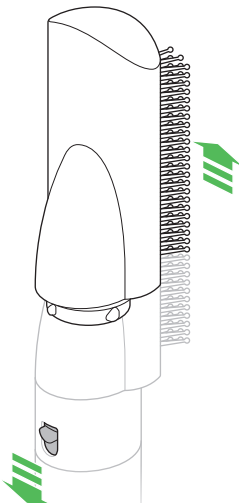

חיבור האביזר המצורף

סובב את האביזר המצורף לתוך הגוף הראשי עד שיינעל במקומו בבטחה.

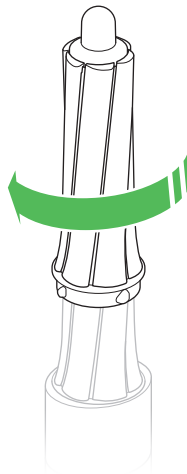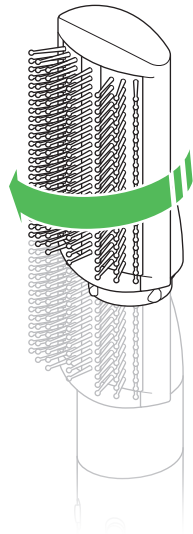

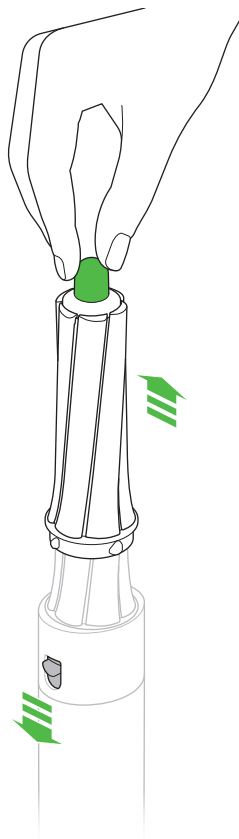

עצה שימושית

במהלך השימוש, המסלסל והאביזרים הנלווים עשויים להתחמם, לכן בעת החלפת האביזרים, יש לאחוז בקצה העליון שאינו מוליך חום.

יש להיזהר בעת שימוש באביזרים המוליכים חום

החזק את האביזר המצורף רק באזור המצוין. יש צורך לנקות את האביזרים הנלווים מפעם לפעם.

למידע נוסף, בקר ב-

www.dyson.com/myairwrap

מברשת קשה
להחלקת השיער



גילי Airwrap™



אביזר לייבוש מקדים
של השיער



מברשת עגולה
לקבלת נפח



מברשת רכה
להחלקת שיער




תחזוקה שוטפת של המסנן


יש לנקות את המסנן כשנורת ה-LED הלבנה מתחילה להבהב.

הקפד לנתק את המכשיר מאספקת החשמל והנח לו להתקרר לפני ניקוי המסנן. מעצב Dyson Airwrap™ כולל טכנולוגיה שמיועדת במיוחד לביצועים יוצאים מן הכלל.

כדי לשמור על רמת הביצועים של הטכנולוגיה, נדרש ניקוי של אבק ושאריות של תכשירים לשיער וכן תחזוקה.

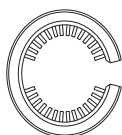


מברשת לניקוי המסנן



בית המסנן



מסנן רשת

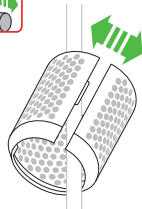

2


החזק את ידית המסנן ומשוך את כיסוי המסנן כלפי מטה אל הכבל. פתח בעדינות את כיסוי המסנן והחלק אותו מחוץ לכבל.



1


פתח בעדינות את כיסוי המסנן והחלק אותו מחוץ לכבל. החלק את כיסוי המסנן לכיוון הידית וסובב אותו עד שייכנס למקומו בהקלקה.

3

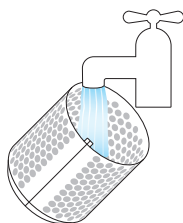


שטוף את כיסוי המסנן
במים פושרים.

4

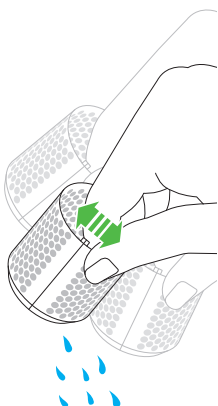

נער את כיסוי המסנן כדי להסיר את רוב
עודפי המים והנח אותו לייבוש מספר
שעות, עד לייבוש מלא.

5

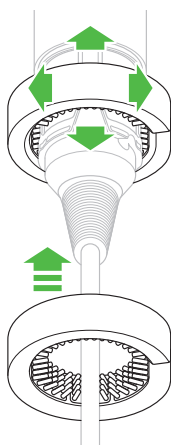

נקה את רשת המסנן באמצעות
מברשת ניקוי המסנן המגיעה
בערכה, בתנועה סיבובית מעלה
ומטה עד להסרת הפסולת.

אין להשתמש במים או כימיקלים
לניקוי רשת המסנן.

6



פתח בעדינות את כיסוי המסנן והחלק
אותו על גבי הכבל לכיוון הידית.
סובב את כיסוי המסנן עד שיכנס
למקומו בהקלקה.



אין להשתמש במכשיר
ללא כיסוי המסנן.

אחריות מוגבלת לשנתיים

תנאי האחריות המוגבלת לשנתיים של DYSON

תנאי והתניות האחריות

שירות הלקוחות של DYSON

תודה שבחרת לקנות מכשיר מתוצרת DYSON

לאחר רישום מכשירך ב.ג.ז.כ. תשמח להעניק לך 2 שנות אחריות. מייבש השיער של Dyson שברשותך מכוסה באחריות לעבודה ולחלפים למשך שנתיים מיום הקניה, בכפוף לתנאי האחריות. לשאלות בנוגע למייבש השיער Dyson שברשותך, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות של חברת ב.ג.ז.כ., כשבידך המספר הסידורי של מייבש השיער, חשבונית הקניה ופרטים אודות מועד ומקום הרכישה. על רוב השאלות ניתן לקבל מענה טלפוני על ידי אחד מהנציגים במוקד השירות של חברת ב.ג.ז.כ.

בטלפון: 03-6762924

בפקס: 03-6781050

אם יש צורך לבצע תיקון במכשיר, צוותי מוקד השרות של ב.ג.ז.כ. יפרטו את אפשרויות ביצוע התיקון. אם חלה אחריות על המכשיר, התיקון יבוצע ללא תשלום, בהתאם לתנאי האחריות.

האחריות כוללת

- תיקון או החלפה של המכשיר של Dyson שברשותך (לפי שיקול דעתה של חברת Dyson), אם יתברר שהמכשיר שלך פגום כתוצאה משימוש בחומרים פגומים, עבודה לקויה או תפקוד לקוי תוך שנתיים מיום הקניה או האספקה (אם חלק כלשהו כבר אינו זמין או אינו מיוצר, Dyson תחליף אותו בחלק מתפקד חלופי).
- כאשר מכשיר זה נמכר מחוץ למדינות האיחוד האירופי, אחריות זו תהיה תקפה רק בתנאי שהשימוש במכשיר ייעשה במדינה שבה נמכר.

האחריות אינה כוללת

- נזק הנגרם כתוצאה מאי ביצוע התחזוקה המומלצת של המכשיר. Dyson או נציגה המורשה ב.ג.ז.כ. לא יהיו אחראים לתיקון ו/או החלפת חלקים במקרים הבאים:
- נזק הנגרם כתוצאה מאי ביצוע התחזוקה המומלצת של המכשיר.
- נזק הנובע מהפעלה לא נכונה, או טיפול במכשיר, שאינם תואמים את הוראות ההפעלה של Dyson, ו/או שימוש רשלני והזנחת המכשיר.
- שימוש במכשיר למטרות שאינן ייבוש שיער.
- שימוש במכשיר שחורג מ'שימוש רגיל' ושמוגדר כשימוש במשך יותר משנתיים מדי יום.
- שימוש במכשיר במספרות או על ידי מעצבי שיער.
- הרכבה שגויה (למעט הרכבה שבוצעה ע"י Dyson או נציגה המורשה ב.ג.ז.כ.).
- שימוש בחלקים או אביזרים שאינם מתוצרת Dyson.
- התקנה לקויה (למעט אם בוצעה ע"י Dyson או נציגה המורשה ב.ג.ז.כ.).
- תיקונים או שינויים שבוצעו על ידי גורמים שאינם חברת Dyson או נציגיה המורשים.
- בלאי רגיל (כגון נתיכים וכדומה).
- במקרה של שאלה הנוגעות לכיסוי האחריות אנא פנה למוקד שירות הלקוחות של ב.ג.ז.כ.

סיכום האחריות

- האחריות תקפה מיום הרכישה.
- יש לשמור בהישג יד את חשבונית הקניה היות ובכל מתן שרות ללא תשלום יש לספק הוכחה (הן מקורית והן מאוחרת יותר) על אספקה/רכישה לפני שניתן יהיה לטפל במכשיר. ללא ההוכחה, כל טיפול יהיה כרוך בתשלום. יש לשמור את הקבלה או את תעודת המשלוח.
- כל עבודות התיקון יתבצעו ע"י טכנאים מורשים של Dyson.
- חלקים שיחלפו יהיו רכוש של Dyson.
- תיקון המכשיר, או החלפתו במסגרת האחריות לא יאריכו את תקופת האחריות. האחריות מעניקה הטבה נוספת אך אינה משפיעה על זכויותיך כצרכן.
- האחריות מעניקה הטבה נוספת אך אינה משפיעה על זכויותיך כצרכן.

מידע חשוב בנוגע לפרטיותך

בעת רישום מוצר DYSON שברשותך

- יהיה עליך לספק לנו פרטי קשר בסיסיים כדי לרשום את המוצר שלך ולאפשר לנו לתמוך באחריות שלך.

ב.ג.ז.כ. סחר בע"מ והסוכנים שלה יחזיקו במידע שתספק

למטרות קידום מכירות, שיווק ושירות.

- במקרה של שינוי בפרטיך האישיים, אם שנית את דעתך לגבי כל אחת מההעדפות שלך השיווקיות שלך או אם יש לך שאלות כלשהן לגבי האופן בו אנו משתמשים במידע שסיפקת, צור קשר עם ב.ג.ז.כ. סחר בע"מ.
 - כאשר תירשם, תהיה לך הזדמנות לבחור אם ברצונך שניצור איתך קשר. אם תסכים לקבל הודעות מ-Dyson, נשלח לך פרטים על הצעות מיוחדות וחדשות לגבי החידושים האחרונים שלנו. לעולם לא נמכור את המידע שלך לצד שלישי, ונשתמש במידע שאתה משתף איתנו רק כפי שהוגדר על-ידי מדיניות הפרטיות שלנו, אשר זמינה באתר האינטרנט שלנו : [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy)
- למידע נוסף על האופן בו אנו מגנים על פרטיותך, אנא צור קשר עם ב.ג.ז.כ. סחר בע"מ.

מידע בנוגע להשלכה

מוצרי Dyson יוצרו מחומרים מובחרים הניתנים למיחזור. אנא השליכו את המוצר לאשפה באופן אחראי ומחזור אותו במידת האפשר.



פרטי יצירת הקשר עם Dyson

אתר האינטרנט: www.dyson.co.il

שירות לקוחות: 03-6762924

שעות פעילות: א-ה 8:30-16:00, יום ו' 8:30-12:00.

כתובת: אודם 6 פתח תקווה.

בישראל ב.נ.ז.כ סחר בע"מ יבואן רשמי של מוצרי Dyson

