

BRAUN

Silk·épil® 7

בראון

סילק אפיל סדרה 7



2508011BR00

Type 5378 :ג'10

www.braun.com

דגמים:

SES 7/890

SES 7/880

SES 7/870

SES 7/860

SES 7/700

תתחדשו!

חברת BRAUN מודה לכם על שרכשתם מוצר זה מתוצרה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממכשיר זה.


לקבלת שירות יעיל, מהיר ומסור אנו ממליצים כי בכל מקרה של תקלה/שירות, אנא פנו למחלקת שירות הלקוחות 1-800-666-755.


אנו מודים לכם על שרכשתם אחד מהמוצרים הנבחרים של "BRAUN".

בברכה,


חברת BRAUN

**והיבואן – מ.מ.ס מולטימרקטינג
סרביסס בע"מ**

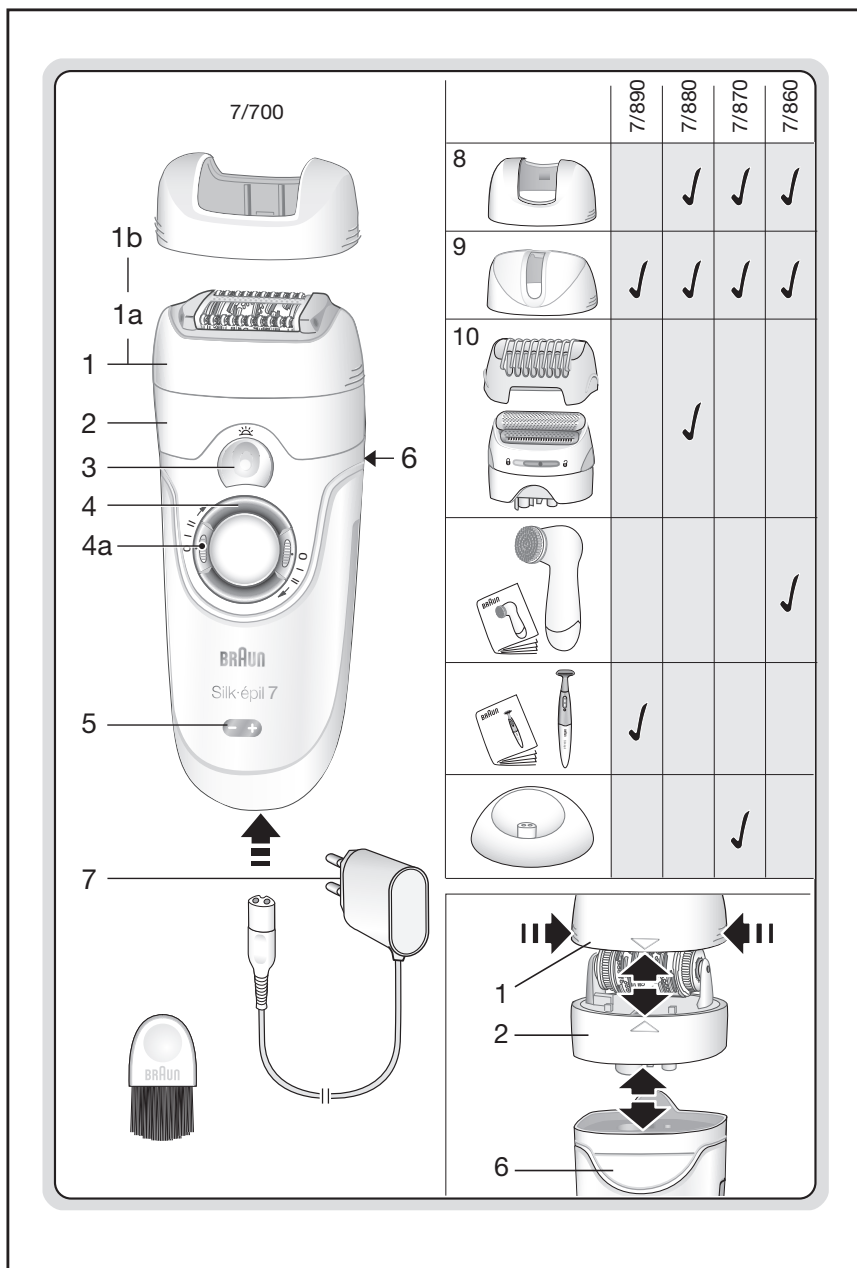

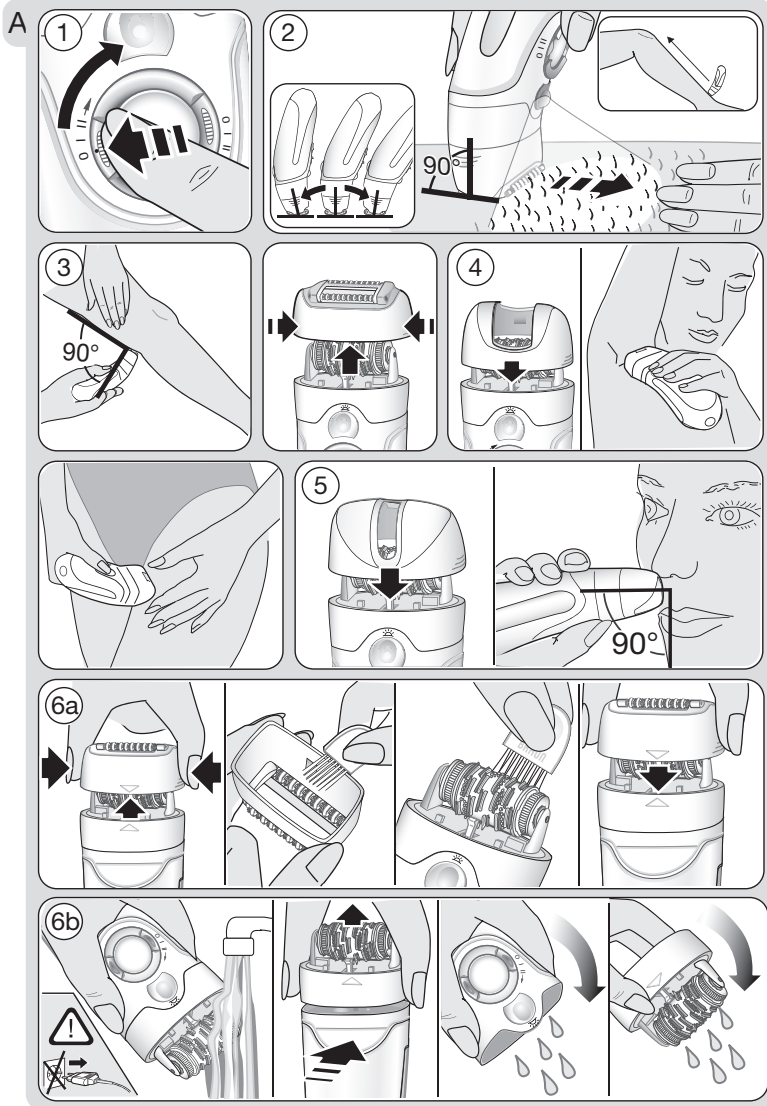

B

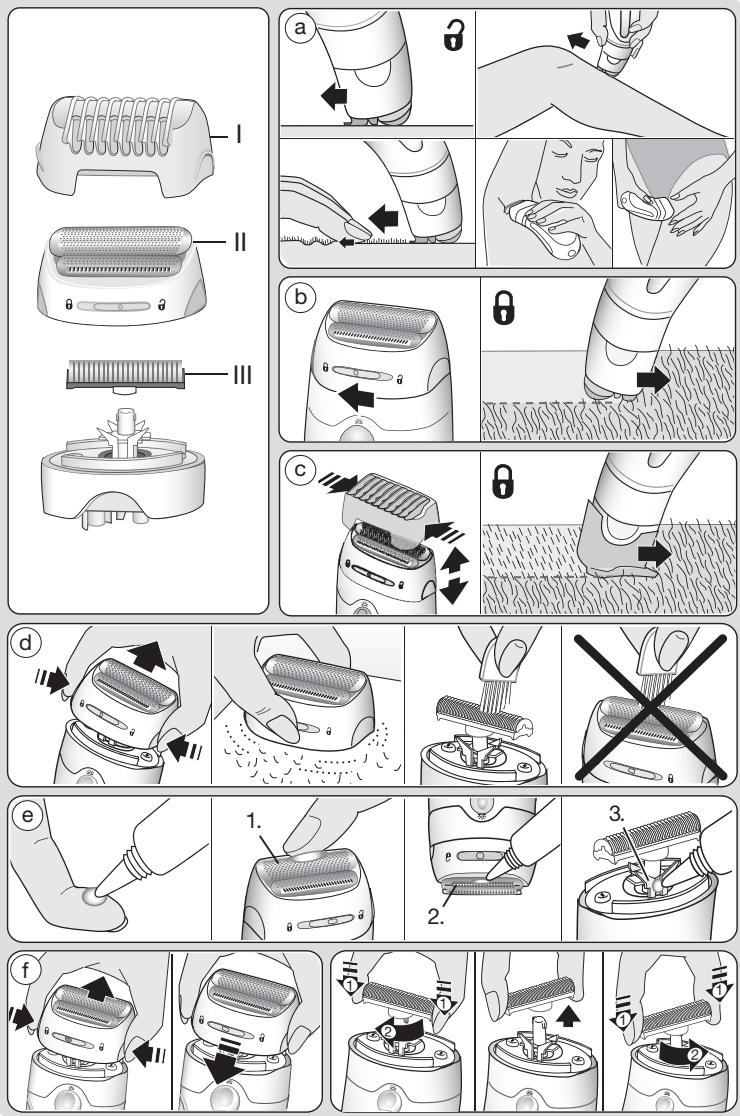

עברית

מוצרינו תוכננו לעמוד באמות המידה הגבוהות ביותר של איכות, פונקציונאליות ועיצוב. תודה לכם על האמון שלכם באיכות המוצרים של בראון, ואנו מקווים שתיהנו מהמכשיר החדש שלכם.

יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר. הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח. יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

בראון סילק אפיל 7 עוצב כדי לאפשר הסרת שיער לא רצוי ביעילות, בעדינות ובקלות ככל הניתן.

חשוב

- מטעמי היגיינה, אין לחלוק את המכשיר עם משתמשים אחרים.
- המכשיר מסופק עם ערכת כבל חשמלי מיוחד, הכוללת ספק כוח בטיחותי משולב במתח נמוך מאוד. אין להחליף או לשנות כל חלק בערכת הכבל המיוחד, כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות.
- למפרט החשמלי ראו סימון על גבי ערכת הכבל המיוחד.
- ערכת הכבל המיוחד מותאמת אוטומטית לכל מתח AC הקיים בעולם.
- יש להשתמש אך ורק בערכת הכבל המיוחד המצורפת למכשיר שלכם.
- אם המכשיר מכיל את הסימון:  492, ניתן להשתמש בו עם כל ספק כוח של בראון שהקוד שלו הינו: XXXX-492.
- המכשיר מתאים לניקוי במי ברז זורמים ולשימוש באמבטיה או מקלחת.  מטעמי בטיחות ניתן להפעילו באופן אלחוטי בלבד.
- ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. ילדים בגילאים 8 ומעלה יהיו רשאים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה אך ורק תחת השגחה.
- כאשר המכשיר דולק אסור שהוא יבוא במגע עם שיער הראש, הריסים, סרטים וכו'.

תיאור

- 1a מכסה מערכת עיסוי בתדר גבוה
- 1b מכסה למגע יסודי עם העור
- 2 ראש האפילציה
- 3 נורית חיישן חכמה SensoSmart™ light
- 4 מתג עם לחצני נעילה (4a)
- 5 נורית טעינה

- 6 לחצן שחרור
- 7 ערכת כבל מיוחד (העיצוב עשוי להשתנות)
- 8 מכסה לאזורים רגישים*
- 9 מכסה לפנים*
- 10 ראש הגילוח עם מכסה קיצוץ*
- *לא כלול בכל הדגמים (ראו עמוד 3)

טעינה

- יש לחבר את המכשיר לשקע חשמלי באמצעות ערכת כבל מיוחד (7) ולטעון אותו במשך שעותיים.

נורית טעינה (5)
 ירוק מהבהב: טעינה
 ירוק: טעינה מלאה
 צהוב: נותרו 15 דקות של פעולה
 צהוב מהבהב: נותרו 5 דקות של פעולה

- כאשר המכשיר טעון לחלוטין, השתמש במכשיר באופן אלחוטי. זמן הפעולה של המכשיר הינו 50 דקות כשאר השימוש נעשה תוך 24 שעות לאחר הטעינה. יש לטעון את המכשיר מחדש כאשר הנורה הצהובה נדלקת או כאשר המנוע נעצר לחלוטין. לביצועים מיטביים, יש להשתמש תמיד במכשיר כאשר הוא טעון במלואו.
- טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה, שימוש ואחסנה היא בין 15°C ל- 35°C . במידה והטמפרטורה היא הרבה מעל לטווח זה, זמן הטעינה עלול להתארך ואילו זמן הפעולה האלחוטית עלול להתקצר.
- בתום חיי הסוללה הנטענת, ניתן להחליפה במרכזי השירות המורשים של בראון.

כיצד להפעיל את המכשיר

- יש להדליק את המכשיר באמצעות לחיצה על מתג הנעילה (4a) וסיבוב המתג (4) עם כיוון השעון עד למצב <I> או <II>.
- נורית החיישן החכמה (3) תישאר דולקת כל עוד המכשיר פועל כדי לספק ראות טובה של השערות.
- כאשר מפעילים לחץ רב בזמן האפילציה, נורית החיישן החכם תדלק באור אדום. להסרת ראש האפילציה, יש ללחוץ על לחצן השחרור (6). להחלפת מכסה (1a), (1b) או (8), יש ללחוץ על הצלעות שלרוחבם ולמשוך.

א. אפילציה

טיפים לאפילציה

אם מעולם לא השתמשת קודם במכשיר אפילציה, או שעבר זמן רב מאז השתמשת לאחרונה במכשיר אפילציה, יתכן שיידרש לעורך זמן קצר להסתגלות לאפילציה. תחושת אי הנוחות בהתחלה תפחת בצורה משמעותית בעקבות שימוש חוזר, כתוצאה מהסתגלות העור לתהליך.

בביצוע אפילציה בפעם הראשונה, מומלץ לעשותה בשעות הערב כך שאדמומיות אפשרית של העור תוכל לחלוף בלילה. להרגעת העור, מומלץ למרוח עליו קרם לחות לאחר אפילציה.

האפילציה קלה ונוחה יותר, כאשר אורך השיער בין 2 ל- 5 מ"מ. אם השיער ארוך יותר, מומלץ לגלחו ולאחר מכן לבצע אפילציה על השיער שיצמח מחדש לאחר שבוע – שבועיים. לחילופין, ניתן לקצר את השיער עד לאורך של 5 מ"מ.

שיער שצמח מחדש, עלול לצמוח מתחת לשטח העור. שימוש בספוג מסאז' באופן תדיר (למשל לאחר המקלחת) או קילוף בפילינג, עוזרים למנוע צמיחה מתחת לעור מאחר ופעולות הרחיצה והשפשוף מסירות את שכבת העור העליונה והשיער יכול לצמוח מעל פני שטח העור.

שימוש יבש: עורך חייב להיות יבש ונקי מקרם או משומנים.
שימוש רטוב: ניתן להשתמש במכשיר על עור רטוב ואפילו תחת מים זורמים. כדי שהמכשיר יחליק באופן הטוב ביותר, יש לוודא שעורך לח מאד. לאחר כל שימוש יש לנקות את המכשיר תחת זרם מים.

כיצד לבצע אפילציה

לפני השימוש יש לוודא שראש האפילציה (2) נקי ומחובר לאחד המכסים 1a או 1b).

1. יש לבחור במהירות <I> לביצוע אפילציה עדינה ומהירות <II> לביצוע אפילציה יעילה יותר.

2. בזמן האפילציה יש למתוח את העור. יש לוודא שאזור האפילציה של המכשיר נמצא במגע עם עורך.

יש להעביר את המכשיר על העור בתנועה איטית ומתמשכת, ללא הפעלת לחץ, נגד כיוון הצמיחה של השיער, בכיוון המתג. שיער יכול לצמוח בכוונים שונים ולכן, להשגת תוצאות מיטביות, רצוי להעביר את המכשיר בכוונים שונים.

מכסה מערכת העיסוי בתדר גבוה (1a) מבטיחה את תחושת הנוחות הטובה ביותר לעור במהלך האפילציה. במידה והתרגלת לאפילציה ולתחושת הסרת השיער, ניתן להשתמש במכסה מכסה למגע יסודי עם העור (1b) המאפשר מגע קרוב יותר עם עורך והתאמה טובה יותר לכל חלקי העור גופך. כל עוד נורית החיישן החכמה מוארת באדום, זוהי תזכורת לא ללחוץ חזק מידי.

3. אפילציה של שיער הרגליים

יש להתחיל בפעולת האפילציה מהחלק התחתון של הרגל ולהמשיך כלפי מעלה. באפילציה מאחורי הברך יש להחזיק את הרגל ישרה ומתוחה.

4 אפילציה של שיער בית השחי וקו הביקיני

המכסה לאזורים רגישים (8) עוצב במיוחד עבור באזורים אלו. יש להרכיב אותו על ראש האפילציה.

לידיעתך, במיוחד בשימושים הראשונים במכשיר אזורים אלו עלולים להיות רגישים במיוחד לכאב. לפיכך בפעמים הראשונות מומלץ לבחור במהירות <<I>. לאחר מספר שימושים תפחת תחושת הכאב.

לפני תחילת האפילציה, יש לנקות היטב את האזור משיירים (למשל דאודורנט). באפילציה מתחת לבית השחי יש להרים יד למעלה כך שהעור יהיה מתוח ולהעביר את המכשיר בכיוונים שונים. מכיוון שהעור עלול להיות רגיש יותר מיד אחרי האפילציה, יש להימנע משימוש בחומרים הגורמים לגירוי כמו דאודורנט עם אלכוהול.

5 אפילציה של שיער הפנים

להסרת שיער מאזור הפנים, יש להשתמש במכסה לפנים (9) כאבזר אפשרי לחיבור על ראש האפילציה (2).

בפעמים הראשונות מומלץ בהן מבוצעת האפילציה, מומלץ לבחור במהירות <I> כדי להתרגל לתחושת האפילציה באזורים רגישים אלו. לשמירה על היגיינה טובה, מומלץ לחטא את העור באופן יסודי עם אלכוהול לפני האפילציה. בזמן האפילציה באזור הפנים יש למתוח את העור עם יד אחת ולהניע את המכשיר לאט עם היד השנייה בכיוון המתג.

6 ניקוי ראש האפילציה

ניקיון תדיר מבטיח ביצועים טובים יותר.

א. ניקוי עם מברשת הניקוי:

יש להסיר את המכסה ולהברישו כלפי חוץ. יש לטבול את המברשת באלכוהול ולנקות את הפינצטות מהצד האחורי של ראש האפילציה. במקביל, יש לסובב את מערכת הפינצטות באופן ידני. שיטת ניקוי זו מבטיחה את התנאים ההיגייניים הטובים ביותר לראש האפילציה.

ב. ניקוי תחת מים זורמים:

אזהרה: יש לנתק את המכשיר מהכבל החשמלי, לפני ביצוע ניקוי במים ובהתאם להוראות.

לאחר כל שימוש רטוב, יש לשטוף את המכשיר תחת מים זורמים. יש להסיר את המכסה ולהחזיק את המכשיר עם ראש אפילציה תחת זרם של מים חמים. לאחר מכן, יש ללחוץ על לחצן השחרור (6) להסרת ראש האפילציה. יש לנער את המכשיר ואת ראש האפילציה להסרת עודפי מים. יש להניח לחלקים להתייבש היטב. יש לוודא שהחלקים יבשים לחלוטין לפני הרכבתם מחדש.

מידע כללי על אפילציה

כל השיטות להסרת שיער מהשורש עלולות לגרום לצמיחה של שיער מתחת לעור ולגירוי (כמו גירוד, אי נוחות ואדמומיות של העור) תלוי במצב העור והשיער. אלו תגובות נורמליות והן אמורות לחלוף במהירות, אך בפעמים הראשונות להסרת שיער או אם יש לך עור רגיש, תגובות אלה עלולות חריפות יותר. אם העור עדיין מגורה לאחר 36 שעות, מומלץ לפנות לרופא. באופן כללי, תגובות העור ותחושת הכאב נוטות לפחות לאחר שימושים חוזרים ב-Silk-epil. במקרים מסוימים, חדירת חיידקים עלולה לגרום לדלקת של העור (למשל בעת העברת המכשיר על העור) ניקוי יסודי של ראש האפילציה לפני כל שימוש ימזער את הסיכון לזיהומים.

אם יש לך ספקות לגבי השימוש במכשיר, יש להתייעץ עם הרופא שלך. **במקרים שלהלן, יש להשתמש במכשיר רק לאחר התייעצות עם רופא:** אקזמה, פצעים, תגובות דלקתיות בעור כמו דלקת זקיקי השיער (זקיקים מוגלתיים) וגם ורידים בולטים, מסביב לשומות, מערכת חיסונית חלשה של העור למשל בסוכרת, במהלך הריון, מחלת רנו, המופיליה, קנדידה או מערכת חיסונית לקויה.

ב. כיצד להשתמש בראש הגילוח

ראש הגילוח (10) מיועד לגילוח מהיר וקרוב של עור הרגליים, בתי השחי, קו הביקיני, קווי המתאר של הגוף וקיצור שיער עד לאורך של 5 מ"מ. כאשר ראש הגילוח (10) מחובר, יש להשתמש במכשיר על עור יבש בלבד במהירות הפעלה <II>.

א. גילוח: יש לבחור <⓪>.

ב. גילוח קווי מתאר: יש לבחור <⓪>.

ג. גילוח שיער לאורך של 5 מ"מ: לבחור <⓪> ולהלביש על המכשיר את מכסה הגילוח (I).

ד. ניקוי: אין לנקות עם מברשת את רשת מכשיר הגילוח (II) מכיוון שזה עלול לפגום בה.

ה. יש לשמן את חלקי הגילוח של המכשיר כל שלושה חודשים.

ו. יש להחליף את שלדת האלומיניום (II) ואת מכסה החיתוך (III) כאשר יש ירידה ביכולת הגילוח. ניתן לרכוש במרכז השירות של בראון הקרוב למקום מגוריך כמופיע בתעודת האחריות.

אין להשתמש בחלקי מתכת פגומים.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללה נטענת וחלקים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על איכות הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכם לאשפה הביתית. יש להשליכם בנקודות המחזור או איסוף הפסולת האלקטרונית המקומית המתאימה. מוקד שירות הלקוחות יעמוד לרשותך בכל שאלה בטלפון: 1-800-666-775 ובכתובת האינטרנט: www.braun.com.

מוצר זה מיובא מחו"ל, יש להתייחס לכיתוב בעברית בלבד.

העלון כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

