


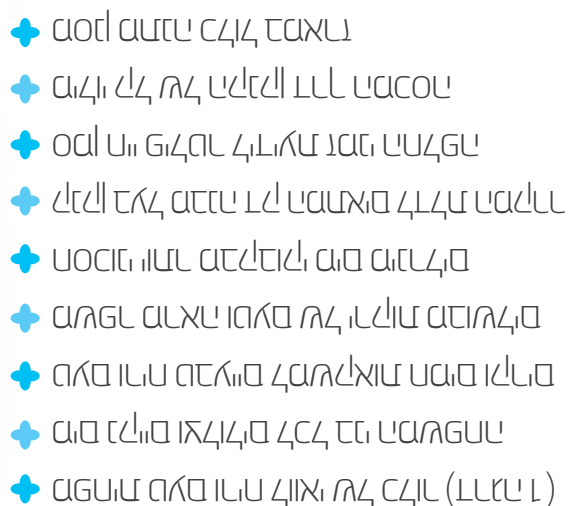

עלון הוראות שימוש
למערכת סינון מים
אקווה אופטימה

מים טהורים בשיטת 5 השלבים

ליטר

2



הוראות שימוש והרכבה איך מתחילים?

האריזה מכילה: * כד * מכסה * מונה לחיזוי חיי המסנן * כלי פנימי מסנן

יש לקרוא בעיון את כל הוראות השימוש לפני השימוש ומומלץ לשמור אותם לעיון בעתיד **אזהרה** - מוצר זה מיועד לסינון מי ברז בלבד. אין למלא במים באיכות לא ידועה או שכבר ידועים כנגועים בחיידקים או בזיהום מיקרוביולוגי.

לפני השימוש הראשון מסירים את כל חומרי האריזה מהקנקן, מסירים את המכסה מהכד, מנקים את המכסה במים או במטלית לחה ושוטפים את הכלי ואת הכד הפנימי.

הכשרת המסנן

מסירים את כל חומרי האריזה ממחסנית המסנן. יתכן וישארו חלקיקי פחם קטנים בשקית או על גבי המחסנית, הם אינם מזיקים - שטפו אותם מהכד במים.

משרים את המחסנית בקערת מים למשך 5-10 דקות כדי להסיר ממנה את כל בועות האוויר. שוטפים אותה משך כדקה מתחת לברז מים זורמים.

כעת מוכנה מחסנית הסינון לשימוש.



הכנסת מסנן לתוך הכלי הפנימי

מכניסים את המסנן אל תוך החלק התחתון של הכלי הפנימי, מסובבים עם כיוון השעון עד לנעילתו למקומו ומוודאים כי הוא מאובטח היטב. מניחים את גב הכלי הפנימי בתוך הקנקן ומוודאים שהקצה השטוח של הכלי הפנימי פונה לכיוון החלק הקדמי של הקנקן. סוגרים את המכסה.

ממלאים את הכלי הפנימי במים קרים ונותנים להם לעבור דרך המסנן. ברגע שהמים מסוננים שופכים אותם וחוזרים על הפעולה שנית. ממלאים את הכלי הפנימי בשלישית. כעת קנקן הסינון שלכם מוכן לשימוש. שתו לרוויה!



מונה ידני לחיזוי חיי המסנן

נמצא אותו על מכסה הקנקן. מטרתו להזכיר לנו מתי עלינו להחליף מסנן.

כדי להבטיח את הביצועים הטובים ביותר של המסנן כדאי להחליף מסנן אחרי 100 ליטר מים מסוננים, שהם כ-4 שבועות שימוש במשפחה ממוצעת.

בכל פעם שאתם מחליפים את המסנן, אפסו מחדש את המונה.



החלפת מחסנית המסנן

הסירו את המכסה ולהרימו את הכלי הפנימי מתוך הקנקן.

הצמידו את הכלי הפנימי וסובבו את המסנן נגד כיוון שעון כדי לשחרר אותו.

הכן והכנס את המסנן החדש כפי שהוצג לעיל.



אורך חיי המסנן הוא 4 שבועות או 100 ליטר המוקדם מביניהם. אורך חיי הפילטר מושפע מאיכות המים בביתך. הפילטר עובר תהליך עיבוד הקרנתי לחיטוי לפני האריזה. המערכת מפחיתה כלור בדרגה 1. טמפ' עבודה מקסימלית 38°C.

לתוצאות הטובות ביותר אחסנו את קנקן הסינון במקרר או במקום קריר, הרחק מאור שמש ישירה ומקור חום. במקרה שהמים המסוננים אינם בשימוש במשך למעלה מ-48 שעות, מומלץ לשפוך המים (אפשר לעצץ או לגינה) ולסנן מים חדשים. מומלץ לשטוף את הכד והכלי הפנימי באופן קבוע. את המכסה ניתן לנקות במטלית לחה. לסינון משתמשים רק במים קרים או בטמפרטורת החדר. כדי למנוע מהמסנן להתייבש, אין להשאירו ללא שימוש משך תקופה ארוכה. אם צפויה תקופה ארוכה (כמו במהלך חופשה) הוציאו את המסנן מהקנקן ואחסנו אותו בשקית פלסטיק אטומה, ובשוככם תוכלו להשתמש בו לפי הוראות השימוש הרגילות. אין למרוח חומרי ניקוי מרוכזים כגון חמצן כבד, אקונומיקה, כלור או ממסים לזל חלק של מוצר זה. אין להשתמש בכריות ניקוי שוחקות על המוצר. אין להשתמש בקנקן סינון לכל מטרות אחרות מאשר מים מסוננים.

1 מסנן המסייע בהסרת המשקעים

2 שכבת פחמן אקטיבית המפחיתה את רמת הכלור במים

3 רשת דקה המסננת חלקיקי 50 מיקרון ומעלה

4 עיצוב ייחודי המבטיח קצב זרימה מהיר ועקבי לכל אורך חיי המסנן

5 מים נקיים, בריאים וטעימים



פילטר ייחודי
אקווא אופטימה
לסינון מים
ב-5 שלבים

דגם 570

מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתייה המסופקים רק מרשת המים הביתית. במקרה של הודעה ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל תברואתי, יש להרתח את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם. מומלץ לבעלי בעיות בריאות להתייעץ עם רופא לפני השימוש במערכת. למניעת התרבות מיקרואורגניזמים יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות היצרן לטיפול במערכת ולתחזוקתה. קיבולת מיכל אגירה 2 ליטרים, קיבולת מים מסוננים: 1.3 ליטרים. ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מבוקרים. בתנאי שימוש רגילים קיימת אפשרות לשינויים בביצועי המערכת בהתאם לתנאי הסביבה.