



Brainwave Stimulator מובייל לתינוק

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Guangdong Edukiddo Innovative & Education Technology Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: Brainwave Stimulator - 818

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.


- אזהרה:** המובייל מתאים לשימוש מגיל לידה.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.
- אזהרה:** כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו ועל ברכיו לתנוחת זחילה.
- אזהרה:** המשחקים אשר מחוברים למובייל הם לצורך הסתכלות בלבד. אין להשאיר את המשחקים להישג ידם של הילדים.
- אזהרה:** החלק העליון של המובייל (הספירלה עם הצעצועים התלויים) חייבים להיות הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אזהרה:** יש להשתמש ב- 4 סוללות אלקליין AA, 1.5 וולט הסוללות (לא כלולות).
- אזהרה:** לפני השימוש יש לסלק את כל אריזות הניילון ולהרחיק מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.
- אזהרה:** הרכבת המוצר תעשה רק על ידי מבוגר.
- אזהרה:** יש להשתמש במוצר רק לאחר שהורכב כראוי ונבדק.
- אזהרה:** יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים במידה ואחד מהחלקים שבורים אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד.

אזהרה: השימוש במובייל מיועד עבור עריסות / לולים שצדדיהם נוקשים אין להשתמש במובייל בעריסות / לולים שצדדיהם גמישים.

אזהרה: אין להשתמש בסרטים או חוטים לקשירה שאינם שייכים למובייל. יש להשתמש רק בפריטים הקיימים במובייל.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה ותקופתית את ההתקנה של המובייל למיטה ולוודא שהוא מותקן בצורה בטוחה למיטה.

חלקי המוצר:

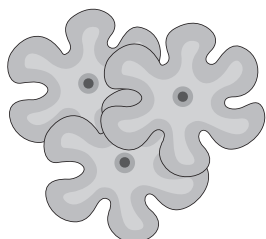

להבים_3x



ידיות מסתובבות_3x




ברגים_3x



בורג הידוק




תיבת פעילות

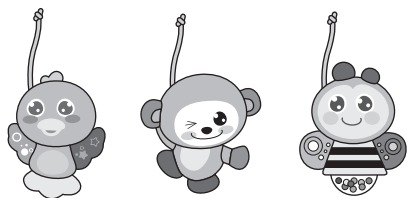

צעצועי תלייה_3x




מתלה




מוט

הרכבת המובייל:


חבר את הידיות
המסתובבות למרכז
הלהב.

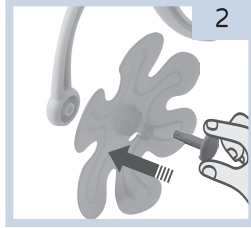


הכנס את המוט לתיבת
הפעילות עד הישמע
"קליק" הנעילה המוודא
כי המוט מאובטח
במקומו.

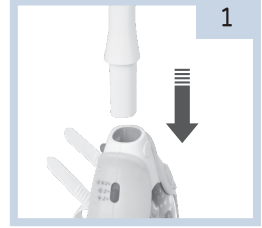


חבר את הצעצוע התלוי
למקומו הייעודי בלהב.

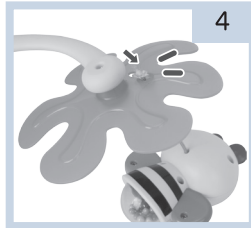


בצידו השני של הלהב
יש להדק את הבורג על
מנת לאבטח הלהב
במקומו.

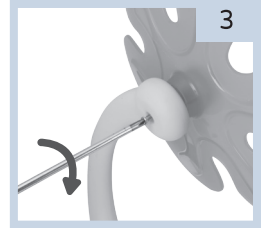

הדק את בורג ההידוק
במרכז המובייל על מנת
לאבטח את המובייל.

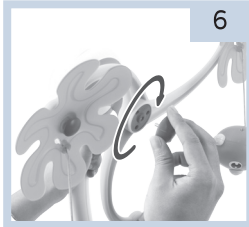


סובב את המובייל עם
כיוון השעון והדק עד
הסוף.

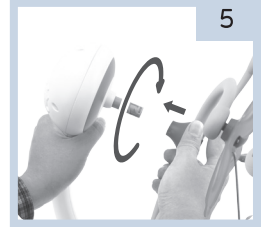

ניתן לחבר את
המובייל למיטת
התינוק.
לחץ על לחצן
הקיבוע על מנת
לשחרר את המוט
מתיבת הפעילות.




מפרט המוצר:

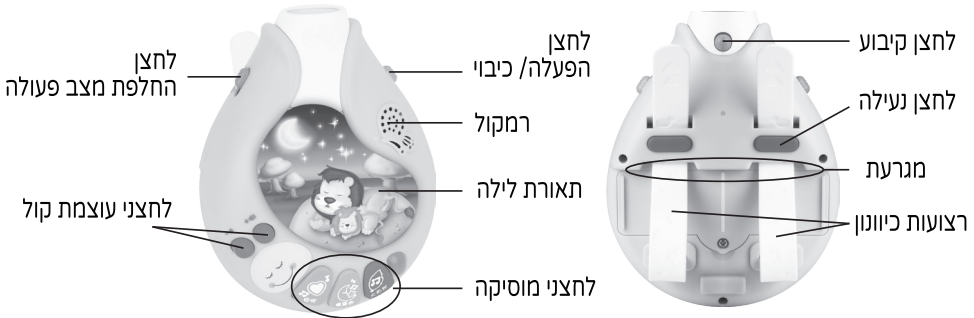



פונקציות הפעלה:

פונקציה 1: שירי ערש


מתג הפעלה/ כיבוי. להפעלה החלק את המתג ל- ON. המובייל יתחיל לפעול אוטומטית ולנגן שירי ערש. ישנן 13 מנגינות מובנות. לאחר סיום הפעולה, המובייל נכנס למצב "שינה". החלק את המתג ל- OFF כדי לכבות את המובייל.

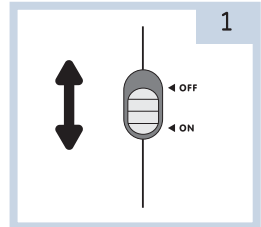


3 מצבי פעולה ניתנים לבחירה.

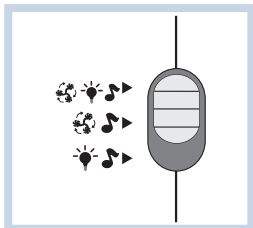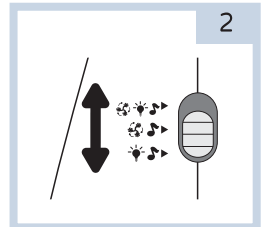

מצב 3 - אורות + סיבוב + מוסיקה

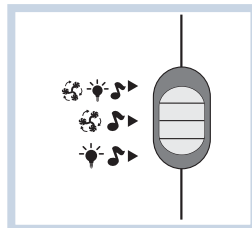

מצב 2 - סיבוב + מוסיקה (ללא אורות)

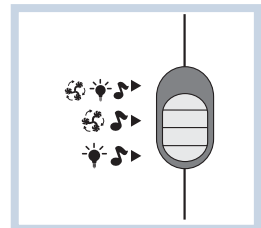

מצב 1 - אורות + מוסיקה (מצב סטטי - ללא תנועה של המובייל)

3 סגנונות מוסיקה הכוללים 13 מנגינות, ניתנים לבחירה: שירי ערש, מוסיקה מרגיעה צלילים ואפקטים מהטבע.
מוסיקה משתנה לפי הכפתור הנלחץ.
המובייל נכנס למצב "שינה" לאחר ניגון 13 המנגינות.




תאורה במצב 1+3:
ישנם 7 סוגי אורות ואפקטים מרגיעים.




2 עוצמות קול לבחירה: נמוך וגבוה.



סיבוב המובייל: בטוח לשימוש עבור תינוקות.

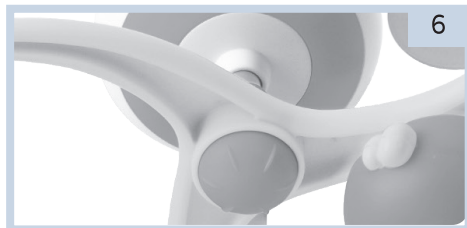

עיצוב ה- "ד" במוט מקל על ההתקנה במגוון סוגי מיטות. השתמש ברצועות ובלחצן הנעילה להתאים את אורך המוט הרצוי.
לתשומת ליבך: יש לחבר למעקה העליון של העריסה לבטיחות מירבית.

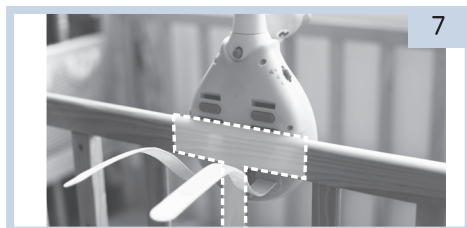

לחץ על לחצן הנעילה, הכנס את רצועת הכיוון דרך האבזם כמתואר בתמונה.
הצמד את המובייל למעקה המיטה ונעל דרך כפתור הנעילה.



פונקציה 2 : שינה רגועה

- 13 מנגינות המופעלות אוטומטית.
- 3 מצבים המסייעים לתינוק להירגע ולנוח.
- קופסת ההפעלה ניתנת להסרה ויכולה לעמוד בפני עצמה.
- 2 מצבי תאורה
- מוסיקה וצלילי טבע מרגיעים



פונקציה 3 : צעצועים תלויים

- 3 צעצועים לתלייה הניתנים להסרה ולמשחק.
- לכל צעצוע יש צליל מיוחד משל עצמו.



סוללות:

מוצר זה דורש 3 סוללות מסוג AA אלקליין 1.5 וולט (לא כלולות).

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
אזהרה: יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את

הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.

אזהרה: יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בקוטביות הנכונה.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על


מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש
בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
אזהרה: אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.

אזהרה: יש להסיר סוללות נטעות מהמוצר לפני טעינה מחדש.
אזהרה: הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

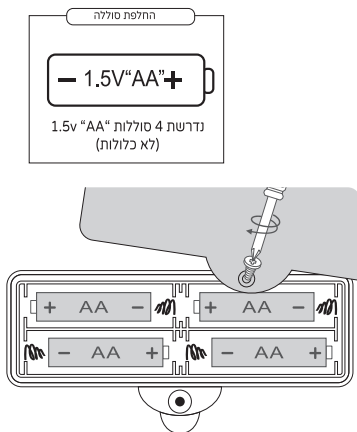

1. יש לוודא שלוח הפעילות כבוי.
2. שחרר את הברגים של בית הסוללות בעזרת מברג (נמצא בתחתית לוח הפעילות), הרחק את הברגים והמברג מהישג ידם של ילדים.
3. הכנס 4 סוללות AA לבית הסוללות (כדי להבטיח ביצועים אופטימליים, אנו ממליצים להשתמש סוללות אלקליין).
4. החזר את המכסה למקומו והדק בעזרת מברג.

ניקוי ותחזוקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק עם מטלית יבשה ורכה או מטלית מיקרופייבר כדי למנוע פגיעה במעגל האלקטרוני.
- יש להסיר את הסוללות כאשר המוצר אינו בשימוש.
- יש להרחיק את המוצר ממקורות חום ושמש ישירה.
- אין להפיל את המובייל.
- אין לנסות ולפתוח את החלק אלקטרוני.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- אין לטבול או לנקות את חלקי הפלסטיק מתחת למים, ואין לחשוף אותם ללחות.
- כאשר המוצר לא בשימוש יש להסיר סוללות ולאחסנו במקום מוצל ויבש הרחק מחום, אבק, חול ולחות.

פתרון בעיות:

אם המוצר מפסיק להגיב, בצע את שלבי פתרון הבעיות הבאים:

1. כבה את הצעצוע.
2. הסר את הסוללות כדי לנתק את אספקת החשמל.
3. המתן מספר שניות עד שהצעצוע מתקרר והכנס מחדש את הסוללות.
4. הפעל מחדש את הצעצוע.

