



כסא אוכל גבוה - Dinner Time™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דוורון

היצרן: Taizhou Kangkang Baby Products, סין.

שם דגם יצרן: HC61 שם דגם יבואן: כיסא אוכל גבוה - Dinner Time™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת
בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת
בטיחות).

אזהרה: סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

אזהרה: אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו
וכווננו כראוי.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלוייה ושל מקורות חום
חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול
לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אזהרה: יש להרחיק אריזות פלסטיק מהישג ידם של ילדים כדי
למנוע חנק.

אזהרה: יש למלא בקפידה אחר ההוראות היצרן.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: יש להרחיק את הילד מהכיסא בזמן ההרכבה.

אזהרה: אין לבצע שינויים בכיסא כאשר הילד יושב בו.

אזהרה: יש לוודא שרתמת הבטיחות מותאמת לילד כראוי.

אזהרה: המגש לבדו לא מבטיח את בטיחות ילדך, יש להשתמש

תמיד ברצועות הכתפיים.

אזהרה: אין להשתמש במוצר עד שהילד יוכל להתיישב ללא עזרה.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או לשחק בו.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את הכיסא מחוטאים, שרוכים או סרטים ואין להניח עליו חפצים קטנים הניתנים לבליעה.

אזהרה: אין להושיב בכיסא יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: כאשר הכיסא אינו בשימוש, יש להרחיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינותם של חלקי הכיסא ולתקן/ להחליף במידת הצורך.

אזהרה: יש להרחיק ילדים בעת פתיחה וקיפול של המוצר כדי להימנע מפציעה.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על-ידי היצרן.


אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל אלא אם כל הרכיבים הותאמו וכווננו כראוי.

חלקי כסא האוכל



הרכבת הכסא

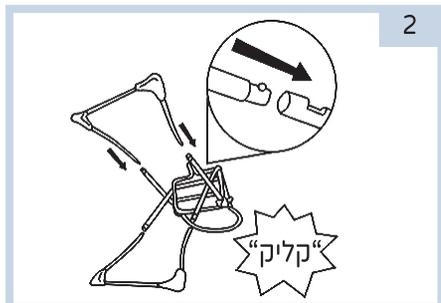


הרכבת הרגליים - הכנס את הפינים של רגלי הכסא לחורים המתאימים בשלדת מושב הכסא עד השמיע ה"קליק".




הרכבת הפגוש - הכנס את הפינים של הפגוש לחורים המתאימים בשלדת מושב הכסא עד השמיע ה"קליק".




השחלת הרצועות - השחל את הרצועות לתוך הריפוד.

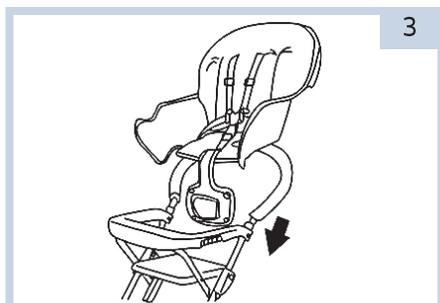


הרכבת הריפוד - הכנס את הריפוד לתוך המושב ומקם אותו במקומו.

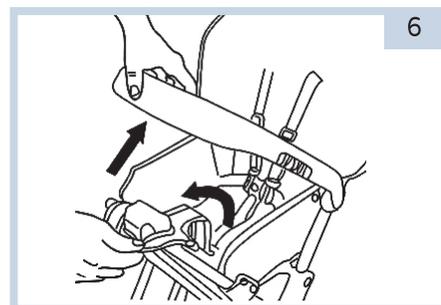

מיקום ריפוד המפשעה - הרם את הפגוש והשחל את רצועת המפשעה של הריפוד על הפלסטיק המיועד של מושב הכסא.

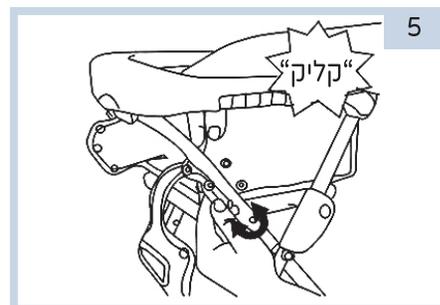


קיבוע הריפוד - קבע את הריפוד ע"י סגירת כפתורי הטיק-טאק.

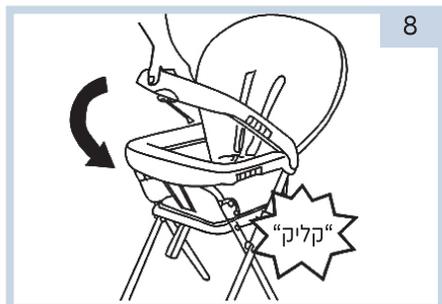


נעילת הפגוש - הורד את הפגוש מטה עד השמע "קליק" הנעילה.



קיבוע רצועת המפשעה - קבע את הריפוד ע"י סגירת כפתורי הטיק-טאק משני עברי המוט מתכת של הכסא.

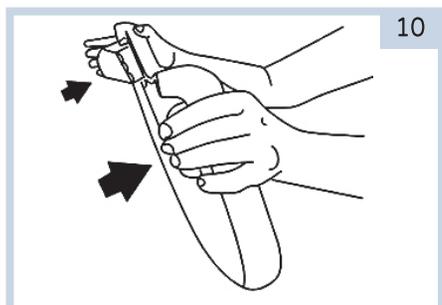


הרכבת המגש - לחץ פנימה את 2 לחצני המגש הממוקמים בתחתית משני הצדדים.

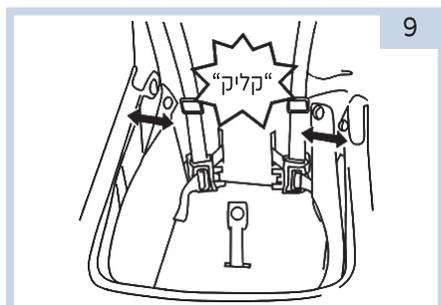

הרכבת הריפוד - סגור את כפתורי הטיק-טאק בצידו הריפוד.




נעילת המגש - דחוף את המגש פנימה ע"ג המסילה עד השמע "קליק" הנעילה.

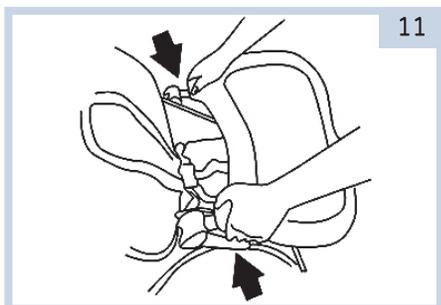


הרכבת המגש - כעת השחל את המגש על מסילת הפגוש. וודא שהמגש מושחל ישר.



13
הרכבת מנח הרגליים - השחל את מנח הרגליים על המוט המיועד הממוקם בתחתית המושב עד השמע "קליק" הנעילה.

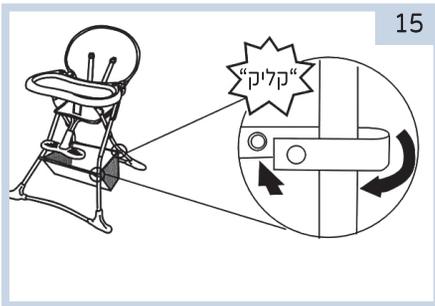


15
חיבור סל האחסון - יש לחבר את סל האחסון על רגלי הכסא בעזרת טיך-טאקים המצויים בארבעת הפינות. יש לסגור אותם עד השמע "קליק" הנעילה.

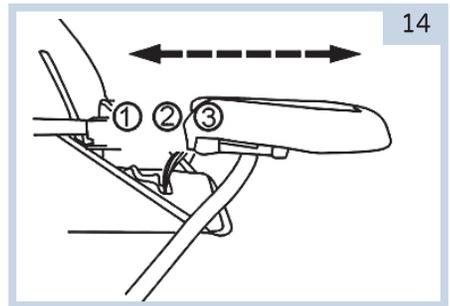


14
התאמת המגש - למגש יש 3 מצבי כיוון. ניתן לכוון את המגש פנימה והחוצה לפי הצורך.


קיפול הכסא

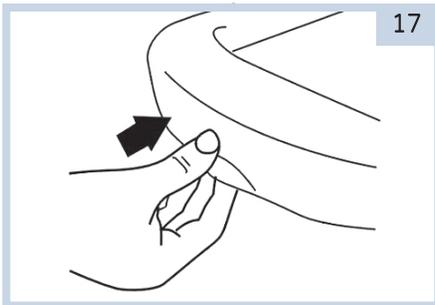

17
 לחץ על לחצן השחרור של הפגוש ושחרר אותו.

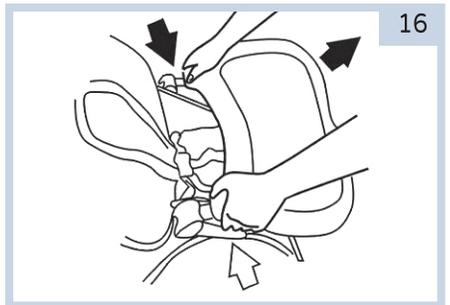

16
 לחץ על הלחצנים לשחרור המגש ומשוך את המגש לכיווןך, החוצה.

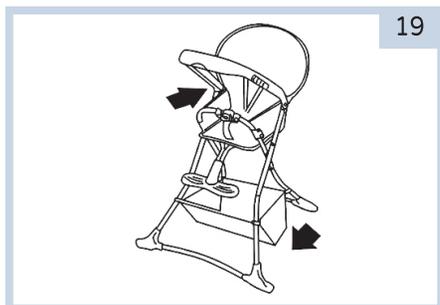


19

כעת הבא את הרגליים האחוריות אל עבר הרגליים הקדמיות תוך כדי הרמת הפגוש מעלה.




18

הרם את הפגוש מעלה. לחץ על כפתורי השחרור של הרגליים משני צידי הכסא.

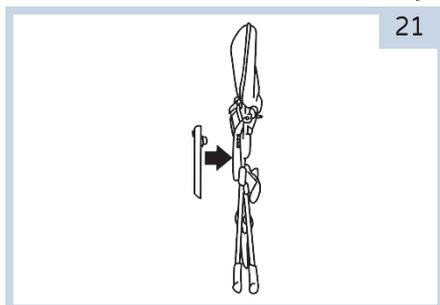

21

הצמד את המגש לרגלי הכסא.

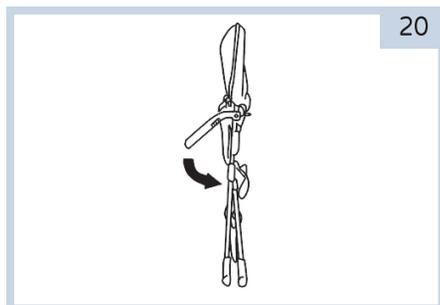

20

הורד מטה את הפגוש עד לקיפול מלא והצמדתו לגוף הכסא.

נקיון ואחזקה

- יש לבדוק את תקינות חלקי הכסא (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכו') ולתקן בהתאם.
- ניתן להסיר את הריפוד ולכבס ידנית במים חמים. אין לייבש במכונה.
- לניקוי חלקי הפלסטיק יש להשתמש בסבון ביתי ומים חמים.

