

מדריך הפעלה

דגם: FJ-HB555

מברשת פן מסתובבת



לקוחות נכבדים,

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת מוצר זה. אנא קראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה זו בטרם שימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות כלליות במהלך השימוש בציוד חשמלי

- תמיד קראו את חוברת ההוראות בקפידה לפני השימוש.
- שמרו הוראות אלה לעיון בעתיד.
- אין להשתמש במכשיר זה לכל מטרה מלבד זו המתוארת במדריך זה.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר מחוץ לבית.
- תמיד הניחו את המכשיר על משטח שטוח ומאוזן.
- יש להשתמש ביחידה אך ורק למטרות המיועדות. היצרן לא יישא בכל אחריות על נזקים שנבעו משימוש לא נכון או טיפול שגוי. שימוש לרעה או טיפול לא נכון עלולים לגרום לבעיות במכשיר ולגרום לפגיעה למשתמש.
- המכשיר נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
- ודאו שהמתח המצוין על הלוחית תואם את המתח של החשמל הראשי לפני חיבור המכשיר לחשמל.
- תמיד הוציאו את התקע מכבל החשמל כשהמכשיר אינו בשימוש. אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מופעל.
- יש להשגיח כאשר המכשיר בשימוש על ידי ילדים או בקרבתם.
- לפני ניקיון או אחסון המכשיר, תמיד נתקו את המכשיר מהחשמל ותנו לו להתקרר.
- המכשיר לא מתנתק ממקור החשמל באופן מלא, אפילו לאחר שמכבים אותו. על מנת לנתקו באופן מלא, יש לנתק אותו משקע החשמל.

מגבלות שימוש למניעת פגיעה גופנית

- אין להניח או להפעיל את המכשיר בסמוך למקורות מים.
- אין להניח או להפעיל את המכשיר ואת כבל החשמל שלו על או בסמוך למשטחים חמים (למשל כיריים) או אש גלויה.
- אין להשאיר את כבל החשמל תלוי מקצוות חדים ויש להרחיקו ממשטחים חמים ומאש. אין ללפף את הכבל מסביב למכשיר ואין לכופף אותו.
- לעולם אל תשתמשו באביזרים שלא הומלצו על ידי היצרן.
- השימוש באביזרים שאינם מומלצים או נמכרים על ידי יצרן המכשיר עלול להוביל לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית.
- כאשר אתם רוצים להוציא את התקע מהחשמל, אנא עשו זאת מהתקע עצמו ולא על ידי משיכה בכבל או משיכת המכשיר עצמו.
- על מנת להימנע מהתחשמלות, וודאו שהידיים שלכם יבשות לפני חיבור או ניתוק מהחשמל.
- לעולם אין להשתמש במכשיר עם ידיים רטובות, על רצפות לחות או כשיש לחות באוויר, מכיוון שקיימת סכנת התחשמלות.
- לעולם אל תטבלו את המכשיר או את התקע במים או בכל נוזל אחר. במקרה שהמכשיר נפל מים, נתקו מיד מהחשמל וקחו אותו לסוכן שירות לתיקון לפני שימוש חוזר.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא נפל על הרצפה, אם יש סימנים גלויים של נזק או במקרה של דליפה.
- אל תשתמשו במכשיר אם הכבל או התקע פגומים. במקרה שהכבל פגום, חובה להחליפו דרך היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר על מנת להימנע מסכנה.
- במקרה של תקלה במכשיר, או אם הוא נפגם בכל אופן שהוא, החזירו את המכשיר למתקן השירות המורשה הקרובה אליכם לבדיקה, תיקון או התאמה.

מגבלות שימוש בקרב ילדים וקשישים

- יש להשגיח על ילדים על מנת לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
- הרחיקו את המכשיר ואת הכבל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- פעולות ניקיון ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

- אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר.
- ילדים בני 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות או ללא ניסיון וידע רשאים להשתמש במכשיר זה, כל עוד הם תחת השגחה או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או ללא ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה או אם קיבלו הוראות.

הוראות שיט למלא בעת שימוש במכשיר

- מכשיר זה פועל בטמפרטורה גבוהה, לכן תמיד יש להחזיקו בידית ולהקפיד על הזהירות.
- אין להשתמש במכשיר בתוך שירותים, מקלחת, סאונה וכו'.
- לעולם אין להשתמש בתרסיס שיער כאשר המייבש מופעל על יינון.
- תמיד הרחיקו חפצים קטנים או מיני-חלקיקים מהמייבש, על מנת שלא יישאבו פנימה דרך רשת ההגנה.
- לעולם אין להשאיר את המכשיר חשוף למזג האוויר (גשם, שמש, כפור...)
- אין להשתמש תוך כדי רחצה.
- אין להניח או לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול ליפול או להימשך אל האמבטיה או הכיור.
- אין להניח או להפיל למים או לכל נוזל אחר.
- אם המכשיר נופל למים, "נתקו אותו" באופן מיידי. אל תשלחו יד לתוך המים.
- לעולם אין לחסום את פתחי האוויר של המכשיר או להניח אותו על משטח רך, כגון מיטה או ספה, שם פתחי האוויר עלולים להיחסם. הרחיקו מוך, שיער וכדומה מפתחי האוויר.
- לעולם אין להשתמש תוך כדי שינה.
- לעולם אין להפיל או להכניס כל חפץ לכל פתח או צינור.
- אין להשתמש מחוץ לבית או להפעיל במקום שבו מוצרי אירוסול (תרסיס) נמצאים בשימוש או היכן שנעשה שימוש בחמצן.
- אין לכוון אוויר חם ישירות על העיניים או כל אזור אחר שרגיש לחום.
- האביזרים עלולים להתחמם במהלך השימוש. חכו שיתקררו לפני שאתם נוגעים בהם.
- אין להניח את המכשיר על כל משטח שהוא בזמן שהוא פועל.
- במהלך השימוש במכשיר, הרחיקו את השיער מכניסות האוויר.
- אם ניתן להתקין מעצב שיער זה על הקיר יש להתקינו הרחק מהשיג ידם של אנשים שמתקלחים או מתרחצים.
- במהלך השימוש במכשיר זה בחדר האמבטיה, נתקו אותו לאחר השימוש מכיוון שהקברה למים מהווה סכנה אפילו אם מעצב השיער כבוי: להגנה נוספת, מומלץ להתקין מפסק זרם שיוורי (RCD) בעל זרם פעולה שיוורי מדורג שאינו עולה על 30mA במעגל החשמלי של חדר האמבטיה. התייעצו עם המתקין.
- **סכנה! סכנת התחשמלות!** ודאו שחפצים כגון קליפסים או סיכות לשיער לא נכנסים לתוך המכשיר. הם עלולים לגרום לקצר.
- **אזהרה:** אין להשתמש במכשיר בקרבת מים. אין להשתמש במכשיר ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או כלי קיבול אחרים שמכילים מים.




קראו את כל ההוראות לפני השימוש
הרחיקו ממים

מפרט טכני

הספק:	1200W
תדר:	50-60Hz
מתח:	AC220-240V

תיאור חלקים

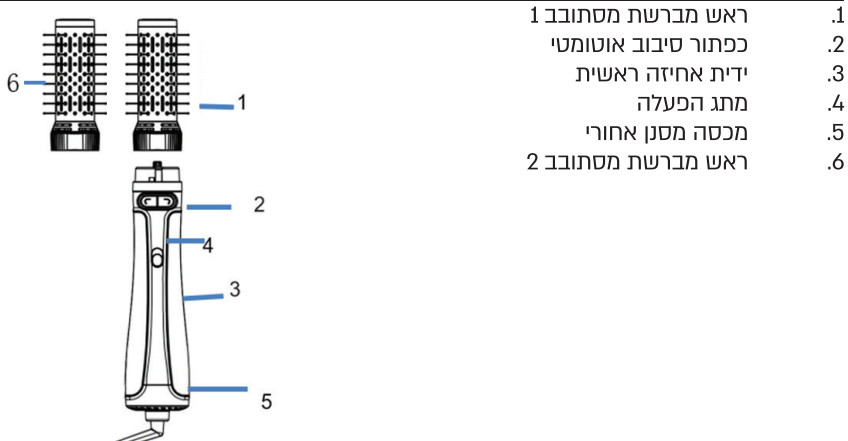

הרכבה ופירוק של האביזר

- הרכבה:** הנעילה-פתיחה. הכניסו את האביזר לתוך היחידה הראשית באופן מאונך. סובבו את האביזר עם כיוון השעון לנעילה.
- פירוק:** סובבו את האביזר נגד כיוון השעון. אז תוכלו להוציא את האביזר מיחידת הגוף הראשי באופן ישיר.

הוראות שימוש

איך להפעיל את היחידה

1. חברו את התקע לשקע בקיר.
 2. כדי להדליק את המכשיר, הפעילו את המתג על המצב הרצוי.
- שימו לב: מכשיר ייחודי זה משתמש באוויר חם מרוכז כדי לייבש את השיער. על אף שהוא משתמש בהספק נמוך מהנהוג ברוב מייבשי השיער, יתכן שהמעטפת מסביב לראש המברשת תתחמם מאוד למגע.
- מדובר בתופעה רגילה שתואמת את השימוש הרגיל במכשיר. הקפידו על הזהירות בעת שימוש במכשיר בסמוך לראש המברשת.

מצבי הפעלה

- 0
- I
- II
- III

ייבוש

1. חברו את התקע לשקע החשמל.
2. הפעילו את המכשיר על ידי הבחירה בסוג הפעולה הרצוי.
- זרימת האוויר והטמפרטורה ניתנים לכוונון:
- כוונו תמיד את זרם האוויר אל השיער והרחיקו מן הגולגולת, הפנים ואזורים אחרים הרגישים לחום. בנוסף דאגו שהמברשת תהיה בתנועה מתמדת.
- חשוב: אל תכוונו את זרם האוויר החם לנקודה אחת לאורך זמן מכיוון שכך עלולים להיגרם פגיעות או נזק.**

הערות חשובות במהלך השימוש במעצב השיער

1. יבשו את השיער הרטוב באמצעות מגבת והסירו את שאריות המים.
2. חברו את המכשיר לשקע חשמל והעבירו את המתג להגדרה הרצויה. השתמשו בהגדרה הבינונית עבור שיער דק ועדין ובהגדרות גבוהות עבור שיער מלא וגס. השתמשו בהגדרה הנמוכה כדי לנעול את הסגנון.
3. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הפרידו את השיער לחלקים שניתן לטפל בהם וייבשו אותם בנפרד.
4. הצמידו את מברשת השיער לשורש והחליקו כלפי מטה לעבר הקצוות. הזיפים המרופדים הרכים יעזרו לפתוח את הקשרים ולהחליק אפילו את האזורים שקשה להגיע אליהם בחלק האחורי של הראש.
5. חזרו על הפעולה בחלקים הנותרים עד שהשיער יתייבש ויהפוך לרך כמשי.
6. כבו את המכשיר בעת העיצוב. תנו ליחידה להתקרר לחלוטין לפני האחסון.

מערכת כיבוי אוטומטי

מייבש שיער זה כולל מערכת כיבוי אוטומטי. במקרה של התחממות יתר של המכשיר מערכת זו תסייע לכבות אותו ולמנוע פגיעה במכשיר וכל פגיעה של המשתמש. לאחר שהמכשיר נכבה אוטומטית, נתקו את המכשיר משקע החשמל ותנו לו להתקרר ולאחר שהתקרר תוכלו להשתמש בו שוב.

ניקיון ותחזוקה

המכשיר אינו מצריך כל תחזוקה.
הקפידו להרחיק אבק, לכלוך וספריי לשיער מפתחי וכניסות האוויר.
אם הכבל מתפתל, התירו אותו לפני השימוש.

הוראות ניקיון

אם יש צורך בניקיון, נתקו את המכשיר מהחשמל ונגבו את החלק החיצוני באמצעות מטלית לחה. ניתן להסיר לכלוך ומוך מפתחי כניסת האוויר באמצעות מברשת קטנה.

אזהרה: במקרה של תקלה, אל תנסו לתקן את המכשיר. אין במכשיר זה חלקים שהמשתמש יכול לתקן.

שימו לב: לעולם אל תלפפו את כבל החשמל מסביב למכשיר. כל משיכה, פיתול, קיפול או כיפוף קיצוניים עלולים לגרום נזק לכבל, במיוחד בנקודת הכניסה ליחידה, מה שעלול לבקע את הכבל ולהוביל להתחשמלות או לתקלה אחרת.
בדקו את הכבל באופן קבוע, אין להשתמש במכשיר עם כבל מפותל, מעוקל או פגום בכל צורה שהיא, או אם המכשיר מקבל חשמל באופן לא סדיר.

אחסון

נתקו את המכשיר כשאינו בשימוש.

תנו למכשיר להתקרר ואחסנו אותו הרחק מהישג ידם של ילדים במקום בטוח ויבש. לעולם אל תלפכו את הכבל מסביב למכשיר מכיוון שזה יגרום לכבל להישחק בטרם עת ולהישבר. הקפידו על זהירות בהתעסקות עם הכבל למען חיי שימוש ארוכים והימנעו מלטלטל, לכופף, או למתוח, במיוחד בחיבורי התקע. יש לנתק את המכשיר ולתת לו להתקרר לפני האחסון. אל תפעילו לחץ או מתח על נקודת הכניסה של הכבל למכשיר. במהלך האחסון, הכבל צריך להיות משוחרר ללא עיקולים או קיפולים הדוקים, ועל המכשיר להיות מונח



אין להשליך מוצרים חשמל/סוללות ביחד עם האשפה הביתית. קיימים מתקני פסולת נפרד, עבור המתקנים הקרובים אליהם. פנו לרשות המקומית או לחנות בה רכשתם את המוצר בנוגע למחזור.

תעודת אחריות למברשת פן מסתובבת

דגם: FJ-HB555

לקוח/ה נכבד/ה,

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת מוצר זה.

לתשומת ליבך:

1. אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקניה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.

2. להלן תנאי האחריות:

א. אנו מתחייבים לתקן תקלות במוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.

ב. אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם התקלה מונעת את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.

ג. אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים הבאים:

- התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר.
- המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
- התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות על ידי רוכש המוצר, שליחו או עושה מטעמו.
- המוצר נשבר או נסדק.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הלקוח החדש עד תום תקופת האחריות.

ד. האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה.

3. כחלק מהערכה, מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך.

במידה והמדבקה איננה מודבקת כראוי, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882, דוא"ל: service@fujicom.com, פקס: 03-9091986.

FUJICOM®

האחריות ניתנת על-ידי היבואן: פוג'יקום בע"מ, מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500
טלפון שירות לקוחות: 03-9078882 | fujicom.co.il