



MEN

PRO FULL BODY
GROOMER

מכונת גילוח גוף
נטענת

עם ראש גילוח גמיש במיוחד



- אנא קרא בעיון הוראות בטיחות אלו.
- מלא את הוראות הבטיחות במלואן בכדי למזער את הסיכון לנזק או פציעה.
- יש להשתמש במכשיר רק עם ספק כוח המצורף למכשיר מדגם PTB-030100EU כדי למנוע מצבים מסוכנים.
- לשימוש בטוח באזורים רגישים יש להשתמש במסרקים המצורפים.
- אזהרה: מלא אחר כל ההוראות. התעלמות או אי-קיום הוראות אלו עלול להסתיים בפציעה, נזק או מוות.
- אין להשתמש במוצר בקרבת אמבטיות, מקלחות, כיורים, או כלי קיבול אחרים המלאים מים.
- להגנה נוספת, יש להתקין ממסר פחת (מפסק מגן) ברגישות שאינה עולה על 30 מיליאמפר. יש להתייעץ בחשמלאי מוסמך לפני ההתקנה.
- מוצר זה מיועד לשימוש מבוגרים בלבד.
- משתמשים מבוגרים בעלי מגבלות גופניות, קוגניטיביות, חושיות, נפשיות רשאים לעשות שימוש במוצר זה רק תחת השגחה או לאחר שקיבלו הנחיות מפורטות לשימוש בטוח.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- מוצר זה אינו משחק: אין לאפשר לילדים לשחק בו.
- יש לשמור הוראות אלו לעיון חוזר בעתיד.
- יש להשתמש במוצר אך רק בהתאם להוראות מדריך זה.
- אם ברצונך לנתק את המכשיר מהחשמל, אין למשוך את השנאי מן השקע באמצעות משיכת הכבל. יש לנתק את השנאי באמצעות אחיזה ישירה בו בלבד.
- אין להחזיק או לשאת את המכשיר באמצעות השנאי.
- יש להטעין מחדש את המכשיר באמצעות השנאי המסופק בלבד.
- אין להשתמש במטען הכלול בכדי להטעין כל מכשיר חשמלי אחר.
- אין להחליף באופן עצמאי את הסוללה הנטענת שבמכשיר.
- אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- בכדי למנוע התחשמלות או שוק חשמלי, הרחק את המכשיר ואת המטען ממים ונוזלים אחרים.
- אם נפל המכשיר לתוך מים או נוזל אחר, אין להושיט יד להוציאו. יש לכבות אותו מידית ולנתקו מן החשמל. אין להשתמש במכשיר עניית לפני שנבדק ואושר על-ידי חשמלאי מוסמך.
- לפני שימוש כלשהו במכשיר או במטען המצורף, יש לוודא שידריך יבשות.
- אין לחשוף את המכשיר לגשם או ללחות בעת השימוש או האחסון.
- אין לחשוף את המכשיר ללחות מוגברת, אבק או לכלוך.
- אין לעשות שימוש במכשיר בזמן הרחצה.
- אין להניח את המכשיר ליד או על מכשיר פולט חום.
- בבואך לעשות שימוש במכשיר יש לבדוק שלא נפל בו פגם כלשהו.
- אם אותר פגם כלשהו, אין לעשות בו שימוש.
- מכשיר זה נועד לשימוש אישי בלבד. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- מכשיר זה אינו כולל או מכיל חלקים הניתנים לתחזוקה על-ידי המשתמש. אין לגשת לחלקיו הפנימיים.
- נדרשת השגחה מוגברת כל אימת שנעשה שימוש במכשיר בקרבת ילדים.
- יש לכבות את המכשיר באמצעות כפתור הכיבוי לפני חיבורו לחשמל לשם הטענה.
- אין להותיר את המכשיר ללא השגחה בעודו דלוק או בעודו חם משימוש אחרון.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעודו מחובר לרשת החשמל הביתית.
- יש לכבות את המכשיר לאחר השימוש.
- יש לוודא שמתח האספקה נמצא בטווח המצוין על המטען המסופק.

- אין להשתמש במוצר אם חלק משיניו או להביו פגומות, שבורות, או חסרות.
- המכשיר עשוי להתחמם משמעותית במהלך השימוש. אין לעשות שימוש רצוף של מעל 30 דקות. לאחר מכן, יש לאפשר למכשיר להתקרר למשך 30 דקות לפחות.
- מכשיר זה מיועד לקיצוץ ועיצוב שיער אנושי בלבד. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת.
- יש להרחיק את השמן הכלול באריזה מילדים וממקורות אש וניצוצות.
- אין לשתות או לעכל את השמן הכלול.
- אם נוצר מגע בין השמן הכלול ובין עיניו של אדם, יש לשטוף היטב את העיניים בעדינות במים קרים במשך כ-15 דקות. לאחר מכן יש לפנות לקבלת עזרה רפואית.
- אין להשתמש במכשיר על עור פצוע או סדוק.
- יש להקפיד שפתחי האוורור השונים יוותרו נקיים וחופשיים מכל חסימה. אין להחזיר עצמים כלשהם לפתחי האוורור.
- יש להפריד את הסוללה הנטענת מן המכשיר בטרם השלכתו לאשפה. בעת הפרדת הסוללה, יש לוודא שהמכשיר אינו מחובר לחשמל.
- יש להיפטר מן הסוללה באופן בטוח, בהתאם לתקנות המקומיות.

פתיחת האריזה

- באריזת המכשיר שרכשת תמצא את המכשיר עצמו ואביזרים המפורטים באיור שלהלן. יש להסיר את כל חומרי וחלקי האריזה מן המכשיר. אם ברצונך להשליך את האריזה, אנא עשה זאת בהתאם לתקנות המחזור באזורך.
- אם תמצא שחלק מן האביזרים פגומים או חסרים, יש לפנות לנקודת המכירה.
- יש לקרוא ולשמור מדריך הפעלה זה לעיון חוזר. אם תמסור את המכשיר לצד שלישי כלשהו, יש לכלול מדריך הפעלה זה.
- לפני השימוש הראשוני יש להסיר את מגן הפלסטיק ואת מדבקות האזהרה (אם ישנן כאלה) מן המטען.



1. המכשיר: מכונת התספורת
2. מעמד טעינה
3. כפתור הפעלה/ כיבוי (On/Off)
4. נעילת כפתור הפעלה/ כיבוי
5. מסרקי גיזום ועיצוב בשלושה אורכים שונים
6. נורת חייווי טעינה
7. מטען
8. מברשת ניקיון
9. בקבוק שמן מכיל 3.4 מ"ל

טעינה

בטרם ההטענה, יש לוודא שמתח רשת החשמל בביתך תואם למצוין על המטען. המכשיר מכיל סוללה נטענת. כאשר הסוללה טעונה במלואה, ניתן להשתמש במכשיר באופן אלחוטי עד 45 דקות.

הערה: בטרם השימוש הראשוני יש להטעין את המכשיר למשך 12 שעות. טעינה ראשונית זו תבטיח את אורך החיים המלא של הסוללה.

הוראות הטענה

1. חבר את המטען המסופק לשקע הטעינה הנמצא בחלקו האחורי של מעמד הטעינה. שקע הטעינה זה מקוטב, ולכן יש לוודא חיבור נכון של המטען.
2. הרכב את המכשיר על מעמד הטעינה.
3. חבר את המטען לרשת החשמל. אם ישנם מפסקים שיש להרימם - עשה זאת.
4. נורת החיווי שעל המכשיר תאיר בזמן הטעינה.
5. הנח למכשיר להיטען במלואו. בעת ההטענה הראשונית, יש להמתין כ-12 שעות.
6. לאחר הטעינה, נתק את המטען מרשת החשמל בכדי לחסוך בצריכה. אחסן אותו במקום בטוח.
7. המכשיר מוכן כעת לשימוש.

שמירה על חיי הסוללה


- בכדי להאריך את חיי הסוללה ולשמור על תקינותה, הקפד למלא את ההנחיות הבאות:
- אין להטעין את המכשיר בין שימוש לשימוש. יש להמתין עד להתרוקנותה המלאה של הסוללה.
- יש לרוקן את הסוללה באופן יזום כל שישה חודשים: הפעל את המכשיר והמתן להתרוקנות הסוללה.
- אם לא נעשה שימוש במכשיר לאורך תקופה ארוכה, יש לרוקן את הסוללה לחלוטין, ולאחר מכן להטעינה בשנית למשך 12 שעות.
- אין להטעין את הסוללה למשך 24 שעות או יותר.
- אין להטעין את הסוללה בטמפרטורות של 10°C או פחות.
- אין להטעין את הסוללה תחת שמש ישירה או בקרבת מקור חום.

הוראות הפעלה


- אזהרה: אין להשתמש במוצר על שיער רטוב. המוצר תוכנן לשימוש על שיער יבש בלבד.
- ניתן להרכיב על המכשיר מסרקים שונים לגזימת שיער באורכים של 1.5 מ"מ, 2.5 מ"מ, או 3.5 מ"מ. לחלופין, ניתן לעשות שימוש במכשיר ללא מסרק לגיזום מקסימלי.
1. בכדי לגזום שיער לאורך קבוע, הרכב את המסרק הרצוי על המכשיר. אורך הגיזום של כל מסרק מצוין עליו.
 2. הפעל את מכונת התספורת.
 3. בתנועה חלקה ויציבה, משוך את המכשיר לאורך הגוף כנגד כיוון צמיחת השיער. אם ברצונך לגזום שיער ארוך, יש לקצר את השיער קודם לכן באמצעות אחד המסרקים המצורפים, ורק לאחר מכן לסיים את הגיזום באמצעות המכונה ללא המסרקים.

לפני השלכת מהכשיר לאשפה, יש להפריד את הסוללה הנטענת למטרת השלכה בנפרד.
הערה: תהליך זה הינו בלתי-הפיך.

1. נתק את המכשיר ממעמד הטעינה.
2. הדלק את המכשיר ואפשר לו לפעול עד להתרוקנותה המלאה של הסוללה.
3. כבה את המכשיר.
4. הסר את הלהב על-ידי סיבוב נגד כיוון השעון.
5. בעזרת מברג בעל ראש שטוח, הסר את כיסוי הפלסטיק של מתג ההפעלה כדלהלן:

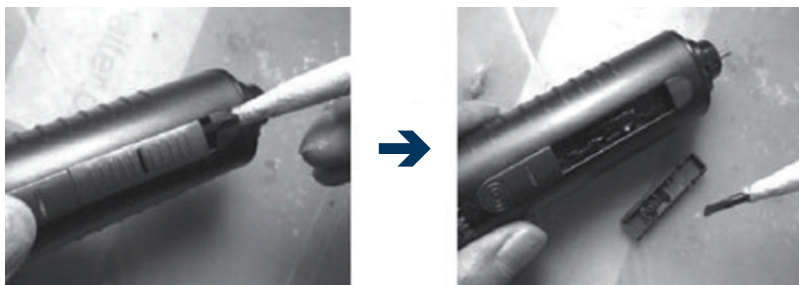

6. סלק את כל חלקי הפלסטיק השחורים והלבנים, כמתואר באיור הבא:

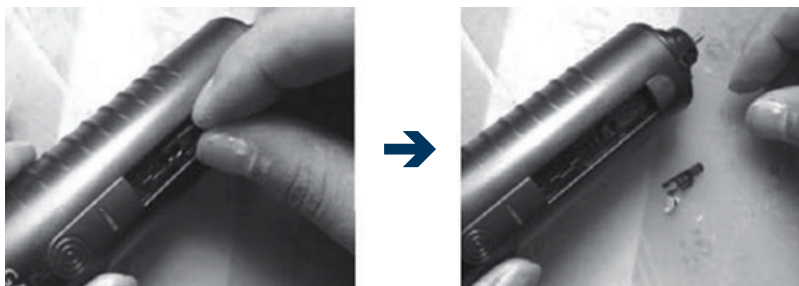

7. הסר את שני הברגים המאבטחים את כיסוי הפלסטיק, ואז הסר את כיסוי הפלסטיק.
8. משוך את המכניזם הפנימי החוצה.
9. הוצא את המעגל המודפס ואת הסוללה.
10. באמצעות קאטר או מכשיר חד אחר, נתק את הסוללה מן המעגל המודפס.
11. היזהר שלא לגרום לקצר חשמלי בסוללה.

אזהרה: לאחר הסרת הסוללה, יש לנקוט באמצעי זהירות בכדי למנוע מגע בין קוטביה.
השלך את המכשיר ואת הסוללה לאשפה בנפרד, בהתאם לתקנות האשפה והמחזור המקומיות.

ניקיון ותחזוקה

1. בטרם הניקוי, יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנותק מן המטען.
2. הסר מן המכשיר את המסרק המורכב עליו (אם ישנו כזה).
באמצעות מברשת הניקוי הכלולה באריזת המכשיר, נקה את הלהבים ואת המסרקים בהם השתמשת משאריות שיער גזום.
3. באמצעות מטלית יבשה ורכה, נקה את פניו החיצוניות של המכשיר.
4. מעת לעת יש לשמן את להבי המכשיר באמצעות השמן הכלול באריזה.

אחסון המוצר

בטרם האחסון, יש לוודא שהמכשיר התקרר לחלוטין ולנקותו משאריות שיער.

מפרט טכני

דגם	LIFE-MANGROOM1
משקל נטו	כ-350 גרם
צריכת חשמל: מכשיר תספורת	3 וולט (סוללה נטענת מסוג NiMH)
צריכת חשמל: מטען	מתח אספקה: 100-240 וולט 50/60 הרץ 0.2 אמפר
דירוג מתח	3 וולט, 1 אמפר

בידוד כפול: קטגוריה 2 (Class II)
מוצר זה אינו דורש חיבור הארקה.



השלכת המוצר - הגנה על הסביבה
אין להשליך פסולת של מוצר חשמלי ביחד עם פסולת ביתית.
אנא מחזורו מוצר חשמלי במתקנים המיועדים לכך.
בדקו עם הרשות המקומית שלכם לקבלת ייעוץ לגבי מיחזור המוצר.





MEN

תעודת אחריות

מכונת גילוח גוף נטענת מדגם LIFE-MANGROOM1 שנת יצור 2025

האחריות נגד פגם בחומרים ובייצור היא למשך שנה אחת מתאריך הרכישה. אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקנייה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.

חשוב: אחריות זו אינה מכסה נזקים כתוצאה מאחת הסיבות הבאות.

תקלה או נזק עקב שימוש לא נכון/ לא ראוי/ שינויים שבוצעו במכשיר על ידי גורם שלא הוסמך לכך/עקב שימוש לרעה/ עקב העדר טיפול ותחזוקה סבירים והגיוניים/ עקב ביצוע תיקונים במרכז שירות שאינו מוסמך.

כחלק מהערכה מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תוס תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך. במידה והמדבקה איננה מודבקה כראוי הנך מוזמן ליצור קשר עם היצרן על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882.

דוא"ל: Service@yanir.co.il

יצרני ומפיצי מוצר זה אינם אחראיים לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון/לא ראוי/שימוש לרעה או כל שימוש אחר/ שונה מהוראות השימוש המפורטות במדריך זה.

האחריות ניתנת על ידי היבואן: פוג'יקום בע"מ, מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500, טלפון: 03-9078888

דגם: LIFE-MANGROOM1 שנת ייצור: 2025

מיוצר עבור ומשווק ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, שנקר 16 הרצליה
4672516 מיובא ע"י: פוג'יקום בע"מ, מתחם מבנה בארות יצחק 6090500,
טלפון: 03-9078888 ארץ ייצור: סין

מוצרי Life, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם, נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על מנת להבטיח איכותם לשביעות רצון המרבית. לשירותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151