

Ionic Hair Dryer

*People will stare.
Make it worth their while*



מייבש שיער דגם LIFE-HDC10
עלון הוראות הפעלה



בנת השימוש במכשיר חשמלי, תמיד יש להקפיד על אמצעי זהירות בסיסיים, לרבות הדברים הבאים:

1. אספקת החשמל מוכרחה להגיע משקע שמחווט כראוי. כמו כן, בדקו את ההספק של השקע והשתמשו בנפרד מצויד אחר.
2. תמיד ודאו שהמתח שבשימוש תואם את המתח שמצוין על המכשיר.
3. לעולם אל תשאירו את המייבש פועל.
4. לאחר השימוש, נתקו מהשקע, במהלך הניתוק, תמיד אחזו בתקע ונתקו אותו מהשקע.
5. אם המייבש פולט אוויר באופן לא רציף, הפסיקו את השימוש מיד.
6. אל תפעילו כוח מופרז כדי למשוך את הכבל. אל תגרמו נזק או תבצעו שינויים בכבל, אם הכבל או התקע פגומים או מתחממים, הפסיקו את השימוש במייבש מיד.
7. הימנעו מלהפיל את המייבש או לגרום לו לכל זעזוע אחר.
8. אל תשמשו במייבש בסמוך לגז או חומרים דליקים אחרים (כגון בנזין, מדלדל צבע, תרסיסים, וכו').
9. אל תשתמשו במייבש עם ידיים רטובות או באמבטיה או במקלחת. או תשתמשו במייבש שיער זה ליד מים באמבטיה, כיור או כלי קיבול אחרים. אל תשאירו או תאחסנו את המייבש בסמוך לאמבטיה, כיור או מקומות אחרים בהם הוא ייחשף למים ולנוזלים אחרים או ללחות גבוהה.
10. כאשר נעשה שימוש במייבש השיער בחדר אמבטיה, נתקו אותו לאחר השימוש מכיוון שהקרבה למים מהווה סכנה אפילו כשמייבש השיער כבוי.
11. להגנה נוספת, אנו ממליצים להתקין ממסר פחת (RCD) עם זרם הפעלה שיורי מדורג שאינו עולה על 30 mA במעגל החשמלי בחדר האמבטיה. התייעצו עם המתקין שלכם.
12. אל תשתמשו במדלל, בנזין או ממסים אחרים כדי לנקות את המייבש.
13. הקפידו שהשיער לא יישאב לתוך כניסת האוויר במהלך השימוש, לעולם אל תכניסו חפצים זרים לתוך כניסת או יציאת האוויר, הדבר עלול לגרום לנזק מכאני או להתחשמלות. אם כניסת או יציאת האוויר חסומות במהלך השימוש, יתכן שהמתג התרמי יופעל וגוף החימום ייכבה. אם זה קורה, הסירו במהירות את החסימה מכניסת ויציאת האוויר. כעבור מספר שניות, גוף החימום יופעל שוב.
14. במהלך השימוש, היזהרו מהפיה, אשר נוטה להתחמם.
15. אל תכוונו את זרימת האוויר ישירות על העיניים או אזורים רגישים אחרים.
16. נדרשת השגחה צמודה אם המכשיר נמצא בשימוש על ידי או ליד ילדים ובעלי מוגבלויות.
17. אין להשתמש במייבש השיער לכל מטרה שהיא למעט ייבוש ועיצוב שיער של בני אדם.
18. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
19. אין להשתמש באף אביזר עם מייבש זה למעט אלה שהגיעו עם המכשיר.
20. אם כבל האספקה פגום, יש להחליפו דרך היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר על מנת למנוע סכנה.
21. אזהרה - יש להרחיק מכשיר זה ממים!

אין להשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או כלי קיבול אחרים שמכילים מים.



22. ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או ללא ניסיון יודע רשאים להשתמש במכשיר זה אם הם תחת השגחה או אם קיבלו הוראות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות. ילדים אינם רשאים לשחק עם המכשיר. הניקיון והתחזוקה לא יתבצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם מעל לגיל 8 ותחת השגחה.
23. יש להרחיק את המכשיר ואת הכבל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.

ראשית, הקפידו על טיפול נאות בשיער.

שמרו תמיד על השיער נקי ומטופל כראוי במרכז. השיער נראה בריא בהתאם לטיפול שניתן לו. עיצוב ותסרוקת חשובים, אבל טיפול נכון הוא הכרחי.

לייבוש מהיר

כוונו את מתג המהירות למצב המהיר ביותר. כונו תמיד את זרם האוויר אל השיער והרחק מן הגולגולת, הפנים ואזורים אחרים הרגישים לחום. **בנוסף דאגו שהמייבש יהיה בתנועה מתמדת. חשוב: אל תכוונו את זרם האוויר החם לנקודה אחת לאורך זמן מכיוון שכך עלולים להיגרם פגיעה או נזק.** השתמשו במברשת או ביד כדי לנער בזריזות עודפי לחות תוך כדי הזרמת אוויר חם דרך השיער. התכופפו כדי שהשיער ישתלשל בחופשיות במרחק מן הראש או הפנים. ליצירת תנאים טובים לעיצוב השיער, הותירו מעט לחות שתספיק כדי להשאיר את השיער נוח לטיפול.

עיצוב והחלקה

כוונו את המתג למהירות גבוהה או נמוכה בהתאם לצורך. באמצעות שימוש במברשת עיצוב תרמית עגולה גלגלו קצוות שיער בכיוון הרצוי לכם, ואז כוונו את זרם האוויר החם היישר אל השיער המגולגל (אך הרחק מן הגולגולת) למשך 2-5 שניות בהתאם למרקמו ומצבו של השיער. נסו להיעזר בממרכז מטווה אפס עבור מקומות קשים במיוחד לעיצוב.

כיבוי מייבש השיער

כוונו את המתג למצב "ס".

אזהרות

בעת השימוש במכשירי חשמל ובמיוחד כאשר ילדים נוכחים בקרבת מקום, יש להקפיד על הנחיות בטיחות בסיסיות, כולל ההנחיות הבאות: קראו את כל ההנחיות לפני השימוש **סכנה:** כמו בכל מכשירי החשמל, חלקים חשמליים עדיין נושאים מתח חשמלי גם בעת שמתג ההפעלה במצב כבוי.

1. נתק את המכשיר מרשת החשמל לאחר כל שימוש.
2. אין להשתמש במכשיר בזמן רחצה.
3. אין להניח את המוצר במקום ממנו הוא עלול ליפול בקלות לכלי מים כגון כיור או אמבט.
4. אין לטבול את המוצר במים או נוזל אחר מכל סוג.
5. אם המכשיר נפל לתוך מים, נתקו אותו מן החשמל באופן מיידי. אל תכניסו את היד לתוך המים!
6. מוצר זה אסור לשימוש עבור ילדים או מבוגרים בעלי מגבלות פיזיות, חושיות, או שכליות, או ללא הניסיון והידע הדרושים לתפעול המוצר, אלא תחת השגחת והכוונת מבוגר אחראי. אין להרשות לילדים לשחק במוצר.

כדי למזער את הסיכון לכוויות, התחשמלות, שריפה, או פציעה

1. אין להותיר את המכשיר פעיל ועובד ללא השגחה.
2. נדרשת השגחה מחמירה בעת שימוש במכשיר שימוש בקרבת ילדים או מבוגרים בעלי מוגבלויות.
3. יש להשתמש במוצר למטרות לשמן הוא נועד, כפי שמפורטות במדריך למשתמש זה. אין לעשות שימוש באביזרי משנה שלא בהתאם להמלצות היצרן.
4. אין להפעיל מוצר זה אם ניזוק, אם נפל פגם בכבל החשמל שלו, או אם נפל למים, או נפגע בכל צורה כלשהי.
5. יש להרחיק את כבל החשמל ממקורות חום. אין לעטוף את הכבל סביב המוצר.
6. אין להשתמש במוצר בשעות שינה און נמנום.
7. אין להחדיר עצם כלשהו לפתח מפתחי המכשיר.
8. אין לעשות שימוש במוצר תחת כיפת השמים, בקרבת מוצרי תרסיס, או כאשר נעשה שימוש במכלי חמצן.

9. אין לחסום את פתחי האוורור של המכשיר או להניח על משטח שגובהו למעלה מ-1.5 מ', כגון מיטה או ספה, או כל מקום בו עלולים להיחסם פתחי האוורור. יש לנקות את פתחי האוורור משאריות לכלוך, אבק, שיער, וכו'.
10. אין לכוון את זרם האוויר החם כלפי העיניים או אזורים רגישים אחרים.
11. אביזרים מצורפים עלולים להתחמם באופן ניכר במהלך השימוש. הנח להם להתקרר בטרם הפירוק או האחסון.
12. אין להניח את המוצר על כל משטח בזמן פעולתו.
13. בעת השימוש במכשיר, הרחק את השיער מפתחי כניסת האוויר.
14. אין להפעיל באמצעות ממיר מתח.
15. אין להפעיל באמצעות כבל מאריך.
16. אין לעשות שימוש במכשיר זה בקרבת מקלחות, אמבטיות, כיורים, או כלי קיבול אחרים המלאים במים או נוזל אחר.
17. אל תכוונו את המכשיר לשום משטח שהוא בעת פעולתו או בעת שהמתג מכונן למצב הפעלה.
18. בעת השימוש בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתק את המוצר מן החשמל לאחר השימוש. זאת כיוון שהקרבה למים מהווה סכנה בטיחותית, גם אם המכשיר כבוי.
19. אל תשתמשו מחוץ לבית או במקום בו נעשה שימוש במכלי תרסיס(ספריי) אל תשתמשו במקום בו מוזרם חמצן.

הוראות בטיחות

1. **אזהרה:** שקיות הפוליאטילן שמעל המוצר או אריזתו עשויות להיות מסוכנות. שמרו את השקיות הללו מחוץ להישג ידם של תינוקות וילדים. לעולם אין לעשות בהן שימוש במיטות תינוק, במיטות ילדים, בעגלות תינוק או בלולים לפעוטות. הסרט הדק עשוי להידבק לאף ולפה ולמנוע נשימה. שקית אינה משחק.
2. **אזהרה:** אין לעשות שימוש מעל או בקרבתם של כיורים, אמבטיות, מקלחות או מיכלים אחרים המכילים מים. אחסנו את המכשיר במקום יבש.
3. במידה והנכם עושים שימוש במכשיר בחדר אמבטיה, נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר שסיימתם לעשות בו שימוש. השימוש במכשיר בקרבת מקור מים עלול, למעשה, להיות מסוכן, גם אם המכשיר כבוי. על מנת להבטיחהגנה נוספת, התקינו בחדר האמבטיה שלכם ממסר (RCD) עם זרם זליגה נומינלי שאינו עולה על 30 מילי אמפר. היוועצו עם החשמלאי שלכם. לעולם אין לטבול את המכשיר בתוך מים או בתוך כל נוזל אחר.
4. הפסיקו להשתמש במכשיר מיד כאשר הכבל ניזוק. החלפת הכבל צריכה להתבצע על ידי מרכז השירות, כדי למנוע סכנת פציעה למשתמש.
5. אין להשתמש במכשיר במקרה ונפל או אם הוא נראה פגום.
6. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מחובר למקור חשמל או במידה והוא פועל.
7. נתקו מיד את המכשיר ממקור החשמל במקרה ואתם נתקלים בבעיות בעת השימוש בו.
8. השתמשו אך ורק בעזרים המומלצים על ידי חברת FUJICOM.
9. נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר כל שימוש וטרם ניקויו.
10. הימנעו מלבוא במגע עם המשטחים החמים של המכשיר, ובמיוחד הרחיקו אותו מאזור האוזניים, העיניים, הפנים והצוואר.
11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם נכות גופנית, לקויות תחושתיות או נפשיות, או על ידי אנשים שאין להם ניסיון או ידע, אלא אם כן הם מצויים תחת השגחה או שניתנו להם הוראות קודם לכן בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם אחראי למען בטיחותם. ילדים צריכים להימצא תחת השגחה על מנת לוודא כי הם אינם מתייחסים למכשיר כאל צעצוע.
12. הניחו למכשיר להתקרר לפני אחסונו.
13. על מנת למנוע נזק לכבל החשמל, אין לכרוך אותו סביב המכשיר וודאו כי הוא מאוחסן מבלי לסובב או לקפל אותו.
14. סמל הריבוע בתוך ריבוע על גבי המכשיר, מסמל כי ההגנה מפני התחשמלות בשימוש במכשיר זה הינה בשיטת הבידוד הכפול.
15. 

16. סמל זה מסמן כי בתום חיי המכשיר כאשר תחליט להשליך אותו, יש להשליכו למקום המיועד להשלכת פסולת אלקטרונית. התייעץ עם הגורמים המנציפאליים המתאימים בישוב בו הנך מתגורר.

17. סמל זה מסמן כי המוצר עומד בדרישות התקן האירופאי לבטיחות ואיכות הסביבה.

שמור את הוראות הבטיחות הללו לשעת הצורך

מכשיר זה מצויד בווסת חום (תרמוסטט) אשר ביכולתו לכבות את המכשיר במקרים בהם טמפרטורת המכשיר עולה עקב חסימה חלקית או מלאה של פתחי האוורור. במקרה בו המכשיר חדל לעבוד במהלך השימוש, כבו אותו והנח למכשיר להתקרר. וסת החום יאתחל מחדש את המכשיר לאחר הקירור. אין לחסום את פתחי האוורור במהלך השימוש. בעת השימוש בקרבת מים כגון אמבטיה, מומלץ לחבר את המכשיר לשקע המוגן ע"י מפסק מגן מיטלטל נגד התחשמלות GFCI.

תחזוקה


להגנה נוספת, מומלץ להתקין מפסק מגן (RCD) בזרם פעולה שאינו עולה על 30mA בחדר האמבטיה. מומלץ להתייעץ בנושא עם חשמלאי מקצועי.

מכשיר זה אינו דורש תחזוקה. אין צורך בשימון. יש לשמור על האזורים החמים נקיים וללא אבק, לכלוך, או שאריות תרסיס לשיער. אם יש צורך לנקות את המוצר, נתקו מן השקע וגב את חלקיו החיצוניים באמצעות מטלית לחה. אם הכבל מסתבך או מסתלסל, יש להתירו בטרם השימוש. אזהרה: אין לנסות לתקן תקלות בכוחות עצמך. מכשיר זה אינו כולל חלקים הניתנים לתחזוקה או תיקון על-ידי המשתמש.

אחסון לאחר השימוש - ניתוק מהחשמל

יש לאפשר למכשיר להתקרר, ואחסן הרחק מהשיג ידם של ילדים במקום בטוח ויבש. אין לעטוף את כבל החשמל סביב למכשיר מחשש לעיוות הכבל ולפגיעה בו. לשמירה על חיי המוצר, יש להיזהר בעת שימוש בכבל, ולהימנע ממשכה, כיפוף, או מתיחת הכבל, במיוחד בנקודות החיבור.

תיאורים החלקים

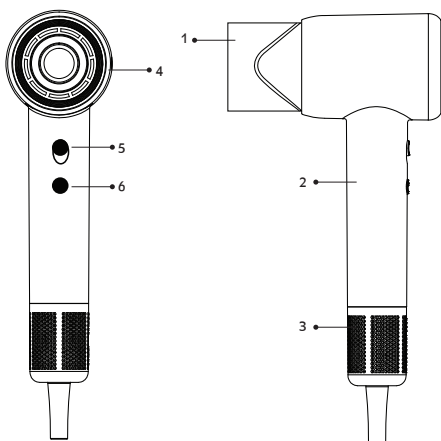

1. פיה מרוכזת

2. ידית

3. מסנן כניסת אוויר

4. טבעת מנורת LED

5. מתג הפעלה

6. מתג מצבים

ייבוש

חברו את התקע לשקע.

הדליקו את המכשיר על ידי בחירה במצב הרצוי.

יבשו את השיער באמצעות תנועות של הברשה

תוך החזקת המייבש במרחק קצר מהשיער.

הוראות למתג

מתג הפעלה:

0: המכשיר כבוי

I: המכשיר דלוק ובמהירות I

II: מהירות II

מתג מצבים

לחיצה ראשונה: פעולת אוויר קר וטבעת LED בצבע כחול רצף

לחיצה שנייה: פעולת אוויר חמים וטבעת LED בצבע צהוב רצף

לחיצה שלישית: פעולת אוויר חם וטבעת LED בצבע אדום רצף

לחיצה ארוכה במשך 2 שניות: פעולה מחזורית של קר-חמים-חם וטבעת LED בצבע ורוד-כחול-אדום לסירוגין

פיה מרוכזת

הפיה המרוכזת מאפשרת לכם לכוון את זרימת האוויר על השיער שאתם מעצבים.

ניקיון

1. ניתן לנקות את המכשיר עם מטלית יבשה.
2. ניתן לנקות את הפיה עם מטלית לחה או לשטוף אותה תחת מי ברז זורמים (לא חמים).
3. מסנן כניסת האוויר מחובר לידית באופן מגנטי. נתקו אותו מהידית על ידי הפעלת קצת כוח. קרבו אותו לידית והוא יתחבר בעזרת המגנט.

מסנן האוויר

ע"י לחיצה ארוכה על "מתג מצבים" ובו זמנית יש להפעיל את המכשיר בעזרת "במתג הפעלה", הפן יפלוט אוויר מהמסנן במקום לינוק.

ודאו שהאבזרים יבשים לפני השימוש או האחסון. לעולם אל תשטפו את המכשיר במים.

אחסון

כשהמכשיר אינו בשימוש, "נתקו אותו"

אפשרו למכשיר להתקרר ואחסנו אותו במקום יבש. מייבש שיער זה מגיע עם לולאה שמאפשרת לתלות אותו בקלות על וו לגישה נוחה. לעולם אל תלפפו את הכבל סביב המכשיר מכיוון שזה יגרום לכבל להישחק בטרם עת ולהישבר. אם כבל החשמל של מכשיר זה ניזוק יש להחליף את המכשיר על ידי החזרתו לחנות בה המוצר נרכש או אדם מוסמך אחר כדי למנוע סכנה.

השלכה נכונה של מוצר זה

סימון זה אומר שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו אותו באחריות כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים חומריים. על מנת להחזיר את המכשיר המשומש, אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף או צרו קשר עם החנות בה נרכש המוצר. הם יכולים לקחת את המוצר הזה למיחזור בטוח לסביבה.



מפרט טכני

- מתח חשמלי: 220-240V
- תדירות: 50-60Hz
- הספק: 1600W
- מנוע זרם ישר BLDC עם 110000 RPM סיבובים לדקה
- 2 מהירויות
- הגנה מחימום יתר
- פעולה Ionic

תעודת אחריות

שנת ייצור: 2026

האחריות נגד פגם בחומרים ובייצור היא למשך שנה אחת מתאריך הרכישה. אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקנייה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר. חשוב: אחריות זו אינה מכסה נזקים כתוצאה מאחת הסיבות הבאות. תקלה או נזק עקב שימוש לא נכון/לא ראוי/שינויים שבוצעו במכשיר על ידי גורם שלא הוסמך לכך/עקב שימוש לרעה/עקב העדר טיפול ותחזוקה סבירים והגיוניים/עקב ביצוע תיקונים במרכז שירות שאינו מוסמך. כחלק מהערכה מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך. במידה והמדבקה איננה הנך מוזמן ליצור קשר עם היצרן על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882, דואל: Service@yanir.co.il יצרני ומפיצי מוצר זה אינם אחראיים לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון/לא ראוי/שימוש לרעה או כל שימוש אחר/ שונה מהוראות השימוש המפורטות במדריך זה.

מיוצר עבור ומשוקק ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, שנקר 16, הרצליה פיתוח 4672516
ארץ ייצור: סין. **מיובא ע"י:** פוג"קום ישראל בע"מ, מרכז מסחרי מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500

מוצרי *life*, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם,
נבחרים בקפידה ומיוצרים ממייטב המרכיבים, על
מנת להבטיח איכותם לשביעות רצון המרכיב.
לשירותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151