

BRAUN


Silk-épil 3



90431534/IV-23



2570997BR00

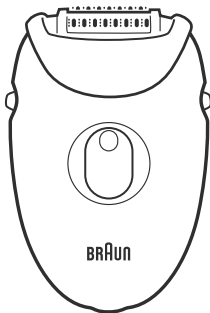


Scan Me!




סילק אפיל סדרה 3








סוג: 5320

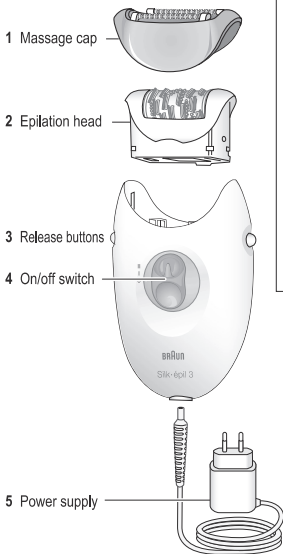

6 Shaver head with trimmer cap

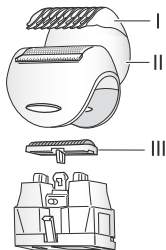

A



יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר. הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח. יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

העלון מיועד עבור מכשירי בראון מסוג – Type 5320

אזהרה

- יש לשמור על המכשיר יבש.
- מכשיר זה מסופק עם ספק כוח בטיחותי (5) הפועל במתח נמוך במיוחד. למניעת סכנת התחשמלות, אין לבצע שינויים באף אחד מן החלקים.
- יש להשתמש עם מטען בראון מסוג 492 בלבד
- ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. ילדים רשאים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה אך ורק תחת השגחה.
- מסיבות הגייניות, אין לחלוק את המכשיר עם משתמשים נוספים. למניעת פציעות בגוף או סתירות ותקלות במכשיר, בזמן שהמכשיר פועל, יש להיזהר ממגע עם שיער הראש, ריסים, סרטים וכדומה.

תיאור

- 1 מכסה עם גלגלי עיסוי
- 2 ראש אפילציה
- 3 לחצני שחרור
- 4 מתג הפעלה / כיבוי
- 5 ספק כוח (עיצוב יכול להיות שונה)
- 6 ראש גילוח משולב עם ראש קוצץ (לא בכל הדגמים)

כיצד לבצע אפילציה

עורך חייב להיות יבש ונקי מקרם או משומנים.
להפעלת המכשיר יש ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי (4)
מצב <<I>> עדין במיוחד
מצב <<II>> יעיל במיוחד
יש למתוח את העור בזמן האפילציה. יש להצמיד את המכשיר לעור בזווית של 90° ולהתקדם בתנועה איטית ומתמשכת ללא לחץ נגד צמיחת השיער לכיוון המתג.

אפילציה ברגליים:

יש להתחיל בפעולת האפילציה מהחלק התחתון של הרגל ולהמשיך כלפי מעלה. באפילציה מאחורי הברך יש להחזיק את הרגל ישרה ומתוחה.
אפילציה באזורים רגישים:
ראשית יש לנקות היטב ולייבש בזהירות את האזורים הרגישים על מנת להסיר שאריות של חומרים (כגון דיאודורנט). יש להפעיל על מהירות בהסרת שיער מבית השחי יש להחזיק את הזרוע מורמת, כך שהעור יהיה מתוח, ולהעביר את המכשיר בכיוונים שונים.

ניקוי

לאחר השימוש, יש לכבות את המכשיר ולנתק מהחשמל, להסיר את רכיב העיסוי ולנקות את ראש האפילציה ידנית תוך כדי סיבוב אלמנט הפינצטות. להסרת ראש האפילציה, יש ללחוץ על לחצן השחרור (3) בחלק הימני והשמאלי ולמשוך החוצה. לאחר הניקוי, יש להחזיר את ראש האפילציה ואת רכיב העיסוי בחזרה למקום.

טיפים למתחילים

- אם לא השתמשת באפילטור בעבר, ייתכן וייקח זמן לעור להסתגל לאפילציה. בתור התחלה, כדאי לבצע אפילציה על בסיס שבועי על מנת להפחית את אי הנוחות.
- בביצוע אפילציה בפעמים הראשונות, מומלץ לבצע בשעות הערב כך שהאדמומיות של העור תוכל לחלוף במהלך הלילה. מומלץ למרוח קרם לחות על העור לאחר האפילציה.
- אפילציה קלה ונוחה יותר כאשר אורך השיער נע בין 0.5-3 מ"מ. במקרה ואורך השערות ארוך יותר מומלץ לקצר אותן.

מידע כללי על אפילציה

כל השיטות להסרת שיער מהשורש עלולות לגרום לצמיחה של שיער מתחת לעור ולגירוי (כמו גירוד, אי נוחות ואדמומיות של העור) תלוי במצב העור והשיער. אלו תגובות נורמליות והן אמורות לחלוף במהירות. בפעמים הראשונות להסרת שיער או אם יש לך עור רגיש, תגובות אלה עלולות להיות חריפות יותר. בדרך כלל, תגובות עוריות ותחושות כאב מצטמצמות במידה ניכרת בשימוש חוזר. אם העור עדיין מגורה לאחר 36 שעות, מומלץ לפנות לרופא. חדירת חיידקים עלולה לגרום לדלקת של העור, ניקוי יסודי של ראש האפילציה לפני כל שימוש ימזער את הסיכון לזיהומים. אם יש לך ספקות לגבי השימוש במכשיר, יש להתייעץ עם הרופא שלך.

במקרים הבאים, יש להשתמש במכשיר רק לאחר התייעצות עם רופא: אקזמה, פצעים, תגובות דלקתיות בעור כמו פליקוליטיס (זקיקים מוגלתיים) וגם ורידים בולטים סביב שומות. מערכת חיסונית חלשה של העור למשל בסוכרת, במהלך הריון, מחלת רנו, המופיליה או מערכת חיסונית לקויה.

שימוש בראש גילוח

ראש גילוח (6) עוצב עבור גילוח מהיר וחלק של הרגליים, מתחת לזרועות וקו בקיני, עיצוב שיער או קיצור אורך השיער בטרם שימוש באפילציה.

1. יש לחבר את ראש הגילוח (ראש הגילוח פונה קדימה), להפעיל ולגלח על מצב הפעלה II.
2. כדי לקצר את האורך בלבד לצורך הכנה לאפילציה יש להרכיב את המסרק (I).
3. ניקוי: יש להסיר את רשת המתכת (II). להקיש עליה בזירות על מקום חלק ושטוח. יש לנקות את הסכינים והאזור מסביב עם המברשת.
4. אין לנקות את רשת המתכת עם מברשת הניקוי, זה עלול לפגוע ברשת. אין להשתמש עם רשת פגומה.
5. יש לשמן כל שלושה חודשים (שמן לא כלול בערכה).

נדרש להחליף את רשת המתכת ואת הסכינים כאשר איכות הגילוח נחלשת.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות ו/או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על איכות הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף ייעודיות לפסולת אלקטרונית הזמינות במקום מגוריכם.




העלון כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

BRAUN



90422752/IV-23



5363 :glo

www.braun.com

FG1100

עברית

יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר. הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח.
יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

יש לשמור על המכשיר יבש.

אין להשתמש עם המכשיר על עור מגורה.

ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המכשיר לא יתבצעו על ידי ילדים, אלא אם הם מעל גיל 8 ותחת השגחה.

מסיבות היגייניות, אין לחלוק את המכשיר עם אנשים נוספים.

אין להשתמש במכשיר עם ראש פגום.

תיאור

1. ראש גוזם.
2. מתג הפעלה / כיבוי < I / O >.
3. תא סוללה.


סוללה

המכשיר פועל על סוללה בודדת 1.5V AAA. לביצועים הכי טובים, יש להשתמש עם סוללת אלקליין מנגן (סוג LR03, AM4, AAA).

יש לוודא שהמכשיר כבוי, יש להסיר את מכסה תא הסוללה (3) על ידי משיכה כלפי חוץ (איור A). יש להכניס את הסוללה תוך כדי שמירה על קוטביות נכונה (+ / -). לאחר הכנסת הסוללה יש לסגור את תא הסוללה.

סוללות עלולות לדלוף אם הן ריקות או שלא היו בשימוש זמן ממושך, על מנת להגן על המשתמש ועל המכשיר יש להסיר סוללות בזמן. יש להימנע ממגע עם העור בעת טיפול בסוללות דולפות.

סוללות לא נטענות, אין לנסות להטעין מחדש. אין לקצר את מסופי הסוללה. סוללות נטענות יש להסיר מהמכשיר לפני טעינה. אין להשליך סוללות לאש. יש לשמור על סוללות הרחק מהישג ידם של ילדים / חיות מחמד. במקרה של בליעה, יש לגשת מיד לרופא.

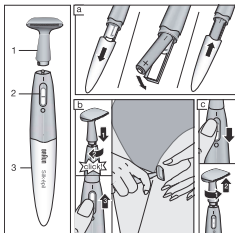

שימוש בגוזם בקיני

גוזם הביקיני בעל קווי מתאר ייחודיים להסרת ועיצוב שיער בקו בקיני (איור B), יש להפעיל את המכשיר במתג ההפעלה (2), יש להשתמש לאט נגד כיוון צמיחת השיער. לתוצאות אופטימליות, יש למתוח את העור עם יד אחת בזמן השימוש.

ניקיון ותחזוקה

לאחר השימוש, כבה את המכשיר (איור C). כדי להסיר את ראש הגוזם (1), יש לסובב את ראש הגוזם נגד כיוון השעון 90° , לאחר שהראש יצא ממקומו הקבוע יש לשלוף אותו במשיכה קלה. לאחר ניתוק מוחלט ניתן לשטוף אותו תחת מים זורמים חמים. יש לודא שראש הגוזם יבש לחלוטין לפני חיבורו מחדש. אנו ממליצים לשמן את הסכין עם טיפה של שמן מכונה קל (לא כלול בערכה) לאחר ניקיון במים.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות/ או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף הפסולת האלקטרונית הזמינות למקום מגוריכם



העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.