

BRAUN


Silk·épil 5



90445284/V-23



2512994BR01

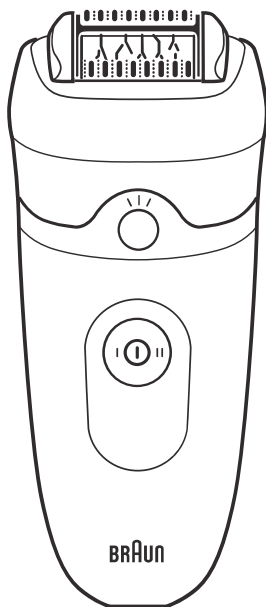


Scan Me!



סילק אפיל סדרה 5


סוג: 5392

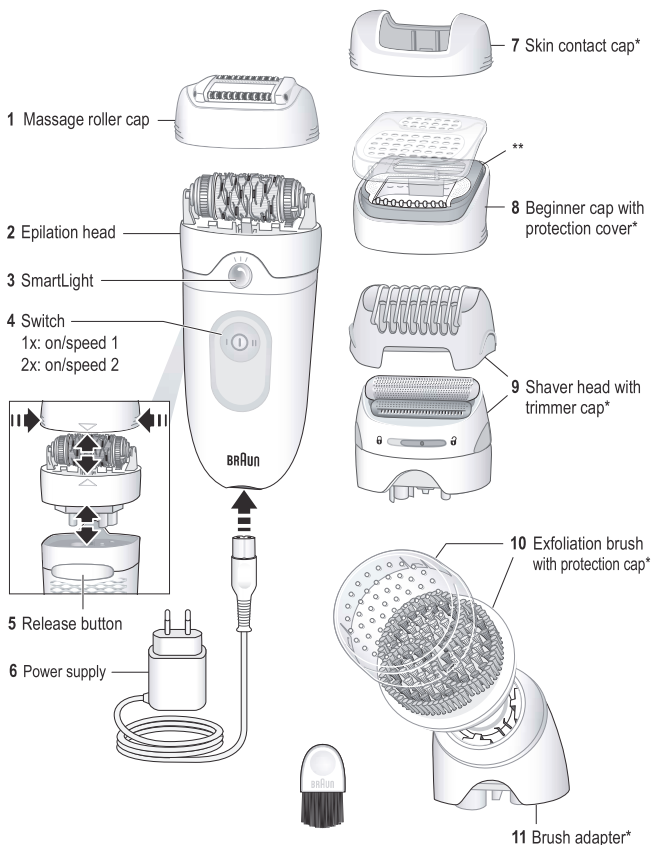


לא קיים בכל הדגמים*

** INGREDIENTS: PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, SILICA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, TOCOPHERYL ACETATE, TRIS(DI-T-BUTYL)PHOSPHITE, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, BHT, GLYCOL


A

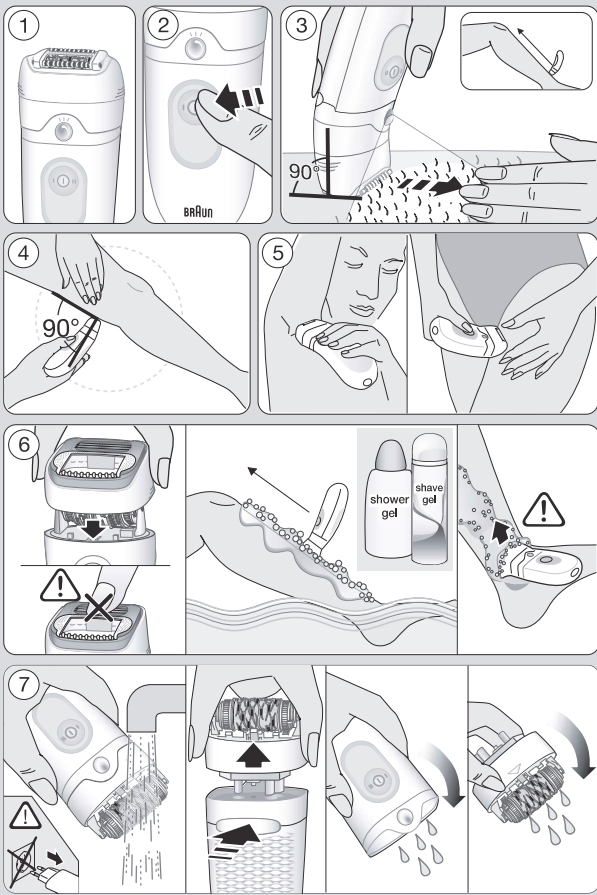

B

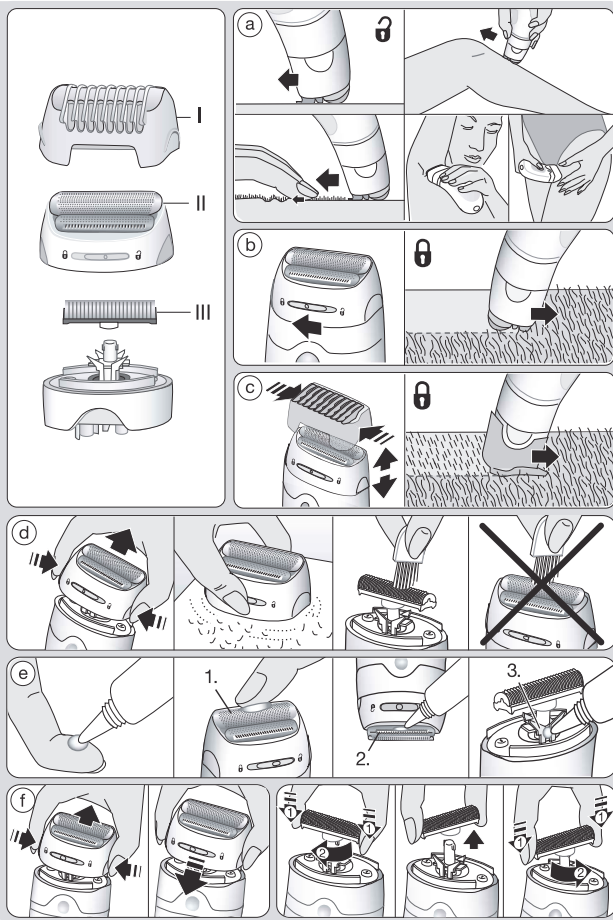

C

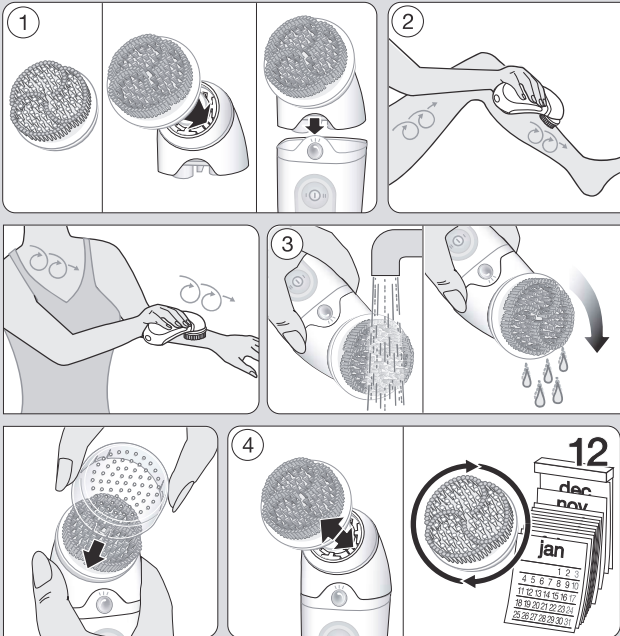

עברית

יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר.
הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח. יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

העלון מיועד עבור מכשירי בראון מסוג – Type 5392

אזהרה

- המכשיר מסופק עם ספק כוח במתח נמוך במיוחד לצורך בטיחות (6). אין להחליף או לשנות כל חלק בערכת ההטענה, מפאת סכנת התחשמלות.
- יש להשתמש אך ורק במטען מסוג – (492) D.
- המכשיר מתאים לשימוש באמבטיה או מקלחת.
- מטעמי בטיחות ניתן להפעיל באופן אלחוטי בלבד.
- אין לפתוח את המכשיר! הסוללה הנטענת המסופקת עם המכשיר, ניתנת להחלפה רק במרכז שירות מוסמך של חברת בראון.
- ילדים בגילאי 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר רק אם הם תחת השגחה או אם ניתנו להם הנחיות לגבי השימוש במכשיר בדרך בטוחה ולאחר שקיבלו הוראות לגבי שימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בשימוש. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המוצר לא יבוצעו ע"י ילדים.
- מטעמי היגיינה, המכשיר מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק את המכשיר עם אדם נוסף.
- כאשר המכשיר מופעל, יש להקפיד להרחיקו משיער הראש, מהריסים, מסרטים וכד' על מנת למנוע פציעות, סתימה של המכשיר או גרימת נזק למכשיר.
- אין להשתמש על יבלות או פירסינג.

תיאור

- | | | | |
|---|---------------------|----|-------------------------------|
| 1 | מכסה עם גלגלי עיסוי | 7 | מכסה למגע עם העור* |
| 2 | ראש אפילציה | 8 | מכסה למתחילים עם כיסוי הגנה* |
| 3 | נורית חייושן חכמה | 9 | ראש גילוח עם מכסה למצב קיצוץ* |
| 4 | לחצן הפעלה/כיבוי | 10 | מברשת פילינג עם מכסה הגנה* |
| 5 | לחצני שחרור | 11 | מתאם למברשת* |
| 6 | מטען | | |

*לא קיים בכל הדגמים

טעינה

יש לטעון את המכשיר למשך שעה באמצעות ספק הכוח (6), יש לנתק את ספק הכוח לפני השימוש.
סטטוס הטעינה מיוצג על פי מצב נורית חייוש הטעינה (3).

אור לבן מהבהב:	בטעינה
אור לבן:	סוללה מלאה
צהוב:	סוללה חלשה
צהוב מהבהב:	יש לחבר לטעינה

- זמן הפעולה הוא עד 40 דקות כאשר השימוש הוא לא יותר מ-24 שעות לאחר הטעינה.
- יש לטעון מחדש כאשר נורית הטעינה הצהובה נדלקת או כאשר המנוע נעצר לחלוטין.
- טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה, שימוש ואחסנה היא בין 15°C ל- 35°C.

הפעלה

יש ללחוץ על כפתור ההפעלה (4): לחיצה אחת למהירות רמה 1, לחיצה נוספת למהירות רמה 2, לחיצה נוספת תכבה את המכשיר.

נעילת נסיעות

להפעלת נעילת נסיעות, יש ללחוץ על לחצן הפעלה/כיבוי (4) במשך 3 שניות עד להישמע צפצוף שמאשר הפעלה מוצלחת. לביטול הנעילה, יש ללחוץ על לחצן הפעלה/כיבוי במשך 3 - 5 שניות. שחרור הנעילה בדרך נוספת, באמצעות חיבור המכשיר לחשמל.

אפילציה (A)

כיצד לבצע אפילציה:

יש לוודא שראש האפילציה (2) נקי. בהתאם לדגם, יש להתקין אחד מסוגי ראשי האפילציה הזמינים:
מכסה מערכת עיסוי בתדר גבוה (1) – לנוחות הטובה ביותר.
מכסה למגע יסודי עם העור (7) – ליעילות מוגברת.

שימוש יבש: עורך חייב להיות יבש ונקי מקרם או משומנים.

שימוש רטוב: כדי שהמכשיר יחליק באופן הטוב ביותר, יש לוודא שעורך רטוב היטב.
שימוש רטוב: כדי שהמכשיר יחליק באופן הטוב ביותר, יש לוודא שעורך רטוב היטב.

יש למתוח את העור תמיד בזמן אפילציה. יש להצמיד את המכשיר לעור בזווית של 90° ולהתקדם בתנועה איטית ומתמשכת ללא לחץ נגד צמיחת השיער לכיוון המתג.

רגליים:

בעת הסרת שיער מאחורי הברך יש להחזיק את הרגל ישרה ומתוחה.

אזורים רגישים:

ראשית יש לנקות היטב ולייבש בזהירות את האזורים הרגישים על מנת להסיר שאריות של חומרים (כגון דיאודורנט). יש להפעיל על מהירות בהסרת שיער מבית השחי יש להחזיק את הזרוע מורמת, כך שהעור יהיה מתוח, ולהעביר את המכשיר בכיוונים שונים.

מכסה ראש למתחילים (8) מיועד לשימושים ראשוניים:

משלב אפילציה וגילוח כדי לסייע בהסתגלות להסרת שיער מהשורש. המכסה תוכנן לשימוש רטוב על הרגליים בלבד. תמיד למרוח קצף גילוח או ג'ל על העור הרטוב שלך בעת שימוש באבזור לשימוש ראשוני (8) בשלב ההתחלתי (4 השבועות הראשונים), יש להשתמש באפילטור עם המכסה למתחילים פעם בשבוע לאפילציה וגילוח.

יש להקפיד במיוחד באזורי עור גרמיים ולא אחידים על מנת למנוע פציעות הנגרמות על ידי הלהבים. בין שימוש לשימוש, יש לשטוף את הקצף המצטבר על המכסה. לאחר 4 שבועות של הסתגלות, ניתן לעבור לאפילציה באמצעות ראש אפילציה (2) או מכסה העיסוי (1). אם ברצונך להמשיך להשתמש במכסה למתחילים (8), יש להקפיד להחליף אותו לאחר 12 שימושים (או במקרה שהלהב מראה סימנים של בלאי, עקמומיות או נזק).

טיפים למתחילים:

- אם לא השתמשת באפילטור בעבר, ייתכן וייקח זמן לעור להסתגל לאפילציה. בתור התחלה, כדאי לבצע אפילציה על בסיס שבועי על מנת להפחית את אי הנוחות.
- בביצוע אפילציה בפעמים הראשונות, מומלץ לבצע בשעות הערב כך שהאדמומיות של העור תוכל לחלוף במהלך הלילה. מומלץ למרוח קרם לחות על העור לאחר האפילציה.
- אפילציה קלה ונוחה יותר כאשר אורך השיער נע בין 0.5-3 מ"מ. במקרה ואורך השיער ארוך יותר מומלץ לקצר אותו.
- שימוש בפילינג מועד שערות חודרות ומעניק תנאים אופטימליים לאפילציה.

ניקוי ראש האפילציה

לאחר השימוש, יש לכבות את המכשיר ולנקות את ראש האפילציה:
הסר את המכסה המורכב (1/7/8). הברש את הפינצטות תוך כדי סיבוב מערכת הפינצטות באופן ידני.

יש ללחוץ על כפתור השחרור (5) בכדי להסיר את ראש האפילציה. יש להקיש על ראש האפילציה לצורך הסרת שאריות השיער.

אם נדרש ניקוי יסודי (לדוגמה: לאחר שימוש רטוב עם ג'ל), ניתן לשטוף את ראש לגלח האפילציה תחת זרם של מים חמים. לאחר מכן יש להסיר את ראש האפילציה ולנער את שאריות המים. יש לוודא שהחלקים יבשים לחלוטין לפני הרכבתם מחדש.

מידע כללי על אפילציה

כל השיטות להסרת שיער מהשורש עלולות לגרום לצמיחה הפוכה, (שיער חודר) לגירוי (כגון גירוד, אי נוחות או אדמומיות בעור) בהתאם למצב העור והשיער. זוהי תגובה טבעית שאמורה להיעלם בתוך זמן קצר, אך עשויה להיות מורגשת ביתר שאת בפעמים הראשונות שבהן את מסירה שיער מהשורש, או אם עורך עדין במיוחד. באופן כללי, תופעות בעור ותחושת הכאב צפויות להיעלם באופן משמעותי לאחר שימוש חוזר. אם לאחר 36 שעות העור עדיין מראה סימני גירוי, מומלץ להיוועץ עם רופא.

באופן כללי, תגובות העור ותחושות הכאב מצטמצמות לאחר כמה שימושים. בכדי למזער סיכון של זיהום / דלקת כתוצאה מחדירת חיידקים לעור עקב פציעות קלות (שריטות וכדומה) העלולות להיגרם כתוצאה משימוש במכשיר, יש לנקות היטב את ראש האפילציה ואת עורך לפני כל שימוש.

אם יש ספק לגבי השימוש במכשיר, יש להיוועץ עם רופא.

חובה להיוועץ ברופא לפני השימוש במכשיר בכל אחד מהמקרים הבאים: אקזמה, פצעים, תגובות עור דלקתיות כמו פוליקוליטיס (זקיקי שיער מבריקים) ודליות, ורידים סביב שומות, חסינות מופחתת של העור, למשל סכרת במהלך הריון, המופיליה, קנדידה או מערכת חיסונית חלשה.

גילוח (B)

ראש הגילוח (9) מעוצב עבור גילוח מהיר וקרוב של הרגליים, בית השחי וקו ביקיני. יש לגלח על עור יבש על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר. לגילוח שערות לאורך 5 מ"מ, יש להשתמש בראש הגילוח, על עור יבש בלבד ומהירות 2. אין להשתמש כאשר רשת המתכת של ראש הגילוח פגומה.

1. לגילוח: יש לכוון על מצב «B»
 2. לזיפים: יש לכוון על מצב «B»
 3. לשיער 5 מ"מ אורך: יש לכוון על מצב «B» ולהרכיב את מכסה ראש גילוח (I)
 4. ניקיון ראש גילוח:
- אין לנקות את הרשת המתכתית עם המברשת מכיוון שהיא עלולה להינזק.
יש להסיר את האביזר (II) כפי שמוצג באיורים, יש להקיש בעדינות על משטח ישר.
5. יש לשמן (שמן לא כלול בערכה) באופן קבוע כל שלושה חודשים.
6. יש להחליף את רשת המתכת (III) ואת הסכינים (III) אם מורגשת ירידה באיכות הגילוח.

טיפוח הגוף (C)

טיפול גוף עם מברשת הפילינג (10) מסייע למנוע שיער חודרני על ידי הסרת תאי עור מתים. טיפול יום או יומיים לפני האפילציה משפר את תוצאות האפילציה. ניתן להשתמש במברשת הפילינג על בסיס שבועי על עור רטוב במהלך המקלחת עם קרם גוף או ג'ל הרחצה המועדף עליך. בעת השימוש במכשיר באמבטיה, אין לטבול אותו במלואו במים מכיוון שהדבר לא יספק תוצאות אופטימליות.

אופן השימוש

יש לחבר את מתאם המברשת (11) שסופק עם המברשת (10). להניח את המכשיר באיטיות בתנועה סיבובית על העור בעדינות. יש להימנע משימוש ממושך על אותו אזור. אין להשתמש על הפנים.

ניקוי

לאחר השימוש, יש לשטוף את המברשת תחת מים זורמים. במידת הצורך, ניתן להשתמש בסבון נוזלי לניקוי יסודי יותר. לפני אחסון מברשת הפילינג, יש לחבר את מכסה המגן. בתדירות של שימוש שבועי, אנו ממליצים להחליף את המברשת לאחר 12 חודשים.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות ו/או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על איכות הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף ייעודיות לפסולת אלקטרונית הזמינות במקום מגורכם.



העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.