


BRAUN

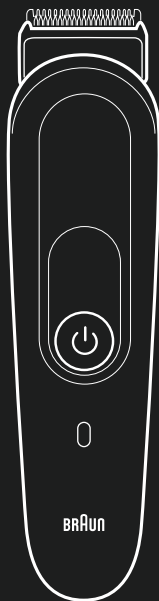

20175087/N-23




Scan Me!

2561825BR02



עלון הוראות שימוש ואזהרות
5803 :10ג

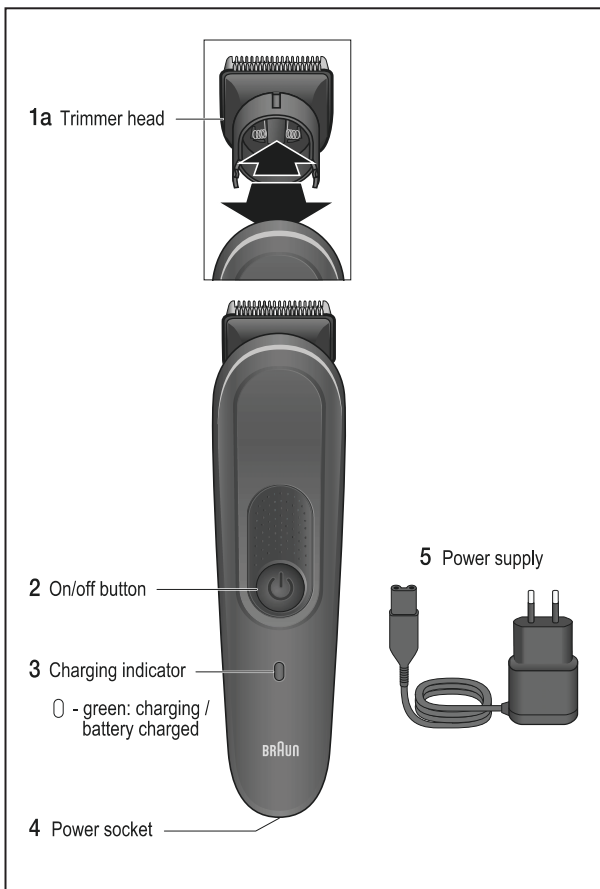

אביזרים מצורפים, פונקציות ועיצוב המכשיר אינם כלולים בכל המכשירים ומשתנים לפי מודל המכשיר.



1a Trimmer head



1b Mini foil shaver head



1c Ear & Nose trimmer head



1d Body trimmer head



6 Sliding beard comb
(3-11 mm)



7 Sliding hair comb
(13-21 mm)



8 Fix comb
(1 mm)



9 Fix comb
(2 mm)



10 Fix comb
(3 mm)



11 Fix comb
(5 mm)




12 Detail comb




13 Sensitive comb



אביזרים מצורפים, פונקציות ועיצוב המכשיר אינם כלולים בכל המכשירים ומשתנים לפי מודל המכשיר.

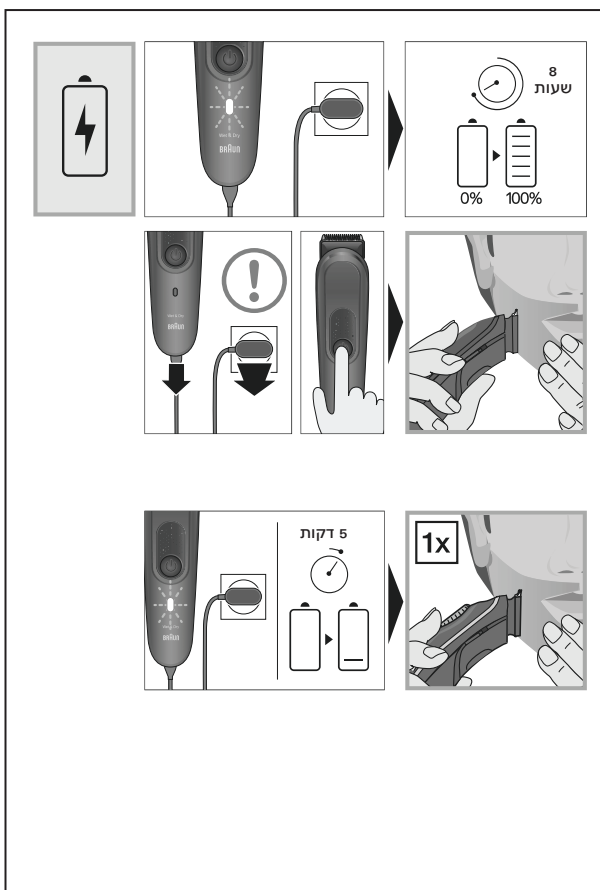


1a - 1d

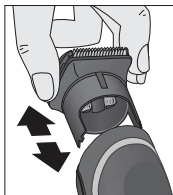


6/7

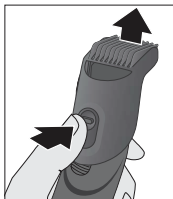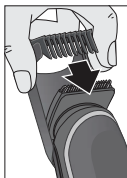


8 - 13

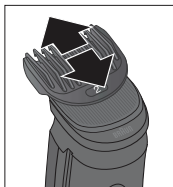


1a

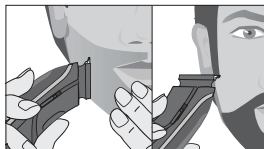

6/7

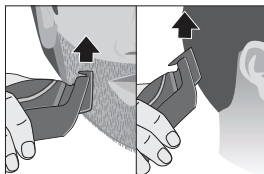


8 - 11

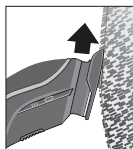


1b




12 + 1a



1c

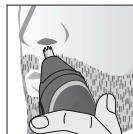


13 + 1a









1d



13 + 1d



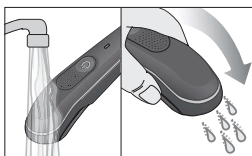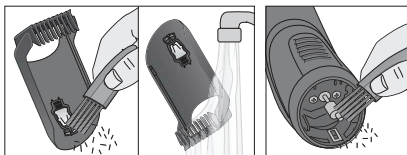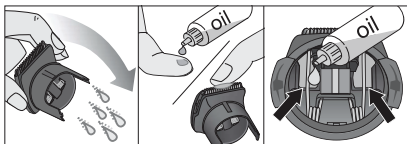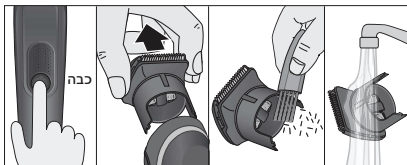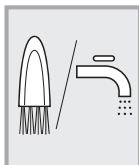

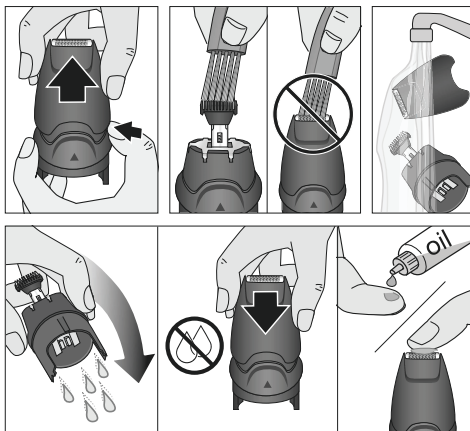

עברית

יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר.
הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח.
יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

עלון עבור מכשירי בראון מסוג – Type 5803

אזהרה

המכשיר מותאם לשימוש באמבטיה או
במקלחת. מטעמי בטיחות ניתן להפעילו באופן
אלחוטי בלבד. יש לנתק את המכשיר מהחשמל
בטרם שימוש בקרבת מים.



המכשיר מסופק עם ערכת טעינה ייעודית הכוללת
ספק כוח במתח נמוך מאד לבטיחות. אין להחליף או
לשנות כל חלק הטעינה, כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת
התחשמלות.

לטעינה, יש להשתמש רק בערכת הטעינה המסופקת
עם המכשיר שלך. אם קיים על המכשיר הסימון:  463
תוכל להשתמש עם כל מטען של מכשירי בראון שעליו
מקודדות הספרות 463-XXXX.
לעולם אין להשתמש במכשיר עם אביזר פגום כמו ראש,
מסרק או ערכת הטעינה.

אין לפתוח את המכשיר!
הסוללה במכשיר אינה ניתנת להחלפה!

ילדים בגילאים 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או אנשים ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר תחת השגחה או במידה וקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ובתנאי שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר ללא השגחה.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד!

זהירות

שמור על ספק הכוח ומעמד הטעינה יבשים! שימוש באזורים רגישים יעשה אך ורק עם הצמדת מסרק מתאים. הימנע מהחדרת ראש קוצץ האוזן והאף יותר מ-5 מ"מ לתוך האף או האוזן.

חשוב לדעת!

טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה היא בין 5 מעלות לבין 35 מעלות צלזיוס. הסוללה עלולה לא להיטען היטב או בכלל בטמפרטורה נמוכות או גבוהות באופן קיצוני. טמפרטורת הסביבה המומלצת לתספורת היא בין 15 לבין 35 מעלות צלזיוס. אין לחשוף המכשיר לטמפרטורות מעל 50 מעלות צלזיוס לתקופות זמן ארוכות. כדי לשמור על תקינות המכונה / ראש קוצץ / ראש גילוח, יש לשמן בטיפת שמן מכונות (לא כלול בערכה) באופן תדיר. (ראה איורים)

תיאור

- 1a. ראש קוצץ
- 1b. ראש גילוח
- 1c. ראש לאף ולאוזן
- 1d. ראש קוצץ לגוף
- 2. כפתור כיבוי והדלקה
- 3. נורת חיווי טעינה
- 4. ירוק – בטעינה / סוללה מלאה
- 5. נקודת טעינה
- 6. מסרק (11–3 מ"מ)
- 7. מסרק (21–13 מ"מ)
- 8. מסרק (1 מ"מ)
- 9. מסרק (2 מ"מ)
- 10. מסרק (3 מ"מ)
- 11. מסרק (5 מ"מ)
- 12. מסרק עיצוב
- 13. מסרק לאזורים רגישים

אביזרים מצורפים, פונקציות ועיצוב המכשיר אינם כלולים בכל המכשירים ומשתנים לפי מודל המכשיר. למפרט החשמלי ראו סימון על גבי ערכת הטעינה.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות / או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף הפסולת האלקטרונית הזמינות למקום מגורכם.



העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.