




טרמפולינה Balloon

הוראות שימוש וטיפול

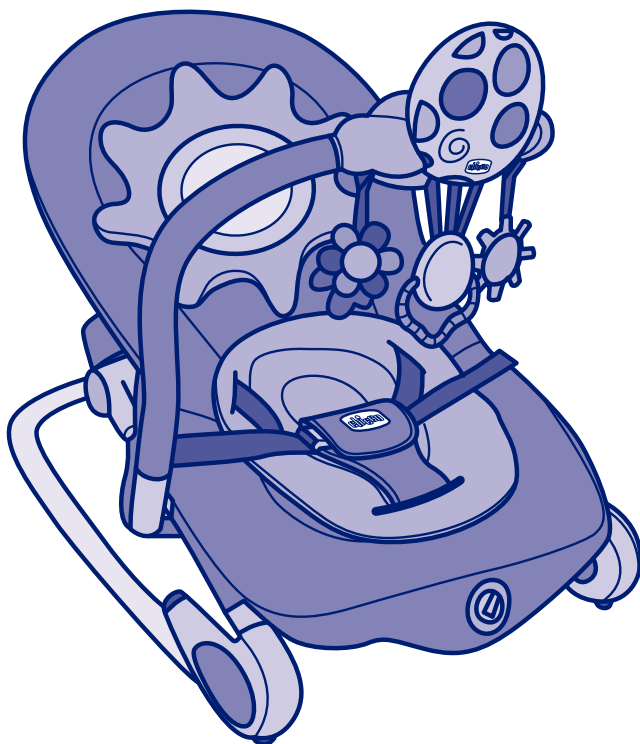

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Balloon

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מתאים לשימוש במצב טרמפולינה או מצב כיסא ישיבה
השימוש במצב טרמפולינה מגיל לידה עד 9 ק"ג (6 חודשים) ברגע בו
ילדך מתחיל לשבת בכוחות עצמו.
השימוש במצב כיסא מגיל 12 חודשים עד 18 ק"ג, משמש את הילד
כשמתחיל ללכת ומסוגל לשבת ולעמוד לבדו.

אזהרה: אין להשאיר את התינוק/ת ללא השגחה.

אזהרה: למניעת סכנת חנק יש להסיר את אריזות הניילון לפני
השימוש ולשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: במצב טרמפולינה, אין להשתמש כאשר ילדך יכול לשבת
ללא עזרה, להתגלגל או לעמוד על ידיו, ברכיו ורגליו.

אזהרה: השימוש בטרמפולינה אינו מיועד לשינה ממושכת.

אזהרה: אין להשתמש בטרמפולינה במקומות גבוהים כגון שולחן
וכו'.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.

אזהרה: תמיד יש להשתמש ברצועות הבטיחות ולדאוג
להתאמתן לגודל התינוק.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בקשת המשחקים כידית נשיאה.

אזהרה: הטרמפולינה אינה מחליפה מיטה או עריסה, אם הילד
צריך לישון, יש להעבירו למיטה או לעריסה.

אזהרה: אין להשתמש בטרמפולינה במקרה וחלק מהטרמפולינה
נשבר או נפגם ויש להרחיקה מהישג ידם של ילדך.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף/אביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: אין להשתמש בטרמפולינה עם יותר מילד/ה אחד בו זמנית.

אזהרה: יש להשתמש בטרמפולינה על משטח ישר בלבד.

אזהרה: תמיד חייבת להיות השגחה של מבוגר.

אזהרה: אין להרשות לילדים אחרים לשחק ליד הטרמפולינה ללא השגחה.

אזהרה: למניעה סכנת אש: אין למקם את הטרמפולינה ליד

מוצרים חשמליים, כיריים או מקורות חמים אחרים.

אזהרה: ודא שהכיסוי מאובטח היטב למבנה הכיסא.

אזהרה: אין להשתמש במוצר ברכב.

אזהרה: ודא שכל החלקים מחוברים היטב.

אזהרה: בדוק מדי פעם חלקים משומשים, ברגים רופפים, שחוקים

או משוחררים והחלף את החלקים הפגומים.

אזהרה: אין להניח את הטרמפולינה ליד חלונות או קירות עם חוטים,

וילונות או חפצים אחרים שילדך עלול לטפס ולגרום לסכנה

או לחנק.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בטרמפולינה על משטחים רכים כמו:

מיטה, ספות, כריות וכו'. הטרמפולינה עלולה להתהפך

ולגרום לתאונה.

אזהרה: אין להוסיף שרשראות/חוטים או ליצור קשרים סכנת חנק.

אזהרה: לעולם אין להזיז את הטרמפולינה כאשר התינוק בתוכה.

אזהרה: לעולם אין לקפל את הטרמפולינה כאשר ילדך נמצא בתוכה.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בטרמפולינה לנשיאת התינוק/ת

ממקום למקום.

אזהרה: אין להניח את הטרמפולינה ליד חלונות, קירות, כאשר

עצמים אחרים מונחים וניתן לטפס עליהם ולצאת מתוך

הטרמפולינה, על מנת למנוע גרימת תאונה או חנק.

אזהרה: הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדך כאשר אינו בשימוש.


השימוש במצב כיסא

אזהרה: לפני השימוש במצב כיסא, הסר את רתמת הבטיחות - רצועת המפשעה וחגורת המותניים והנח אותם במקומות המיועדים להם.

אזהרה: השימוש במוצר יעשה אך ורק על משטחים שטוחים ויציבים.
אזהרה: אין להשתמש בכיסא במצב נדנדה.
אזהרה: השימוש במוצר יעשה באיזור ללא חפצים או רהיטים שעשויים לחסום את המוצר או לסכן את השימוש.

אזהרה: אין לתת לילדך לעמוד על הכיסא, סכנת נפילה.
אזהרה: כיסא זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
אזהרה: אין לבצע שינויים כלשהם, כל שינוי עלול לפגוע בבטחון ילדך. חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהיית הבד. לאחר חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות, המתן מספר דקות לפני השימוש במוצר.
אזהרה: אין להזיז את הכיסא בזמן שהילד יושב עליו.

רשימת החלקים

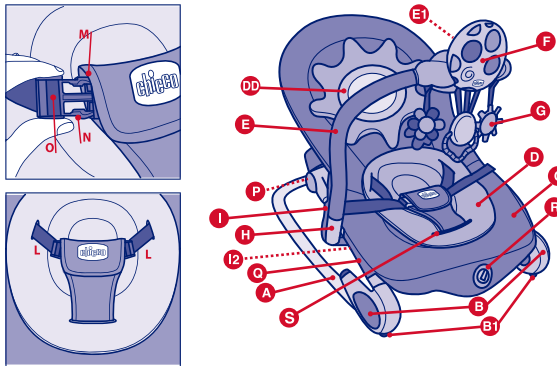


A - בסיס B - רגליים B1 - גומי מונע החלקה B2 - לחצני פתיחה / סגירה
C - מושב D - כרית מושב DD - כרית משענת ראש E - קשת צעצועים E1 - צליל שחרור
הצעצוע F - צליל הסרת הצעצוע G - צעצועים H - חריץ חיבור קשת הצעצועים I - רצועות
בד המאבטחות את משענת הגב I1 - רצועת הידוק הצעצוע L - רצועת בטיחות
M - אבזמים N - חיבור האבזמים O - טבעת התאמת רצועות הבטיחות P - לחצן שכיבה
Q - לחצני הקלקה R - תיבת רטט S - מושב


הרכבת הטרמפולינה

כדי להשתמש בטרמפולינה, יש לבצע את הפעולות הבאות:


כדי לפתוח את הטרמפולינה, הרם את המושב כלפי מעלה (איור 1), עד השמע "קליק" המאשר שהמוצר נפתח כראוי. ודא ששני צידי הטרמפולינה פתוחים כראוי.

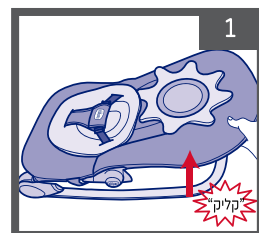

הכנסת קשת הצעצועים - הכנס את הקצוות התחתונים של הקשת לחורים המתאימים בצידי הטרמפולינה (איור 2).


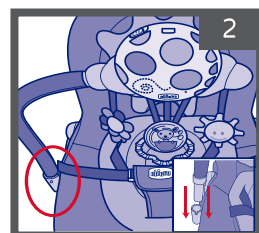


ע"מ לכוון את גובה משענת הגב, לחץ על שני הלחצנים בצד (איור 3) ומשוך אותם כלפי מעלה, תוך הפעלת לחץ כלפי מטה, בחר את הגובה הרצוי מ- 4 הגבהים השונים. פעולה זו יכולה להתבצע עם הילד בטרמפולינה, אך זה עלול להקשות על הפעולה.

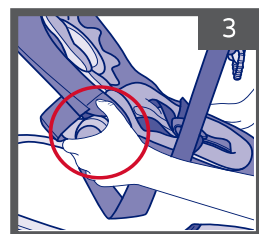

אזהרה: בעת כווןון משענת הגב יש לתמוך במשענת ביד השניה.

על מנת להרים את גובה המשענת יש למשוך את משענת הגב עד לגובה הרצוי (איור 4-5).

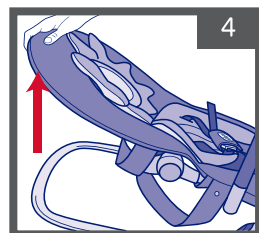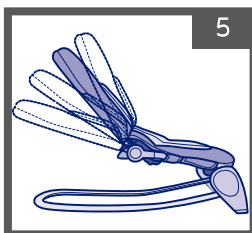


אזהרה: ודא תמיד כי משענת הגב נעולה כראוי לפני השימוש.

לאחר כוונון משענת הגב לגובה הרצוי יש לאבטח את המשענת עם רצועות הבד המצורפות.
אזהרה: כאשר רצועות הבד אינן בשימוש יש לסגור אותן עם רצועות הסקוטש/ ולאחסן מאחורי משענת הגב.


מצב טרמפולינה / נדנדה

ניתן להשתמש בטרמפולינה במצב קבוע או במצב נדנדה:

מצב קבוע: סובב את הרגליים הקדמיות (B) קדימה עד שיגעו ברצפה (איור 6).


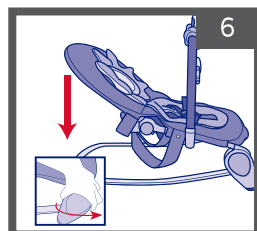


מצב נדנדה: סובב את הרגליים הקדמיות (B) בכיוון ההפוך, כך שהרגליים אינן נוגעות ברצפה (איור 7).

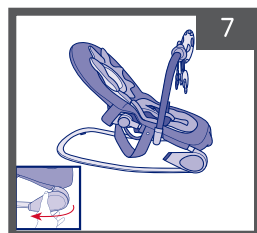

סגירת הטרמפולינה:


ע"מ לסגור את הטרמפולינה לחץ בו זמנית על שני הכפתורים בחלק הפנימי של הרגליים הקדמיות (איור 8).
על מנת לפתוח את הטרמפולינה, משוך את המושב כלפי מעלה עד השמע "קליק"
המאשר את פתיחת הטרמפולינה (איור 9).

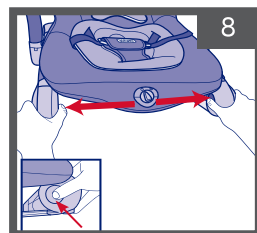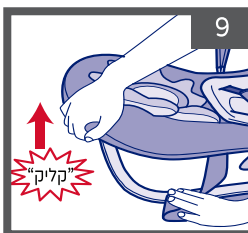


אזהרה: אין לסגור את הטרמפולינה כאשר הילד יושב בה. הסר את הילד מן הטרמפולינה לפני הסגירה.

השימוש ברצועות הבטיחות

רצועות הבטיחות מותקנות וסגורות (איור 10).




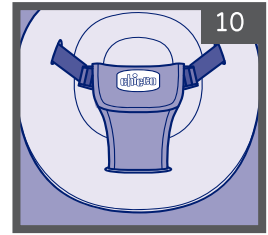


כדי לשחרר את הרצועות לחץ על קצוות האבזם והסר את שני האבזמים (איור 11)

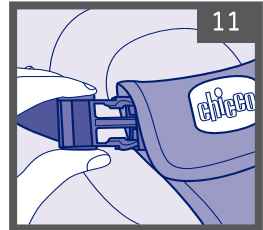

אזהרה: בעת השימוש, הקפד להדק היטב את הרצועות, יש לבדוק שחגורות הבטיחות מאובטחות היטב.


על מנת להרחיב את הרצועה, אחוז את סוגר הרצועה, משוך את הרצועה מהטבעת והרחב את אורך הרצועה לאורך הרצוי (איור 12).

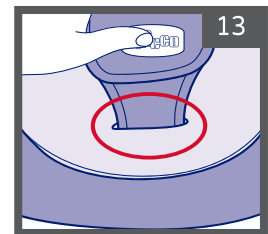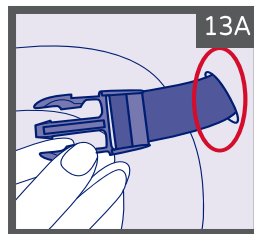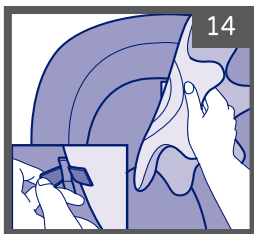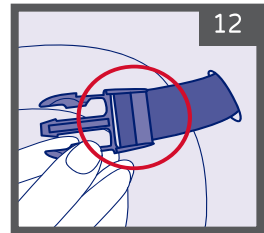

כרית פנימית - אידיאלית מלידה וניתן להסירה לפי הצורך.


על מנת לשנות את גובה הכרית יש להסיר את רצועת המפשעה (איור 13). לאחר מכן יש להסיר את רצועות הבטיחות דרך הצדדים (איור 13A). הנח את כרית משענת הראש (DD) בגובה הרצוי, ניתן להשתמש בשלושה גבהים שונים, הכנס את הרצועה של הכרית דרך החריץ וסגור את הרצועה באמצעות רצועת הסקוטש' (איור 14) לאחר מכן החדר את רצועת המפשעה ורצועות הבטיחות למקומן.

על מנת לחבר את קשת הצעצועים יש להכניס את קצוות הקשת לחורים המיועדים בצידי הטרמפולינה (איור 15).

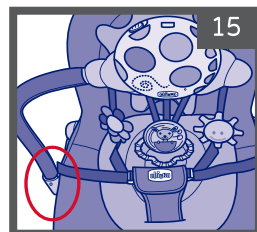


אזהרה: יש לבדוק שקשת הצעצועים מחוברת כראוי לפני כל שימוש.

ניתן להשתמש בקשת בשני מצבים, על מנת לשנות בין המצבים יש להוציא את הקשת ולהכניסה חזרה לכיוון הרצוי (איור 16).

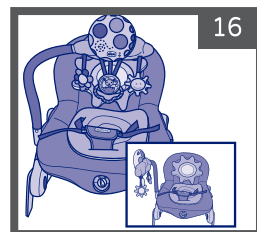

חיבור הצעצועים התלויים בחריצים שעל קשת הפעילות (איור 17).

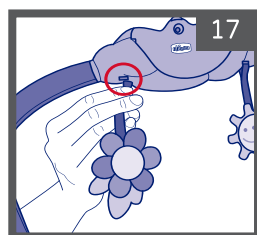


הרכבת והחלפת סוללות:

- החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
- יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן (חדשות).
- יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.
- תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- יחידת הצעצועים דורשת 2 סוללות AA 1.5V, תיבת הרטט דורשת סוללה LR20 1.5V.
- לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
- אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

- אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

יחידת צעצועים נשלפת:

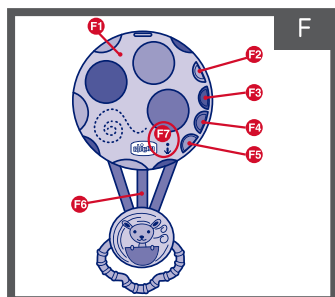

יחידת הצעצועי כוללת לוח צלילים ואורות המופעל על ידי לחיצה על הלחצנים בחלק הקדמי (איור F).

F1: לחצן הפעלה - עוצמת קול

F2: לחצן הפעלת מוזיקה מרגיעה

F3: לחצן הפעלת שירי ערש

F4: לחצן הפעלת מוזיקה מצחיקה


F5: לחצן הקלטת קול

F6: הפעלת צליל ומוסיקה


F7: מיקרופון - LED

על מנת להקליט, ודא כי לחצן הקול מופעל, לחץ על לחצן F5, ברגע שנורית ה- LED האדומה תהבהב ניתן להקליט, על מנת לעצור את ההקלטה לחץ שוב על הכפתור (LED יכבה), משך הזמן המקסימלי של ההקלטה הוא 30 שניות.


להאזנה להקלטה, לחץ על הלחצן, כדי להקליט שוב, חזור על השלבים המתוארים למעלה. כדי לקבל הקלטה איכותית, מומלץ לשמור מרחק מהמיקרופון (F7) של כ 20 ס"מ עם צליל ברור של הקול, חשוב לא לחסום את חור המיקרופון כדי לקבל איכות מקסימלית.

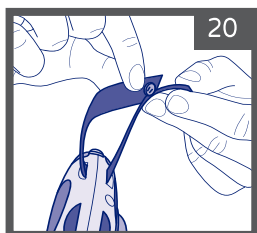

חיבור יחידת הצעצועים
יתבצע באמצעות הידוק
רצועת הצעצוע (איור
20).

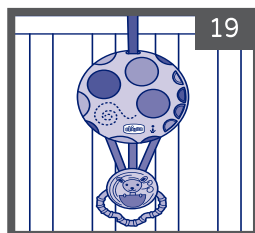


לאחר הסרת יחידת
הצעצועים ניתן להדק אותה
על מסגרת המיטה באמצעות
הרצועה (11) (איור 19).

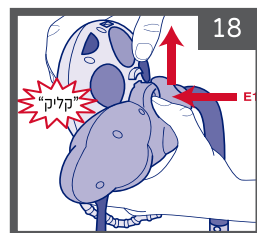


ניתן להסיר את יחידת
הצעצועים על ידי לחיצה
על כפתור E1 (איור 18).


אזהרה: כדי למנוע סכנה והסתבכות, יש להסיר את הצעצוע כאשר הילד מסוגל לשבת על ידיו או על ברכיו.

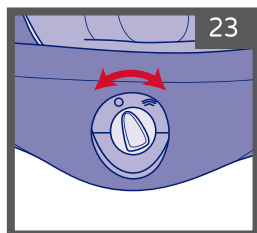

תיבת הרטט (איור 23)
מונחת על קדמת המושב
הקדמי, להפעלת הרטט
סובב את הלחצן עם כיוון
השעון, לכיבוי, החזר את
המתג למצב "0".



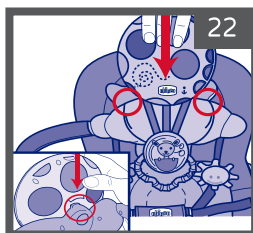


הצמד היטב את יחידת
הצעצועים עד השמע
"קליק" המאשר את
נעילת יחידת הצעצועים
במקומה.

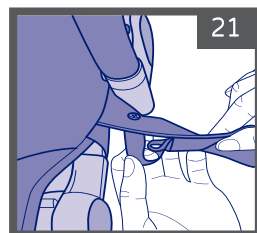


יש להחזיר את רצועת
הידוק הצעצוע (1),
כאשר אינה בשימוש,
בחזרה לטרמפולינה
(איור 21).

הסרת כיסוי הבד:

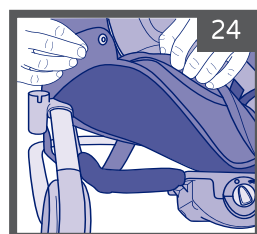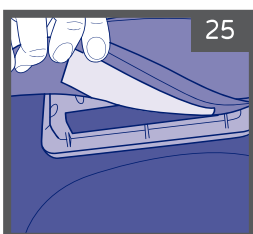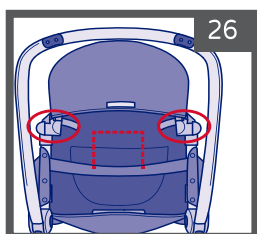


ניתן להסיר את כיסוי המושב ואת הכרית הפנימית לצרכי ניקוי.
הסר את הכרית הפנימית (כפי שהוסבר באיורים 13-14)
הסר את רצועות הבטיחות דרך החריצים המתאימים, שחרר את 6 לחצני הקלקה (Q) בצד
מתחת מוטות המתכת, הסר את מכסה תיבת הרוטט (איור 25), ולאחר מכן הסר את כיסוי
הבד דרך מסגרת הטרמפולינה - בזהירות מבלי לפגוע בבד.
כדי להחזיר את הכיסוי, בצע את הפעולות בסדר ההפוך וודא שרצועת הבד התחתונה עוברת
בין חיבור משענת הגב (איור 26) ואת תמיכת יחידת הצעצועים.


הסרת רצועות הבטיחות:

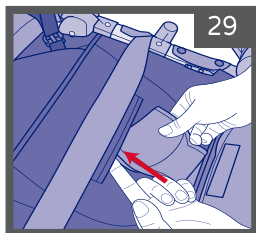

הנח אותה בכיס
המושב המיועד לה
(איור 29).

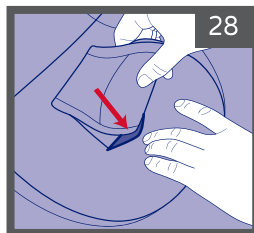

העבר את רצועת
המפשעה דרך החריץ
המתאים במושב (איור
28).

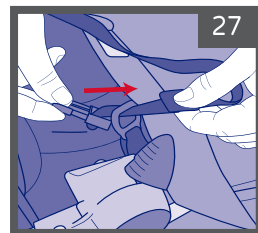

הסר את חגורת המותניים
דרך החורים שבמשענת
הגב (איור 27) ולאחר מכן
באמצעות הטבעות בצורת
D מאחורי משענת הגב,
הרחק את החגורה מהישג
ידם של ילדים.

ניקוי ואחזקה:

- כיסויי חיצוני: 100% פוליאסטר. ריפוד: 100% פוליאוריתן
- כרית: 100% פוליאסטר. ריפוד: 100% פוליאסטר.
- מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית.
- פעולות הניקוי והתחזוקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר, אם קיימים חלקים שבזורים קרועים או חסרים אין להשתמש במוצר.
- עיין בתווית המוצר לגבי הוראות הכביסה.
- יש לשטוף ביד במים קרים.
- אין להלבין.
- אין ליבש במייבש.
- אין לגהץ.
- אין להשתמש בניקוי יבש.
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לצבעי הבד לדחות.

