




כיסא בטיחות NextFit Max Zip Air

הוראות שימוש וטיפול

סרוק את הקוד
וכנס לעמוד מוצר
באתר Chicco Israel
לצפייה בסרטוני הדרכה
מפורטים בעברית
ולמידע נוסף על
כיסא הבטיחות.

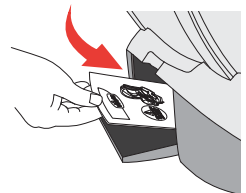

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A., סין.

שם דגם יצרן: NextFit Max Zip Air

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il


חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** מושב זה מיועד לילדים מגיל לידה עד 29.5 ק"ג או עד גובה 125 ס"מ.
- אזהרה:** יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.
- אזהרה:** בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידים לא יבואו במגע עם הילד/ה.
- אזהרה:** אין להושיב יותר מילד/ה אחד/ת במושב.
- אזהרה:** אין להשתמש במוצר זה כמנשא לילד/ה.
- אזהרה:** כאשר מרכיבים את מושב הבטיחות במושב הקדמי, יש לנתק את כרית האוויר.
- אזהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות במידה ואחד מחלקיו פגום/ חסר.
- אזהרה:** אסור להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד. במידה והריפוד ניזוק יש להחליפו בריפוד שאושר ע"י היצרן / יבואן.
- אזהרה:** יש לוודא שאין חפצים / חפצים רופפים בין מושב הבטיחות למושב הרכב.
- אזהרה:** יש לוודא שהילד/ה חגור בכל עת למושב הבטיחות.
- אזהרה:** יש לדאוג שכל נוסעי הרכב יהיו חגורים בזמן נסיעה.
- אזהרה:** מושב בטיחות זה מתאים לכל רכב בעל 3 נקודות חגירה.

אזהרה: לאחר שהיית הרכב בשמש יש לבדוק שחלקי הפלסטיק והמתכת אינם חמים מדי ורק אז להושיב את הילד/ה במושב.


מדריך לכיסא הבטיחות:

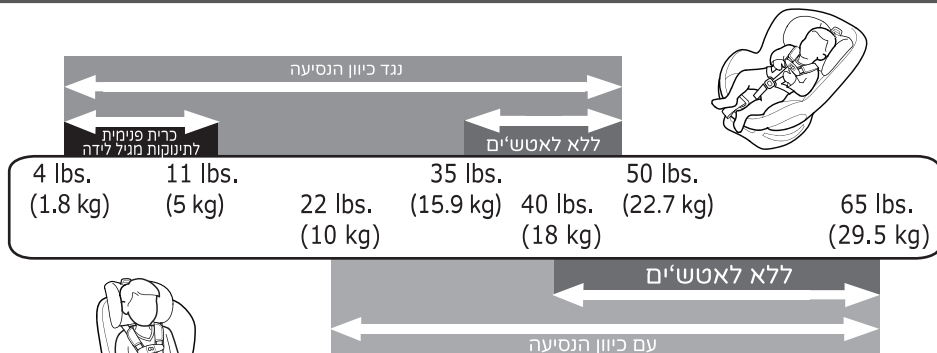

על פי המלצותיה של האקדמיה הפדיאטרית: * יש להושיב תינוק עד גיל שנתיים נגד כיוון הנסיעה, או עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לישיבה נגד כיוון הנסיעה.

מיקום כיסא הבטיחות ברכב:


אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.

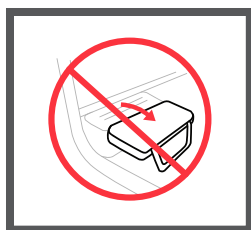

אין למקם את הכיסא במושב רכב עם משענת גב מתקפלת.




כרית אויר פעילה.

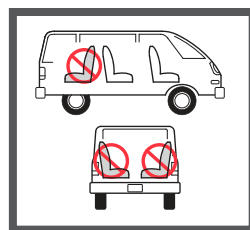


מושב רכב נגד כיוון הנסיעה.

יש לוודא שבסיס כיסא הבטיחות אינו חורג ביותר מ- 7.6 ס"מ מעבר לקצה מושב הרכב.

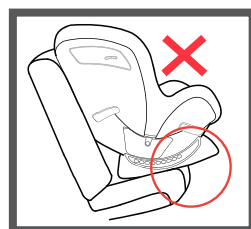


רשימת החלקים:

- A. ידית כיוון מצבי משענת הראש
- B. כרית פנימית מגיל לידה
- C. אבזם חזה
- D. רצועות בטיחות
- E. כיסוי לרצועת המפשעה
- F. לחצן שחרור הרצועות (מתחת לריפוד)
- G. רצועת כיוון הרצועות
- H. ידית כיוון מצבי הישיבה
- I. לוחית נעילה במצב נגד כיוון הנסיעה (בשני צידי הכיסא)
- J. מחוון מצבי הישיבה
- K. אבזם נעילת הרצועות
- L. כיסוי רצועות הכתפיים
- M. מחוון מצבי הכיסא (בשני צידי הכיסא)

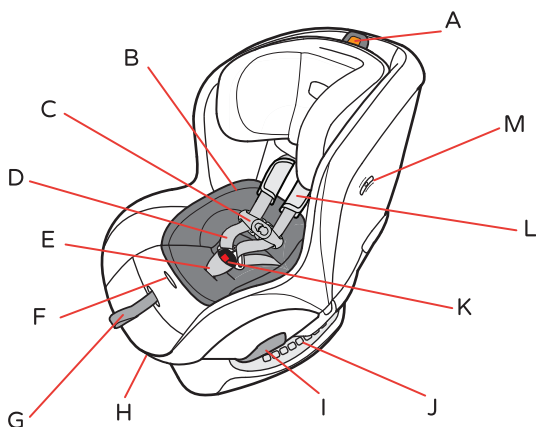


- A. רצועת עיגון עליונה
- B. לוחית נעילה במצב עם כיוון הנסיעה (בשני צידי הכיסא)
- C. תא אחסון מתאם רצועת הלאטש'ים
- D. לחצן הידוק רצועות הלאטש'ים SuperCinch™ (משוך שני)
- E. תא אחסון הוראות השימוש
- F. רצועת התאמת הלאטש'ים (משוך ראשון)
- G. תא אחסון מתאם רצועות הלאטש'ים
- H. תא אחסון רצועת עיגון עליונה

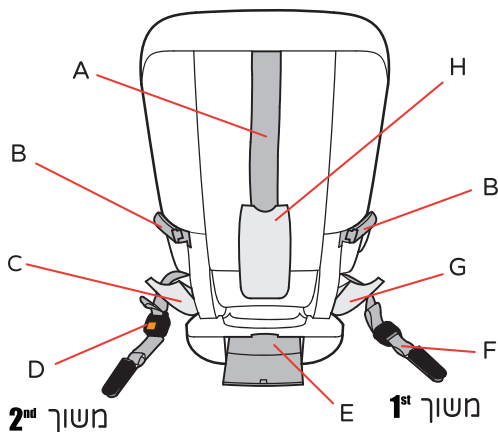


רצועת עיגון עליונה:

- A. רצועת עיגון עליונה
- B. לחצן כיוון רצועת עיגון עליונה
- C. רצועת עיגון עליונה

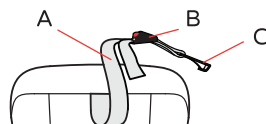

לאטש'ים:

- D. רצועת התאמת הלאטש'ים (משוך ראשון)
- E. לחצן הידוק רצועות הלאטש'ים (משוך שני)
- F. רצועת הלאטש'
- G. מחבר רצועת לאטש'

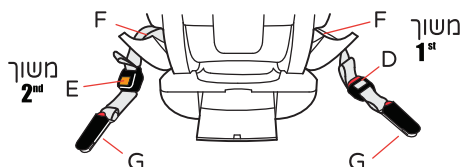

דגשים לגבי התקנת המושב נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה עד 22.7 ק"ג

אזהרה: רצועת עיגון עליונה חייבת להיות מאוחסנת כאשר כיסא

הבטיחות במצב נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: עבור פגים ותינוקות במשקל נמוך יש להיוועץ ברופא לפני

השימוש בכיסא הבטיחות.

אזהרה: עד גיל שנה כיסא הבטיחות חייב להיות במצב נגד כיוון

הנסיעה.


אזהרה: יש לוודא כי כיסא הבטיחות מוטה כראוי כך שראשו של

ילדך אינו נופל קדימה. תינוקות עלולים להתקשות לנשום



בעת הישיבה והדבר יכול להגביר את הסיכון לפציעה

חמורה או מוות.


יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת
התקנת כיסא הבטיחות.

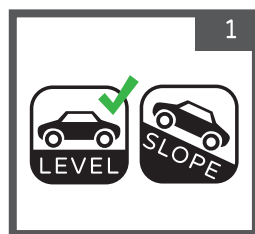

לחץ על ידיית כיוון מצבי הישיבה (2A),
בתחתית הכיסא, משוך והבא את הכיסא
למצב שכיבה הנמוך ביותר (2B). במידה
וצריך לשנות את מצב הכיסא לאחר
ההתקנה, יש לשחרר אותו ולכוון למצב
החדש ולחזור על שלבי ההתקנה.

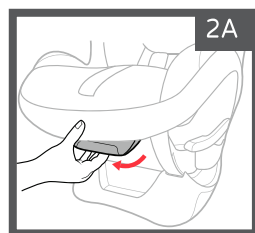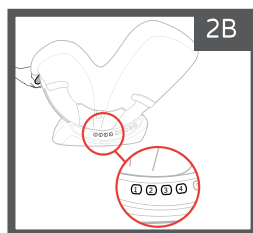

הנח את כיסא הבטיחות על מושב
הרכב, נגד כיוון הנסיעה.
וודא שהכיסא אינו מכסה את חגורת
הבטיחות של הרכב (3).
יש לוודא שבסיס כיסא הבטיחות אינו
חורג ביותר מ- 7.6 ס"מ מעבר לקצה
מושב הרכב (3A).

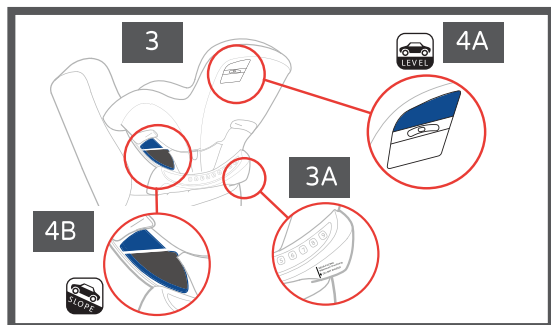

התקנה במישור (4A): יש לאתר את מחוון הכיסא ולהטות את הכיסא למצב בו הכדורית נמצאת בטווח של נגד כיוון הנסיעה.

התקנה במדרון (4B): אתר את קו המדד בתווית הכחולה ליד מעבר חגורת הבטיחות נגד כיוון הנסיעה. התאם את מצב הכיסא כך שהקו יהיה מקביל לקרקע.

כעת ישנן שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:


התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות לאטש'ים - עמ' 5
 התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 6
 התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות חגורת מותניים בלבד - עמ' 8

התקנה נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה עד 15.9 ק"ג - באמצעות לאטש'ים:


אזהרה: אין להתקין בשיטה זו לילד השוקל יותר מ- 15.9 ק"ג!

אזהרה: בעת התקנה עם לאטש'ים בלבד, יש לוודא שחגורת הבטיחות לא חגורה מאחורי כיסא הבטיחות.

יש לאתר את תאי האחסון של רצועות הלאטש'ים, ולשחרר את הרצועות ממקום איחסון. יש לוודא שרצועות ההתאמה (LATCH Adjuster strap) ורצועת ההידוק (SuperCinch™ LATCH) מתוחות באורך המקסימלי שלהם.

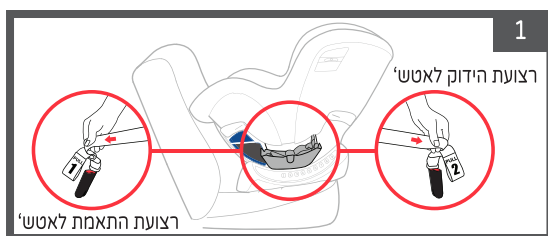


העבר את שני קצוות הרצועות דרך המעבר הכחול המיועד למצב נגד כיוון הנסיעה בשני צידי הכיסא. יש לשים לב ששני תאי האחסון פתוחים בשני הצדדים, והרצועות מתוחות לאורך המירבי, על מנת שנוכל לחבר אותן למקומן.

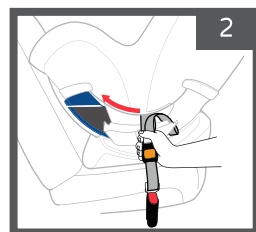


סגור את תאי אחסון הרצועות משני צידי הכיסא.

לתשומת ליבך: יש לוודא שתא אחסון הלאטש'ים תמיד סגור למעט כאשר יש צורך לעשות שינוי במעבר הרצועה.

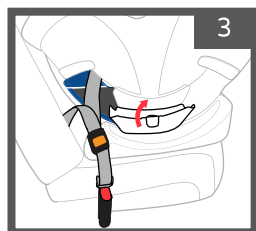

חבר את שני מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים ברכב עד הישמע "קליק" הנעילה.


אזהרה: יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

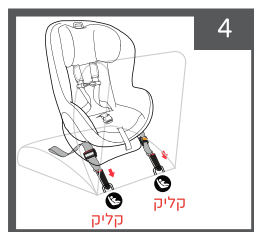

יש למתוח את קצוות רצועת ההידוק (2) עד למתיחה מלאה כדי לאבטח את כיסא הבטיחות במקומו.






יש למתוח את קצוות רצועת ההתאמה (1) עד למתיחה מלאה.

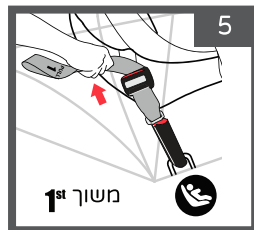

בדוק את עצמך:



- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **נגד כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב **נגד כיוון הנסיעה**. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את רצועת הלאטש', לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה עד 22.7 ק"ג - באמצעות חגורת כתפיים ומותניים:

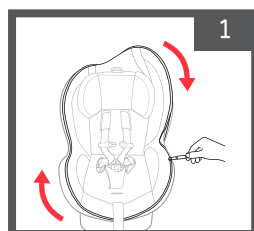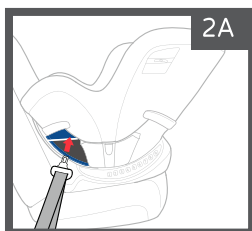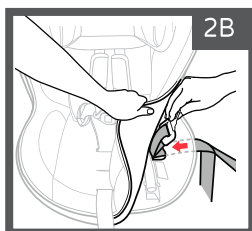


העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכחול בצד הכיסא (2A), הרם את ריפוד המושב והעבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכחול בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה (2B).

פתח את רוכסן הריפוד.

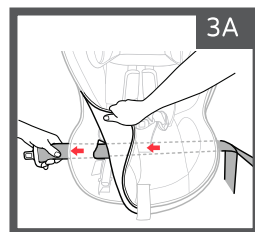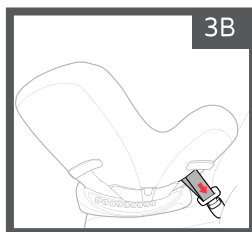


העבר את חגורת הרכב מתחת לריפוד הכיסא (A). חגורת הבטיחות חייבת לעבור מאחורי רצועת המפשעה, כאשר רצועת המפשעה נמצאת במיקום הקדמי (קרוב ללחצן שחרור הרצועות) או לעבור בקדמת רצועת המפשעה כאשר רצועת המפשעה במיקום האחורי. השחל את חגורת הרכב דרך המעבר הכחול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה (B). יש לסגור את רוכסן הריפוד בחזרה.

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת הכתפיים (B) כדי להדק את חגורת המותניים.

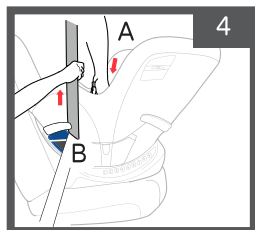




משוך והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית הנעילה בצד הנגדי לאבזם נעילת החגורה. יש להשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת בצד הנגדי של אבזם הנעילה.

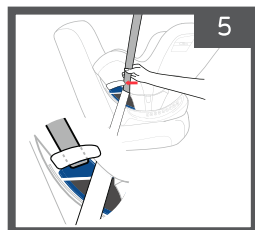

בדוק את עצמך:



- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **נגד כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב **נגד כיוון הנסיעה**. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות, לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה עד 22.7 ק"ג - באמצעות חגורת מותניים:

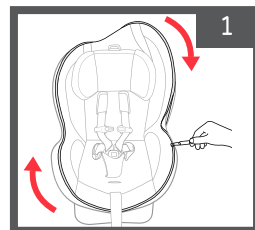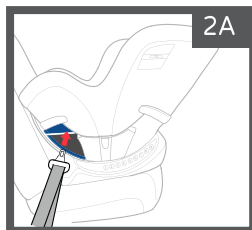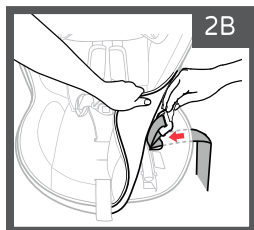


פתח את הרוכסן הריפוד.

העבר את חגורת המותניים דרך המעבר הכחול בצד הכיסא (2A), הרם את ריפוד המושב והעבר את חגורת המותניים דרך המעבר הכחול בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה (2B).

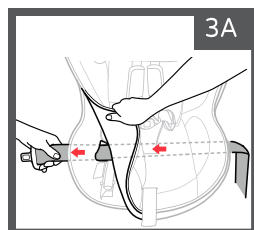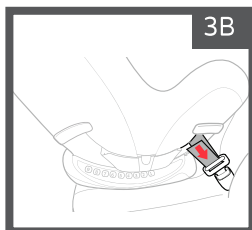

העבר את חגורת הבטיחות מתחת לריפוד הכיסא (3A). חגורת הבטיחות חייבת לעבור מאחורי רצועת המפשעה, כאשר רצועת המפשעה נמצאת במיקום הקדמי (קרוב ללחצן שחרור הרצועות) או לעבור בקדמת רצועת המפשעה כאשר רצועת המפשעה במיקום האחורי. השחל את חגורת הרכב דרך המעבר הכחול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה (3B). יש לסגור את רוכסן הריפוד בחזרה.

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת המותניים (B) כדי להדק אותה.

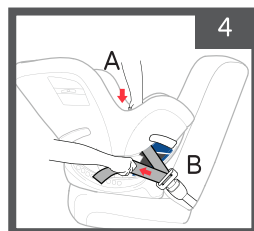

בדוק את עצמך:



✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **נגד כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.

- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן במצב **נגד כיוון הנסיעה**. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות, לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

דגשים לגבי התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג:





יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת התקנת כיסא הבטיחות.

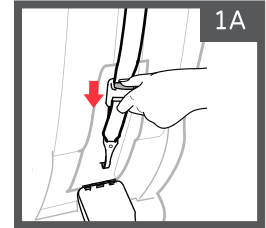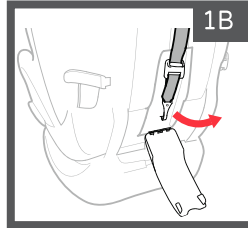


יש לוודא שברכבך יש וו עגינה לרצועת עיגון עליונה. יש להסיר את רצועת העיגון ממקום אחסונה, לפני הנחת כיסא הבטיחות על מושב הרכב. לחץ על כפתור הרצועה ומשוך כלפי מטה כדי להרחיבה לפני ההסרה. במידה ואין וו עגינה, יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה.

לחץ על ידיית כיווןן מצבי הישיבה (3) בתחתית הכיסא, דחוף את הכיסא אחורה למצב הזקוף ביותר (3a). במידה וצריך לשנות את מצב הכיסא לאחר ההתקנה, יש לשחרר אותו ולכוון למצב החדש ולחזור על שלבי ההתקנה.

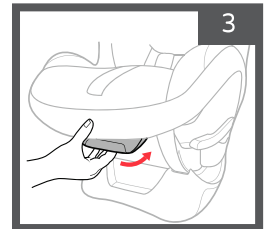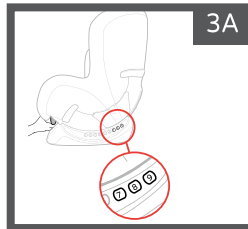

הנח את כיסא הבטיחות, על מושב הרכב, עם כיוון הנסיעה. וודא שהכיסא אינו מכסה את רצועת הבטיחות של הרכב. הנח את רצועת העיגון העליונה על גב הכיסא (4).

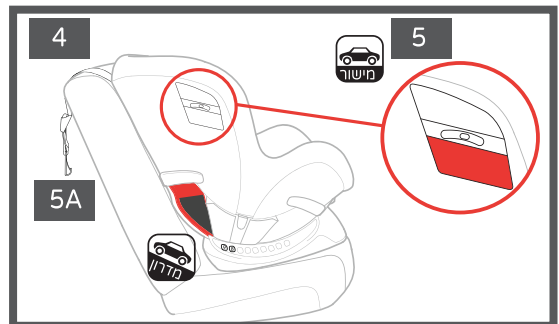

התקנה במישור (5): יש לאתר את מחוון הכיסא ולהטות את הכיסא למצב בו הכדורית נמצאת בטווח של עם כיוון הנסיעה.

התקנה במדרון (5A): במידה והרכב חונה במדרון, יש להתאים את הכיסא למצב 8-9 בלבד.

כעת ישנן שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:


התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות לאטש'ים - עמ' 10
התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 12
התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות חגורת מותניים בלבד - עמ' 13

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 18 ק"ג - באמצעות לאטש'ים:


אזהרה: אין להתקין בשיטה זו לילד השוקל יותר מ- 18 ק"ג!

אזהרה: בעת התקנה עם לאטש'ים בלבד, יש לוודא שחגורת הבטיחות לא חגורה מאחורי כיסא הבטיחות.


יש לאתר ולשחרר את הרצועות ממקום איחסון. יש לוודא שרצועת ההתאמה (LATCH Adjuster strap) ורצועת ההידוק (SuperCinch™) (LATCH מתוחות באורך המקסימלי שלהם.

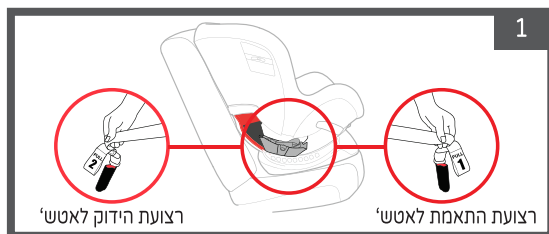

העבר את שני קצוות הרצועות דרך המעבר האדום, המיועד למצב עם כיוון הנסיעה, בשני צידי הכיסא. יש לשים לב ששני תאי הרצועות פתוחים, והרצועות מתוחות לאורכן המירבי.

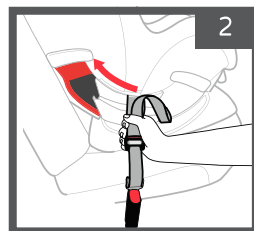


סגור את תאי אחסון הרצועות משני צידי הכיסא. **לתשומת ליב:** יש לוודא שתא אחסון הלאטש'ים תמיד סגור למעט כאשר יש צורך לעשות שינוי במעבר הרצועה.

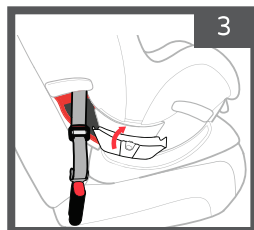


חבר את שני מחברי רצועות הלאטש'ים לעוגני הלאטש'ים
ברכב עד הישמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות
או מפותלות.

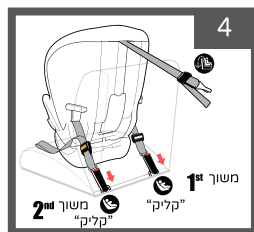


יש למתוח את קצוות רצועת
ההתאמה (1) עד למתיחה מלאה.

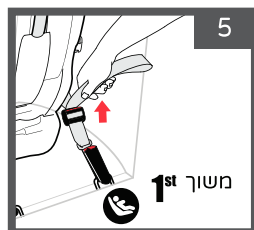

יש למתוח את קצוות רצועת ההידוק (2) עד
למתיחה מלאה כדי לאבטח את כיסא
הבטיחות במקומו.



אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר
אותה לוו העגינה. יש להדק את רצועת
העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה
ואינה משוחררת.

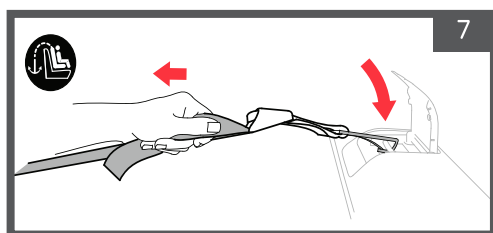



בדוק את עצמך:

✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **עם כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.


✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב **עם כיוון הנסיעה**. יש לבדוק שהכדורית במחווני הכיסא נמצאת באיזור בשימוש **עם כיוון הנסיעה**. במידת הצורך יש לשחרר את רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג - באמצעות חגורת כתפיים ומותניים:


העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר האדום בצד הכיסא, המשמש במצב עם כיוון הנסיעה. הרם את הריפוד בגב הכיסא ומשוך את חגורת הבטיחות דרך הפתח בצד הכיסא.

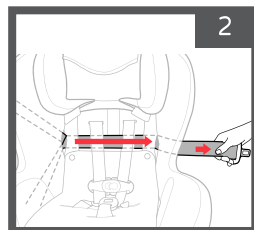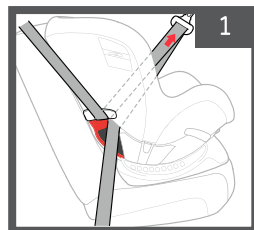


העבר את חגורת הבטיחות לאורך גב הכיסא כמתואר באיור.

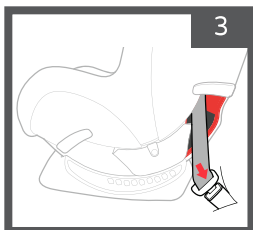

משוך את חגורת הרכב דרך המעבר האדום, עם כיוון הנסיעה, לצד הנגדי בכיסא וסגור אותה, עד הישמע קליק הנעילה. החזר את הריפוד למקומו.

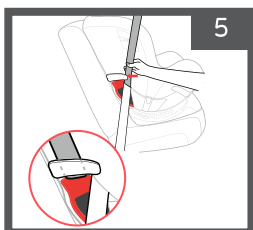


משוך והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית הנעילה בצד הנגדי לאבזם נעילת החגורה. יש להשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת בצד הנגדי של אבזם הנעילה.

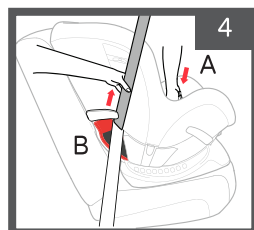

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת הכתפיים (B) כדי להדק את חגורת המותניים.

אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר אותה לוו העגינה. יש להדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.

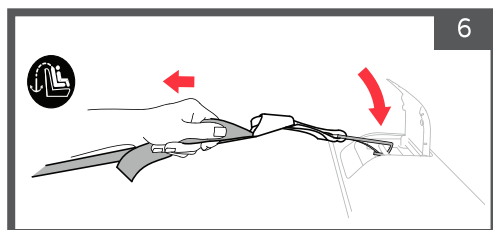


בדוק את עצמך:


- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **עם כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב **עם כיוון הנסיעה**. יש לבדוק שהכדורית במחווך הכיסא נמצאת באיזור בשימוש **עם כיוון הנסיעה**. במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.5 ק"ג - באמצעות חגורת מותניים:


העבר את חגורת המותניים דרך המעבר האדום בצד הכיסא, המשמש במצב עם כיוון הנסיעה. הרם את הריפוד בגב הכיסא ומשוך את חגורת הבטיחות דרך הפתח בצד הכיסא.

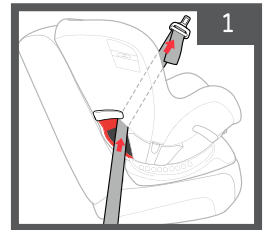


משוך את חגורת הרכב למטה דרך המעבר האדום, עם כיוון הנסיעה, לצד הנגדי בכיסא וסגור אותה, עד הישמע קליק הנעילה. החזר את הריפוד למקומו.

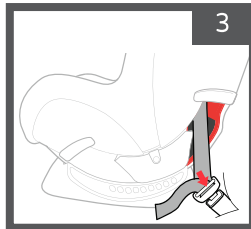


העבר את חגורת הבטיחות לאורך גב הכיסא כמתואר באיור.

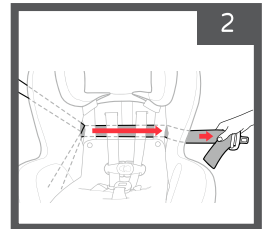

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת המותניים (B) כדי להדק אותה.

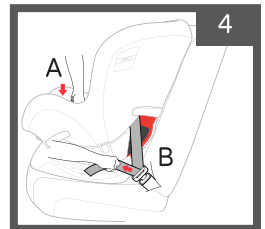

אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר אותה לוו העגינה. יש להדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.

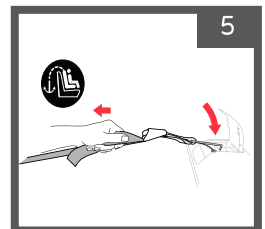


בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב **עם כיוון הנסיעה**, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב **עם כיוון הנסיעה**. יש לבדוק שהכדורית במחווך הכיסא נמצאת בטווח בשימוש **עם כיוון הנסיעה**. במידת הצורך יש לשחרר את חגורת הבטיחות ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.


אחסון לאטש'ים ורצועת עיגון עליונה:

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגון עליונה מאוחסנות במקומן, כאשר אינן בשימוש.

אחסון רצועות הלאטש'ים: יש לאחסן את הרצועות כאשר אינן בשימוש. אחסן אותן בתאים הממוקמים בשני צידי הכיסא. יש לוודא שתא האחסון סגור היטב. יש לקפל את רצועת ההידוק (SuperCinch™ LATCH) כמתואר באיור.

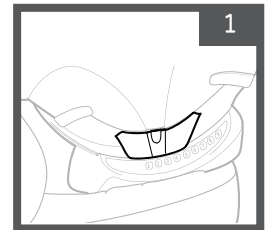


אחסון רצועת עיגון עליונה: יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה כאשר אינה בשימוש. חבר אותה לוו בתא האחסון בגב הכיסא והדק אותה. יש לוודא שתא האחסון סגור היטב.

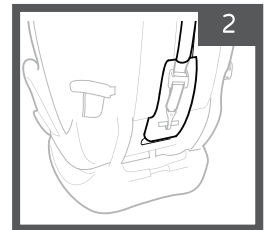

חגירת הילד בכיסא באמצעות רצועות הבטיחות של כיסא הבטיחות:

אזהרה: וודא שרצועות הבטיחות אינן רפויות וממוקמות בגובה כתפי הילד.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.

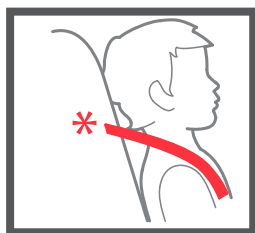


עם כיוון הנסיעה:

- ממשקל 10 ק"ג ועד למשקל 29.5 ק"ג.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.




נגד כיוון הנסיעה:

- מגיל לידה ועד למשקל של 22.7 ק"ג.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.

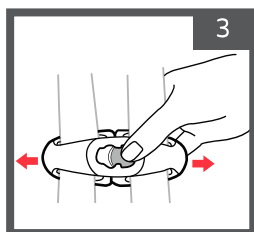


פתח את אבזם החזה.

לחץ על שני הכפתורים במרכז אבזם החזה ומשוך את שני החלקים לכיוון נגדי.

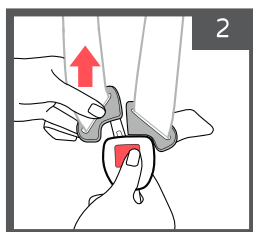

פתח את אבזם הרצועות.


לחץ על הכפתור באבזם הרצועה ומשוך החוצה את שתי הלשוניות.

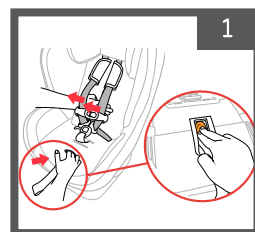


שחרר את רצועות הבטיחות.

לחץ על לחצן שחרור הרצועות בקדמת הכיסא ומשוך, בו זמנית, את שתי הרצועות קדימה.

הושב את ילדך בכיסא הבטיחות כאשר הוא נשען לאחור במלואו. משוך את רצועות הבטיחות מעבר לכתפי הילד ומסביב למותניים. יש לוודא שהרצועות הבטיחות אינן מסובבת או מפותלת.

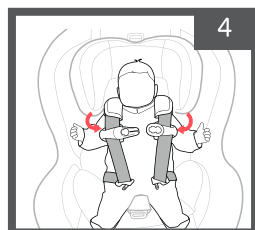


התאם את גובה רצועות הבטיחות על ידי לחיצה על ידית כיוון משענת הראש, כלפי מעלה או מטה (5). יש לוודא כי משענת הראש נעולה במצב הנבחר לפני שמהדקים את הרצועות.

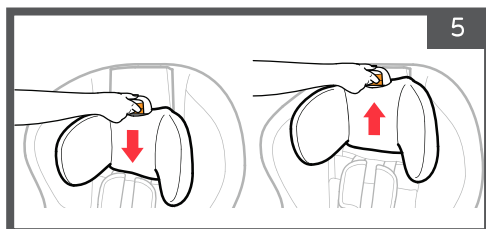

נגד כיוון הנסיעה: רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.



עם כיוון הנסיעה: רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.

לתשומת ליבך: אם משתמשים במצב הנמוך ביותר של משענת הראש והרצועות, יש לוודא כי ריפוד משענת הגב מקופל פנימה (5A).

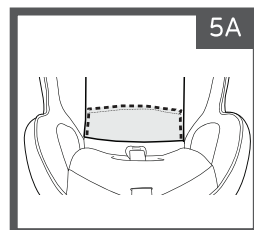


לתשומת ליבך: אין להשתמש במעילים ושמיכות מתחת לרצועות הבטיחות, הם עלולים להוות סכנה.


נעילת הרצועות. הכנס את שתי הלשוניות לאבזם הרצועה, עד הישמע קליק הנעילה (6A). יש למשוך את שתי הלשוניות על מנת לוודא כי הן נעולות היטב (6B).

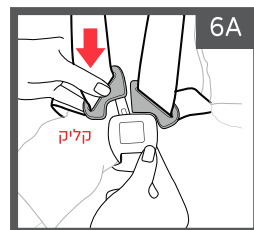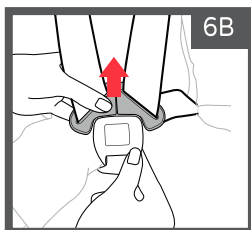



משוך את אבזם החזה וכיסוי הכתפיים מצווארו של ילדך לכיוון אבזם הרצועה. משוך והדק את שתי הרצועות יחד.

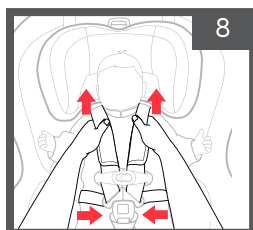

נעילת אבזם החזה. יש להצמיד את שני החלקים ולסגור אותם, עד הישמע קליק הנעילה.

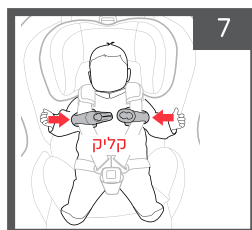


משוך באיטיות את רצועת כיווןן הרצועות עד שרצועות הבטיחות מהודקות (9A). במידה ואפשר לצבוט את רצועת הכתף, הרצועה אינה מהודקת ויש למשוך את רצועת הכיווןן ולהדק בהתאם (9B).

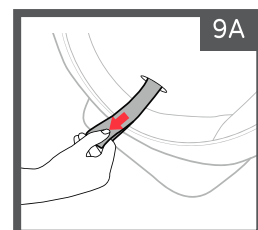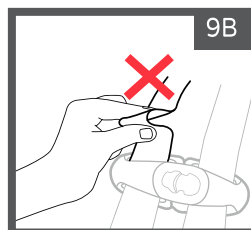

מקם את כיסוי הכתפיים על כתפי ילדך. מקם את אבזם החזה במרכז החזה של ילדך, בקו בית השחי.

לתשומת ליבך: יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות ישר במרכז כתפי הילד, ואינן מסובבות או מפותלות.

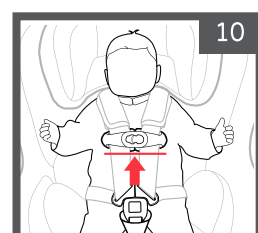

בדוק את עצמך:



- ✓ יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדקות. במידה ואפשר לצבוט את הרצועה היא אינה הדקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בדוק שהרצועות אינן לוחצות על ילדך או גורמות לו לאי נעימות.
- ✓ כדי לשפר את הושבת התינוקות הקטנים בכיסא הבטיחות ייתכן ותצטרך להשתמש בכרית פנימית. אין להוסיף ריפוד מתחת או מאחורי הילד, יש להשתמש רק בכרית שסופקה על ידי Chicco.
- ✓ רצועות הבטיחות חייבות להיות מונחות ישר על כתפי הילד, לא מסובבות או מפותלות.
- ✓ יש לבדוק את גובה רצועות הבטיחות:
- נגד כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מתחתיהן.**
- עם כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.**
- ✓ מיקום אבזם החזה בעת הנעילה חייב להיות בקו חזה הילד וקו בית השחי. לא מעליו ולא מתחתיו.
- ✓ יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.
- ✓ אין לחגור ילד עם שמיכה. במידת הצורך יש להניח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.





אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות חגורות באופן בטיחותי על כתפי ילדך. חגירה לא נכונה יכולה לגרום לפציעה או למוות במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.

התאמת רצועת המפשעה:


פתח את רצועות הבטיחות והסר את ריפוד רצועת המפשעה. פתח את רוכסן הכיסוי בחלקו (1A), משוך את כיסוי המושב לצד כדי להגיע לתא אחסון רצועת המפשעה (1B).

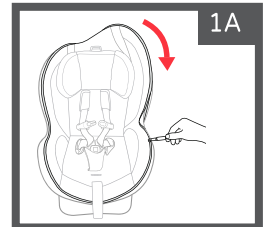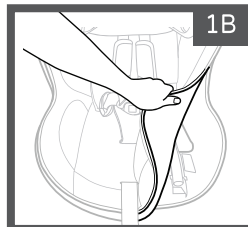

פתח את תא אחסון רצועת המפשעה
 (2A, 2B) על ידי החלקת הכפתור
 הכתום במנעול רצועת המפשעה תוך
 כדי משיכת הרצועות, ואז משוך את
 רצועת המפשעה קדימה או אחורה,
 למצב הרצוי.

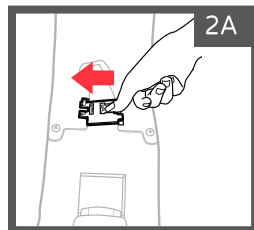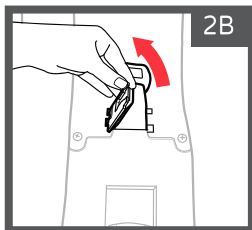

כדי לסגור את רצועת המפשעה, יש לדחוף כלפי מטה את
 המכסה (3) עד שהמנעול יתמקם חזרה במקומו. יש לוודא שתא
 אחסון הרצועה נעול, על ידי משיכת הרצועה.
כעת ניתן להחזיר את הריפוד.

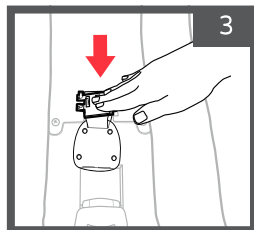


כרית פנימית לתינוק מגיל לידה ועד 5 ק"ג:


אזהרה: אין להשתמש בכרית הפנימית לילד השוקל יותר מ-5 ק"ג.

כדי לשפר את הושבת התינוקות הקטנים בכיסא הבטיחות ייתכן ותצטרך להשתמש בכרית
 פנימית. אין להשתמש בכרית אחרת, יש להשתמש רק בכרית שסופקה על ידי Chicco.



משוך את שתי רצועות
 הבטיחות משני צידי
 הכרית.

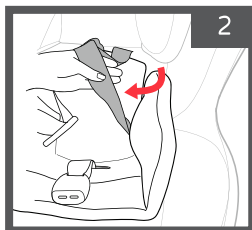

משוך את אבזם
 הרצועה דרך
 החרוץ בתחתית
 הכרית הפנימית.

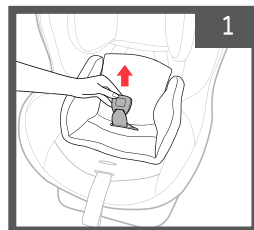

דחוף את הכרית לכיוון כיסא
 הבטיחות (3A) ובדוק שהיא
 מונחת בהתאם (3B).

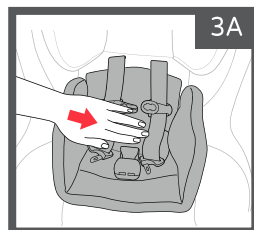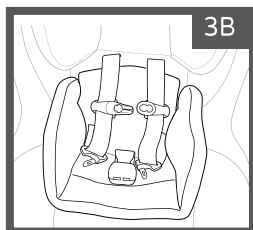

שימוש במטוסים:


כיסא הבטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה.
יש להתקין את כיסא הבטיחות באותו האופן שיש להתקינו ברכב.
להתקנה נגד כיוון הנסיעה ראה עמ' 8 להתקנה עם כיוון הנסיעה ראה עמ' 13.

מחזיק כוסות:

אזהרה: יש להניח מיכלי פלסטיק בלבד, אין להניח זכוכית או מתכת.
אזהרה: אין להניח חפצים חדים במחזיק הכוסות.


יש להתאים את מחזיק הכוסות לאחד משני צידי הכיסא לפי הסימון. מקם את הכוס והחלק אותה לעבר מקומה.

להסרת מחזיק הכוסות, יש למשוך בעדינות כלפי חוץ לאורך המסילה.

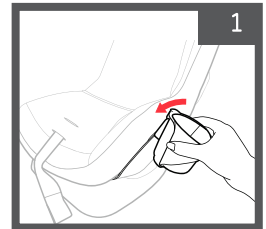


הסרת רפידות הכתפיים:

הסרת רפידות הכתפיים.
יש לפתוח את הסקוצ'ים ולהסירן (כמתואר באיור).



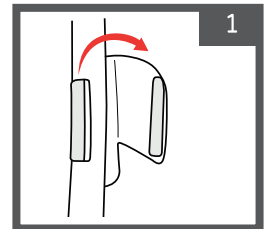


החזרת רפידות הכתפיים.

חבר מחדש את הרפידות מסביב לרצועות (A) וסגור אותן (B) יש לוודא שהן מונחות כמתואר באיור (C).


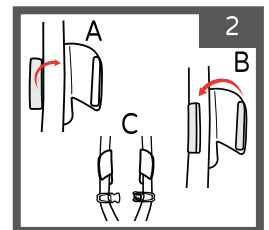


הסרת כיסוי רצועת המפשעה:

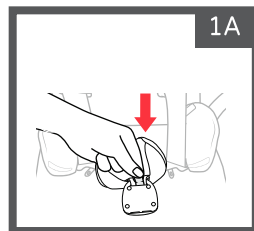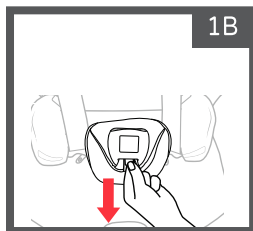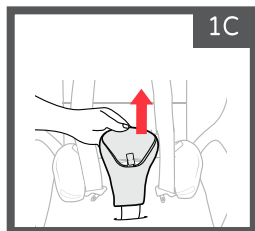

אתר את הלשונית בריפוד רצועת המפשעה ודחוף אותה דרך אבזם הרצועות (1A). משוך את הלשונית דרך חזית אבזם הרצועה (1B), והסר את ריפוד רצועת המפשעה (1C).

הסרת ריפוד הכיסא:

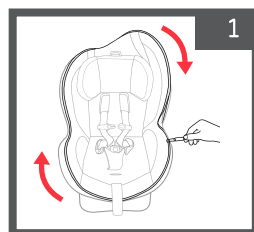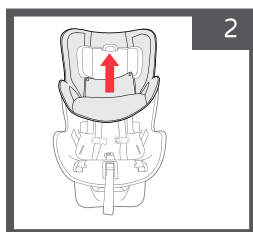


אתר את הרוכסן בחלק העליון של הכיסא ופתח אותו לכל אורכו (1). פתח את רצועות הבטיחות, שחרר את החלק התחתון של מושב הכיסא ומשוך את הריפוד החוצה (2). להחזרת הריפוד יש לחזור על כל הפעולות בסדר הפוך. **לתשומת ליבך: אין להשתמש במושב ללא הכיסוי!**

הסרת רצועת המפשעה:


אזהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות כאשר רצועת המפשעה אינה מותקנת.

אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות במידה וחלק מרצועות הבטיחות פגום/ חסר.

משוך את הכיסא והבא אותו למצב שכיבה הנמוך ביותר- מצב 1. לחץ על הכפתור באבזם נעילה של רצועת המפשעה, ומשוך את רצועת המפשעה כדי לפתוח את תא האחסון (1A).

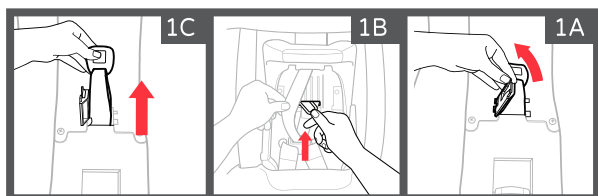

סובב מעט את לוחית המתכת בחלק התחתון של הכיסא כדי למצוא את חריץ הרצועה (1B),
משוך את הלוחית דרך החריץ בעודך מושך את רצועת המפשעה החוצה (1C).
על מנת להחזיר את הרצועה יש לחזור על הפעולות בסדר ההפוך ויש לוודא שהיא מותקנת כראוי.

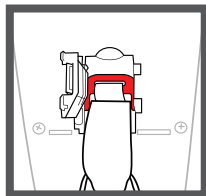


אזהרה: לעולם אין להסיר את רצועת כיוון
רצועות הבטיחות בעת הסרת רצועת
המפשעה. בטחון ילדך תלוי בכך
שרצועת הכיוון מותקנת כראוי.

הוראות ניקיון:

אזהרה: בניקוי האבזם, חלקי הפלסטיק והרצועות אין להשתמש
בסבון, חומרי הלבנה או כל חומר ניקוי אחר.
אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות ללא ריפוד.

- ריפוד - ניתן לכבס במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנית עדינה. אין ליבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה. יש לתלות לייבוש.
- כיסוי רצועות כתפיים - כביסה ביד בעזרת סבון עדין ומים. יש לתלות לייבוש.
- חלקי הפלסטיק - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- רצועות הבטיחות - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- יש לוודא שהרצועות יבשות לחלוטין לפני השימוש. אם הרצועות מלוכלכות מאוד או בלוינות, חייבים להחליפן.
- רצועות לאטש'ים - לא ניתן להסירן, יש לנקות עם ספוג ומים חמימים.
- מחזיק כוסות - ניתן לשטוף במדיח כלים במדף העליון.
- אבזם ועוגני לאטש'ים - יש לנקות עם ספוג ומים חמימים, במידה והצטברה פסולת בתוך האבזם יש להשרות אותו בתוך כוס עם מים חמים. יש לייבש במקום מוצל.

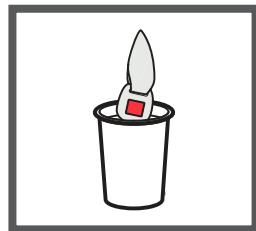






كرسي السلامة NextFit Max Zip Air

تعليمات للاستخدام والعلاج

امسح الرمز ضوئيًا
وقم بزيارة صفحة المنتج على موقع
الإلكتروني لمشاهدة مقاطع
فيديو تعليمية مفصلة باللغة العبرية ومزيد من
المعلومات حول مقعد الأمان.

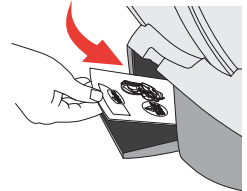

تسويق بواسطة **דאורון**

الصانع: Chicco Artsana S.P.A, الصين.

اسم الموديل: NextFit Max Zip Air

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تحذير: هذا المقعد مخصص للأطفال من عمر الولادة حتى 29.5 كجم أو أعلى الارتفاع 125 سم.

تحذير: يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: لا تترك طفلك دون مراقبة.

تحذير: عند تركيب / ملائمه المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تتلامس مع الطفل.

تحذير: لا تضع أكثر من طفل في المقعد.

تحذير: لا تستخدم هذا المنتج كشركة نقل تابعة.

تحذير: عند تثبيت مقعد أمان المقعد الأمامي ، افصل الوسادة الهوائية.

تحذير: لا تستخدم المقعد في حالة تلف / فقد أحد أجزائه.

تحذير: لا تستخدم المقعد دون الحشو. في حالة تلف الحشوة ، يجب

استبدالها بحشوة معتمدة من قبل الصانع / المستورد.

تحذير: تأكد من عدم وجود أشياء / أشياء فضفاضة بين مقعد الأمان ومقعد السيارة.


تحذير: تأكد من ربط الطفل بمقعد الأمان في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من ربط جميع ركاب السيارة أثناء القيادة.

تحذير: مقعد الأمان هذا مناسب لأي مركبة من 3 نقاط.


تحذير: بمجرد أن تكون في الشمس ، تأكد من أن الأجزاء المعدنية والبلاستيكية ليست ساخنة جدًا وبعد ذلك فقط ضع الطفل.

دليل كرسي السلامة:

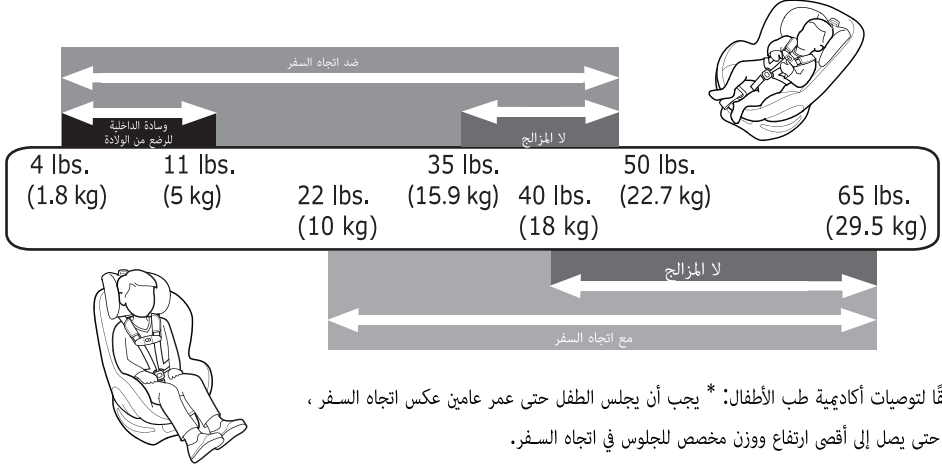

موقع سلامة مقعد السيارة:

لا تقم ب تثبيت مقعد السلامة في الأماكن المحددة.

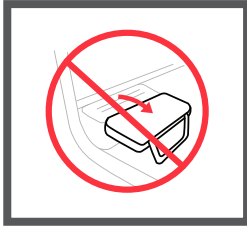


لا تضع الكرسي

في مقعد السيارة مع مسند الظهر

طي الظهر.



وسادة هوائية نشطة.

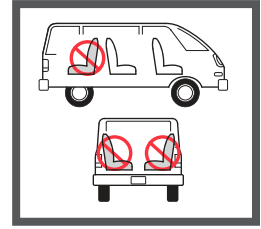


مقعد سيارة ضد اتجاه السفر.

تأكد من أن مقعد المقعد لا يتجاوز 7.6 سم وراء حافة مقعد السيارة.




قائمة الأجزاء:

- A. مسند تعديل رافعه الرأس
- B. وسادة داخلية من الولادة
- C. مشبك الصدر
- D. أحزمة الأمان
- E. تغطية للفخذ
- F. زر تحرير الأشرطة (تحت الحشو)
- G. حزام تعديل حزام
- H. مقبض تعديل المقعد
- I. قفل لوحة ضد اتجاه السفر
- (على جانبي الكرسي)
- J. مؤشر وضع الجلوس
- K. حزام مشبك قفل
- L. غطاء حزام الكتف
- M. مؤشر موقف الكرسي (على جانبي الكرسي)

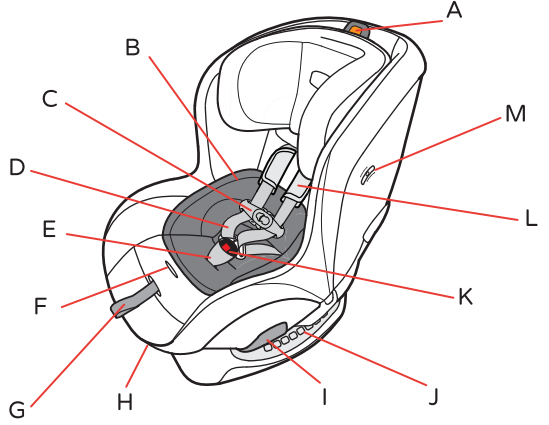


- A. حزام المرصاة العلوي
- B. قفل لوحة في الموقف مع اتجاه السفر
- (على جانبي الكرسي)
- C. مزلاج حزام التخزين مقصورة التخزين
- D. الأشرطة مزلاج ربط زر
- (سحب اثنين) SuperCinch™
- E. الاستعدادات حجره التخزين
- F. اشرطة ملائمة المزلاج (اسحب أولاً)
- G. حجره تخزين ملائمة المزلاج
- H. حجره تخزين حزام المرصاة العلوي

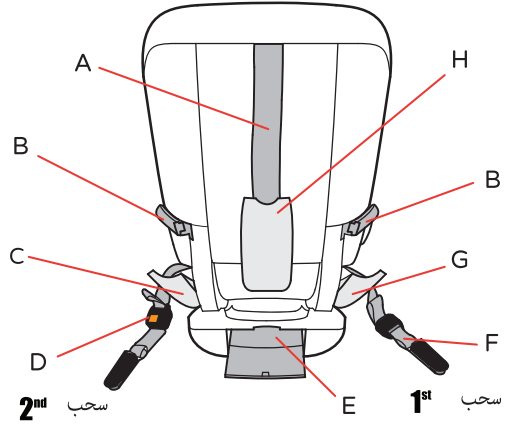


اشرطة مرصاة حزام العلوي:

- A. حزام المرصاة العلوي
- B. زر ضبط حزام التثبيت العلوي
- C. ربط أعلى مرصاة حزام

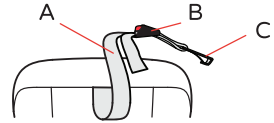

المزلاج:

- D. الفرقة مطابقة مزلاج (اسحب أولاً)
- E. الأشرطة مزلاج ربط زر (سحب اثنين)
- F. حزام مزلاج
- G. رابط مزلاج الشريط

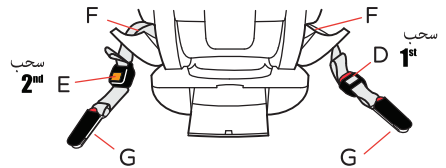


تحذير: يجب تخزين شريط المرسة العلوي عندما يكون كرسي الأمان في الاتجاه المعاكس للسفر.

تحذير: بالنسبة للأطفال الخدج والرضع ، استشر طبيبك من قبل استخدام كرسي السلامة.



تحذير: حتى عمر سنة واحدة ، يجب أن يكون كرسي الأمان في الاتجاه المعاكس للسفر.

تحذير: تأكد من إمالة المقعد بشكل صحيح حتى لا يسقط رأس طفلك للأمام. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس أثناء الجلوس وهذا قد يزيد من خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة.


تأكد من أن السيارة متوقفة في مكان مستقيم عند تثبيت كرسي الأمان.

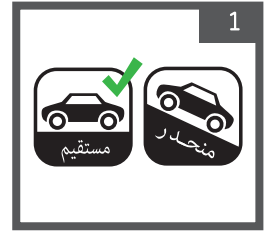

اضغط على ذراع ضبط موضع المقعد (2A) في أسفل الكرسي ، واسحب الكرسي إلى أقل وضع مستلق (2B). إذا كانت حالة الكرسي بحاجة إلى التغيير بعد التثبيت ، فافرج عنها واستهدف الحالة الجديدة وكرر خطوات التثبيت.

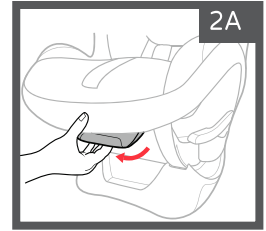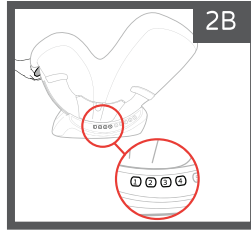

ضع المقعد الامان على مقعد السيارة عكس اتجاه السفر. تأكد من أن المقعد لا يغطي حزام مقعد السيارة (3). تأكد من أن كرسي الامان لا يتجاوز 7.6 سم وراء حافة مقعد السيارة (3A).

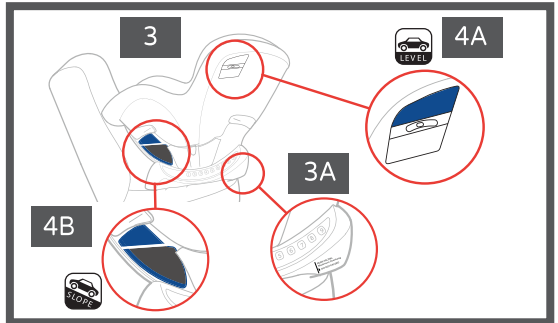

الوضع في الطائرة (4A): حدد موقع مؤشر الكرسي وقم بإمالة الكرسي إلى الموضع الذي تكون فيه الكرة في نطاق اتجاه الحركة.

تركيب المنحدر (4B): حدد موقع خط الفهرس على المصق الأزرق بالقرب من تقاطع حزام الأمان في مقابل اتجاه السفر. اضبط موضع الكرسي بحيث يكون الخط مواز للأرض.

يوجد الآن ثلاثة خيارات تثبيت يمكنك الاختيار من بينها:

التثبيت مقابل اتجاه السفر باستخدام المزلاج - صفحة 5

تركيب مضاد للسفر باستخدام حزام الكتف والخصر - صفحة 6


التثبيت ضد اتجاه السفر باستخدام حزام الخصر فقط - صفحة 8

التثبيت ضد اتجاه السفر من الولادة إلى 15.9 كجم - باستخدام المزلاج:

تحذير: لا تقم بتثبيت هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 15.9 كجم!


تحذير: عند التثبيت باستخدام المزلاج فقط ، تأكد من أن حزام الأمان ليس محزم خلف المقعد.

يجب تحديد أماكن تخزين الأشرطة المزلاج وإطلاق الأشرطة من وحدات التخزين الخاصة بها. تأكد من مطابقة حزام (المزلاج Adjuster strap) وحزام المشبك (SuperCinch™ المزلاج) امتدت في أقصى طولها.

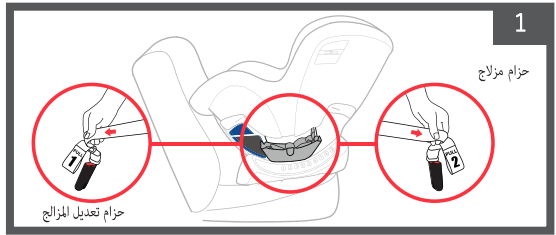


مرر طرفي الأشرطة من خلال الممر الأزرق الذي يتم وضعه عكس اتجاه السفر على جانبي الكرسي.

تجدد الإشارة إلى أن كلا الأشرطة مفتوحة على كلا الجانبين ، وتمتد الأشرطة إلى أقصى طولها حتى تتمكن من توصيلها في مكانها.

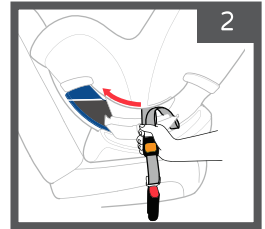

أغلق مقصورات تخزين الشريط على جانبي الكرسي.

يرجى ملاحظة: تأكد من أن حجرة تخزين المزلاج مغلقة دائماً ما لم تكن هناك حاجة لإجراء تغيير في معبر المقود.

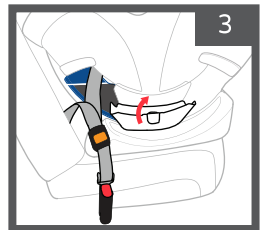


قم بتوصيل موصلي الأشرطة بمثبتات المزلاج الموجودة في السيارة حتى يتم سماع "النقر".


تحذير: تأكد من أن الأشرطة ليست ملتوية أو كرة ملتفه.



يجب تمديد نهايات حزام المشبك (2) لتأمين مقعد الأمان في مكانه.

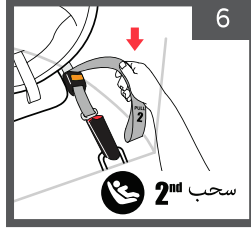

يجب تمديد نهايات حزام الضبط (1) حتى الإمتداد الكامل.

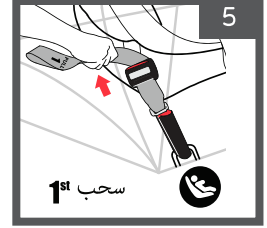




افحص نفسك:

✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي الكرسي بالقرب من معابر الحزام الموجودة في الموضع **ضد اتجاه السفر**، اسحب الكرسي لأسفل وتحقق من أن تباعد حركة المقعد لا يتجاوز 2.5 سم - جنبًا إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.

✓ تأكد من تثبيت كرسي السلامة في الموقف **ضد اتجاه السفر**. تأكد من عدم سقوط رأس الطفل للأمام ، إذا لزم الأمر ، حرر شريط المزلاج ، وأعد ضبط وضع الكرسي ، وكرر جميع عمليات التثبيت مرة أخرى للتأكد من تثبيت كرسي الأمان بشكل صحيح.



✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التثبيت ضد اتجاه السفر من الولادة إلى 22.7 كجم - باستخدام حزام الكتف والخصر:

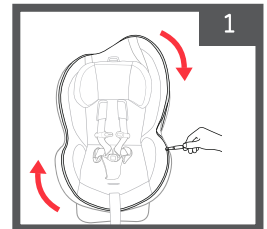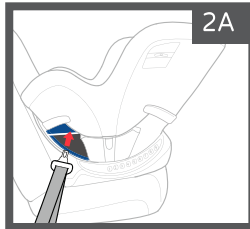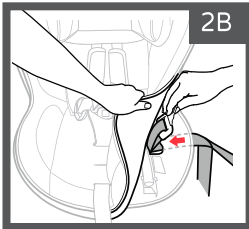


فتح سستة التنجيد.

مرر حزام المقعد عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي (2A) ، وارفع تنجيد المقعد ، حرر حزام المقعد عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي ، المستخدم في وضع عكس السفر (2B).

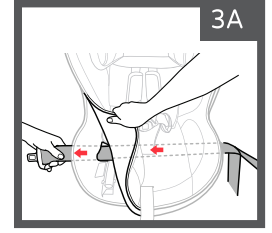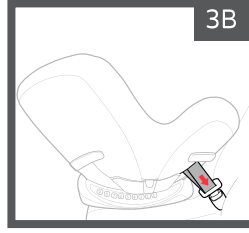


حرك حزام السيارة أسفل وسادة المقعد (3A). يجب أن يتحرك حزام المقعد خلف حزام الفخذ عندما يكون الفخذ في الموضع الأمامي (بالقرب من زر تحرير الشريط) أو يتحرك في مقدمة حزام الفخذ عندما يكون حزام الفخذ في الموضع الخلفي. قم بربط حزام السيارة عبر الممر الأزرق ، عكس اتجاه السفر ، في الاتجاه المعاكس لمقعد السلامة وإغلاقه (3B). يجب إغلاق سحاب الحشو للخلف.

ادفع الكرسي للأسفل (A) وفي نفس الوقت اسحب حزام الكتف (B) لتشدّد حزام الخصر.

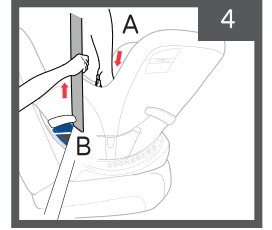




اسحب حزام الكتف وشدّه وأدخله في لوحة القفل على الجانب الآخر من مشبك قفل الحزام. استخدم دائماً لوحة القفل الموجودة على الجانب الآخر من مشبك القفل.

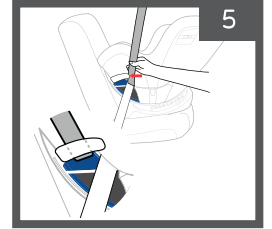

افحص نفسك:



- ✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من معابر الحزام في اتجاه عكس السفر ، واسحب المقعد لأسفل وتحقق من أن مساحة المقعد لا تتجاوز 2.5 بوصة - جنباً إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.
- ✓ تأكد من تثبيت كرسي السلامة في الموقف **ضد اتجاه السفر**. تأكد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام ، إذا لزم الأمر ، حرر حزام المقعد ، وأعد ضبط وضع الكرسي ، وكرر جميع عمليات التثبيت مرة أخرى لضمان تثبيت المقعد بشكل صحيح.
- ✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التثبيت ضد اتجاه السفر من الولادة إلى 22.7 كجم - باستخدام حزام الخصر:

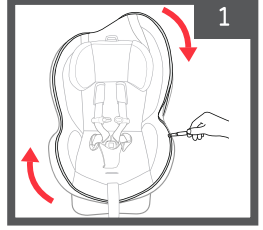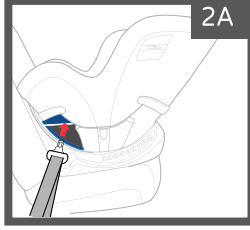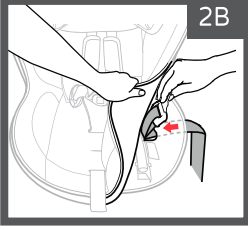


فتح سسنة التنجيد.

حرك حزام الخصر عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي (2A) ، وارفع وسادة المقعد وحرك حزام الخصر عبر الممر الأزرق على جانب الكرسي ، المستخدم في اتجاه عكس السفر (2B).

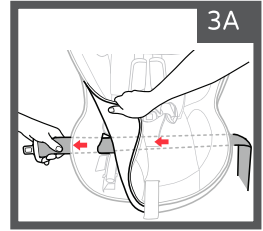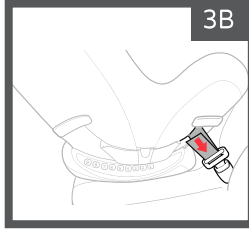

حرك حزام الأمان أسفل الوسادة (3A). يجب أن يتحرك حزام المقعد خلف حزام الفخذ عندما يكون حزام الفخذ في الموضع الأمامي (بالقرب من زر تحرير الشريط) أو يتحرك في مقدمة حزام الفخذ عندما يكون حزام الفخذ في الموضع الخلفي. قم بربط حزام السيارة عبر الممر الأزرق ، عكس اتجاه السفر، في الاتجاه المعاكس لمقعد السلامة وإغلاقه (3B). يجب إغلاق سحب الحشو للخلف.

ادفع الكرسي لأسفل (4A) وفي الوقت نفسه اسحب حزام الخصر (4B) لتثديده.

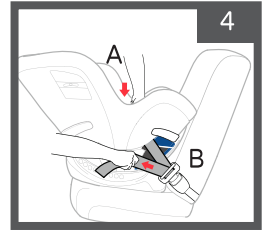



افحص نفسك:

✓ قبل الاستخدام ، امسك جانبي المقعد بالقرب من معابر الحزام في اتجاه عكس السفر ، واسحب المقعد لأسفل وتحقق من أن مساحة المقعد لا تتجاوز 2.5 بوصة - جنباً إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.

✓ تأكد من تثبيت مقعد السيارة في الاتجاه المعاكس للسفر. تأكد من أن رأس الطفل لا يسقط للأمام ، إذا لزم الأمر قم بفك حزام المقعد ، وأعد ضبط موضع الكرسي وكرر جميع خطوات التثبيت مرة أخرى للتأكد من تثبيت المقعد وفقاً لذلك.



✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

نقاط بارزة حول التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 29.5 كجم:

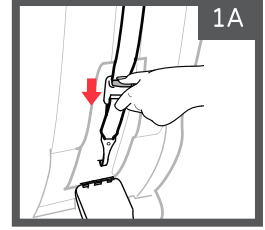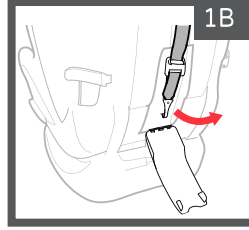


تأكد من أن سيارتك تحتوي على خطاطيف لتثبيت حزام الربط العلوي. يجب إزالة حزام المرساة من موضع التخزين قبل وضع كرسي الامان على مقعد السيارة. اضغط على زر الاشترطه واسحب لأسفل للتوسيع قبل الإزالة. إذا لم يكن هناك خطاطيف مرساة ، فيجب تخزين حزام المرساة العلوي.

اضغط على ذراع ضبط موضع المقعد (3) أسفل الكرسي ،
وادفع الكرسي للخلف إلى الوضع الأكثر استقامة (3a). إذا
كانت حالة الكرسي بحاجة إلى التغيير بعد التثبيت ، فافرج
عنها واستهدف الحالة الجديدة وكرر خطوات التثبيت.

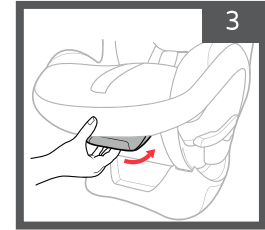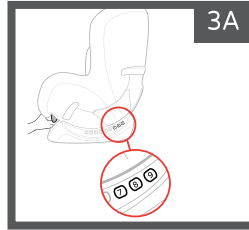

ضع كرسي الامان على مقعد السيارة مع اتجاه السفر.
تأكد من أن المقعد لا يغطي حزام الأمان في السيارة. ضع
حزام الربط العلوي على ظهر الكرسي (4).

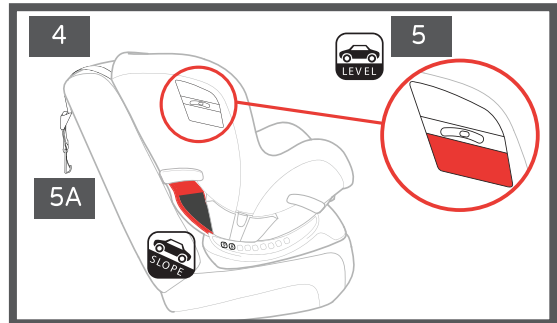

تركيب مستقيم (5): حدد موقع مؤشر الكرسي وقم بإمالة الكرسي إلى الموضع الذي تكون فيه الكرة في نطاق اتجاه الحركة.
تركيب المنحدر (5A): إذا كانت السيارة متوقفة على المنحدر ، فقط اضبط الكرسي على 8-9.


يوجد الآن ثلاثة خيارات تثبيت يمكنك الاختيار من بينها:

- التثبيت باستخدام اتجاهات السفر باستخدام المزالج - صفحة 10
- التثبيت مع اتجاه السفر باستخدام حزام الكتف والخصر - صفحة 12
- التثبيت مع اتجاه السفر باستخدام حزام الخصر فقط - صفحة 13

التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 18 كجم - باستخدام المزالج:


تحذير: لا تقم بتثبيت هذه الطريقة لطفل يزن أكثر من 18 كجم!
تحذير: عند التثبيت باستخدام المزالج فقط ، تأكد من أن حزام الأمان ليس مربوط خلف كرسي الامان

يجب تحديد موقع المسارات وإصدارها من
موقع التخزين الخاص بها. تأكد من مطابقة
حزام (المزالج Adjuster strap) وحزام
المشبك (المزالج SuperCinch™) امتدت في
أقصى طولها.

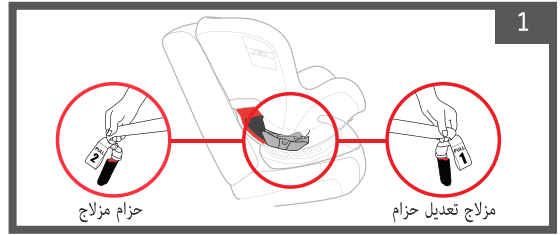


مر طرفي الأشرطة من خلال الممر الأحمر ، المصمم لاتجاه السفر ، على جانبي
الكرسي.

لاحظ أن كلتا خيلتي الشريط مفتوحة ، وتمتد الأشرطة إلى أقصى طول لها.

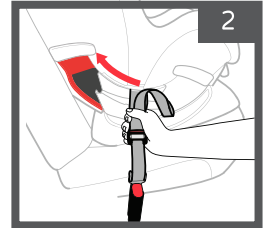


أغلق مقصورات تخزين الشريط على جانبي الكرسي.

يرجى ملاحظة: تأكد من أن حجرة تخزين المزالج مغلقة دائماً ما لم تكن هناك حاجة لإجراء
تغيير في معبر المقود.

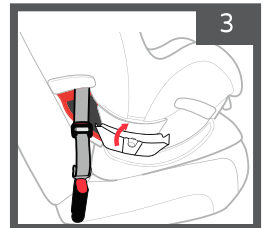


قم بتوصيل موصلي الأشرطة المزلاج بمثبتات المزلاج الموجودة في السيارة حتى يتم سماع "النقر".


تحذير: تأكد من أن الأشرطة ليست ملتوية أو ملتوية.

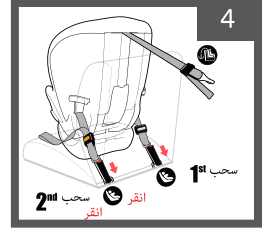


يجب تمديد نهايات حزام الضبط (1) حتى الإمتداد الكامل.

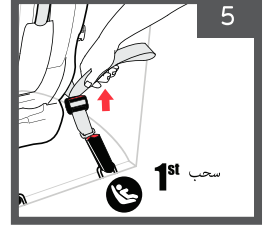

يجب تمديد نهايات حزام المشبك (2) لتشديد الكامل لتأمين مقعد الأمان في مكانه.

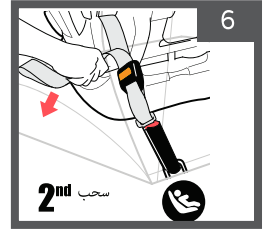

تحديد موقع أعلى مرساة حزام وإرفاقه في رسو. يجب تشديد حزام المرساة العلوي وشد الشريط وعدم فكّه.

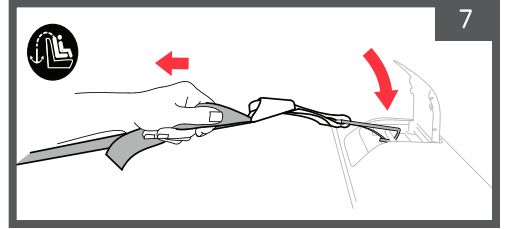

افحص نفسك:



✓ قبل الاستخدام ، شغل جانبي الكرسي بالقرب من معابر الحزام الموجودة في الموضع **مع اتجاه السفر**، اسحب الكرسي لأسفل وتحقق من أن تباعد حركة المقعد لا يتجاوز 2.5 سم - جنبًا إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.

✓ تأكد من تثبيت الكرسي لوضع **مع اتجاه السفر**. تأكد من وجود الكرسي في منزلق الكرسي في المنطقة المستخدمة **مع اتجاه السفر**. إذا لزم الأمر ، حرر الأشرطة المزلاج وحزام المرساة العلوي ، واضبط المقعد وأعد إحكام ربطه.


✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 29.5 كجم - باستخدام حزام الكتف والخصر:


مرر حزام المقعد عبر الممر الأحمر على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في اتجاه السفر. رفع المفروشات على الجزء الخلفي من الكرسي واسحب حزام المقعد من خلال الفتحة على جانب الكرسي.

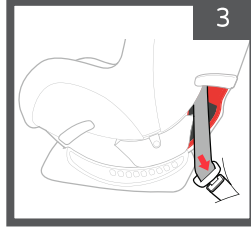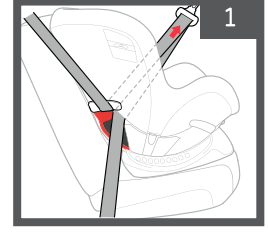


مرر حزام المقعد عبر الممر الأحمر على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في اتجاه السفر. رفع المفروشات على الجزء الخلفي من الكرسي واسحب حزام المقعد من خلال الفتحة على جانب الكرسي.

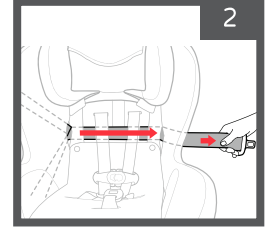

اسحب حزام السيارة عبر الممر الأحمر ، مع اتجاه السفر ، إلى الجانب الآخر من الكرسي وأغلقه ، حتى تسمع صوت نقرة. استبدال المفروشات.

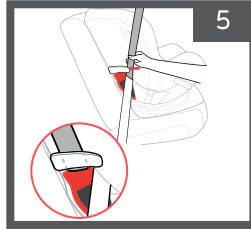


اسحب حزام الكتف وشده وأدخله في لوحة القفل على الجانب الآخر من مشبك قفل الحزام. استخدم دائماً لوحة القفل الموجودة على الجانب الآخر من مشبك القفل.

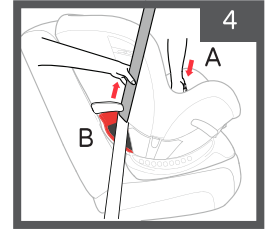

ادفع الكرسي لأسفل (A) وفي نفس الوقت اسحب حزام الكتف (B) لتثبيد حزام الخصر.

تحديد موقع أعلى مرسة حزام وإرفاقه في رسو. يجب تثبيد حزام المرسة العلوي وشد الشريط وعدم فكّه.

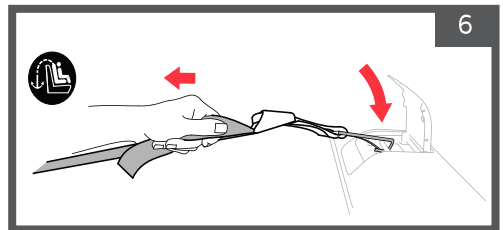

افحص نفسك:


✓ قبل الاستخدام ، شغل جانبي الكرسي بالقرب من معابر الحزام الموجودة في الموضع مع اتجاه السفر. اسحب الكرسي لأسفل وتحقق من أن تباعد حركة المقعد لا يتجاوز 2.5 سم - جنبًا إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.

✓ تأكد من تثبيت الكرسي لوضع مع اتجاه السفر. تأكد من وجود الكرسي في منزلق الكرسي في المنطقة المستخدمة مع اتجاه السفر. إذا لزم الأمر ، حرر حزام المقعد وحزام المرساة العلوي ، واضبط وضبط المقعد.


✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.

التثبيت مع اتجاه السفر من 10 كجم إلى 29.5 كجم - باستخدام حزام الخصر:


مرر حزام الخصر عبر الممر الأحمر على جانب الكرسي ، والذي يستخدم في اتجاه السفر. رفع المفروشات على الجزء الخلفي من الكرسي واسحب حزام المقعد من خلال الفتحة على جانب الكرسي.

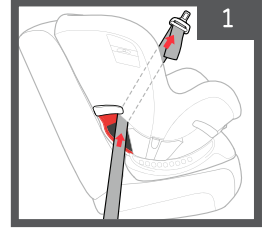


اسحب حزام السيارة لأسفل عبر الممر الأحمر ، مع اتجاه السفر ، إلى الجانب الآخر من الكرسي وأغلقه ، حتى تسمع صوت نقرة. استبدل المفروشات.

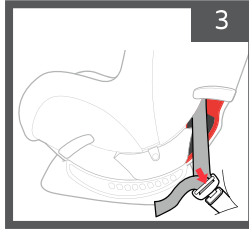


حرك حزام المقعد على طول الجزء الخلفي من الكرسي كما هو موضح.

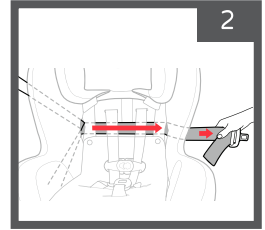

ادفع الكرسي لأسفل (A) وفي الوقت نفسه اسحب حزام الخصر (B) لتثديده.

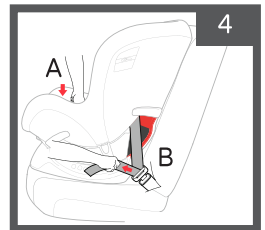

تحديد موقع أعلى مرسة حزام وإرفاقه في رسو. يجب تشديد حزام المرساة العلوي وشد الشريط وعدم فكّه.

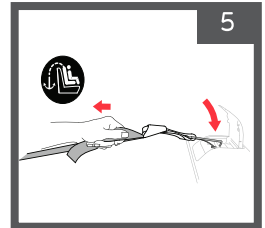

تحقق من نفسك:

✓ قبل الاستخدام ، شغل جانبي الكرسي بالقرب من معابر الحزام الموجودة في الموضع **مع اتجاه السفر**. اسحب الكرسي لأسفل وتحقق من أن تباعد حركة المقعد لا يتجاوز 2.5 سم - جنباً إلى جنب ، إلى الأمام والخلف.


✓ تأكد من تثبيت الكرسي لوضع **مع اتجاه السفر**. تأكد من وجود الكرسي في منزلق الكرسي في المنطقة المستخدمة **مع اتجاه السفر**. إذا لزم الأمر ، حرر حزام المقعد وحزام المرساة العلوي ، واضبط وضبط المقعد.

✓ يجب التحقق من التثبيت قبل كل استخدام.


تخزين مزلاج وحزام المرساة العلوي:

تحذير: تأكد من تخزين المزلاج وأشرطة المرساة العليا في مكانها عند عدم استخدامها.

تخزين الأشرطة المزلاج: يجب تخزين الأشرطة عند عدم استخدامها. تخزينها في المقصورات الموجودة على جانبي الكرسي. تأكد من أن حجرة التخزين مغلقة بإحكام (SuperCinch™ المزلاج) كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

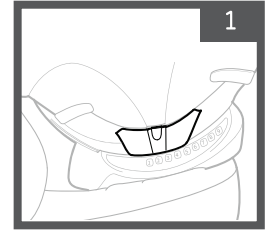


تخزين اشرطة المرساه العلوي: يجب تخزين حزام المرساة العلوي عندما لا يكون قيد الاستخدام. نعلقها في مقصورة التخزين في الجزء الخلفي من الكرسي وتشديده. تأكد من أن حجرة التخزين مغلقة بإحكام.

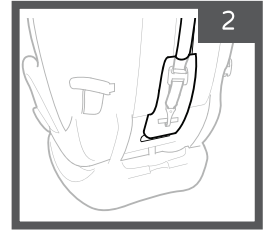

ضع الطفل على الكرسي باستخدام أحزمة أمان كرسي الامان

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان ليست فضفاضة وموضوعة على ارتفاع اكتاف الطفل.

تحذير: يجب ارتداء الطفل في ملابس مناسبة لا تتداخل مع كونه مربوطاً في حزام الأمان.

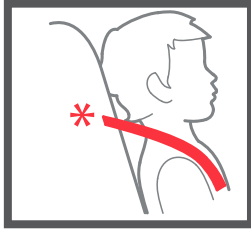


مع اتجاه السفر:

- من 10 كجم إلى 29.5 كجم.
- يجب أن تكون أحزمة الكتف عند أو فوق أكتاف الطفل.




ضد اتجاه السفر:

- من الولادة إلى وزن 22.7 كجم.
- يجب أن تكون أحزمة الكتف عند أو فوق أكتاف الطفل.

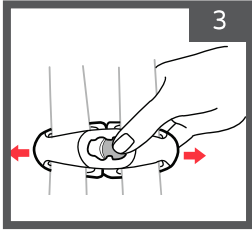


افتح مشبك الصدر.

اضغط على الزرين في منتصف مشبك الصدر واسحب القطعتين للاتجاه العكسي.

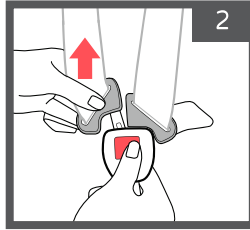


افتح مشبك الحزام.

اضغط على الزر الموجود في مشبك الحزام واسحب علامتي اللسنة.

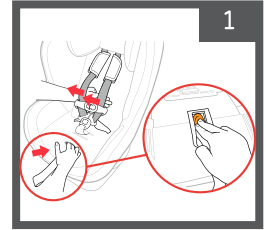

حرر أحزمة الأمان.


اضغط على زر التحرير الموجود في مقدمة الكرسي واسحب الشريطين للأمام في نفس الوقت.

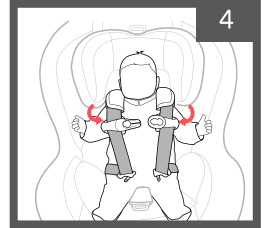

4

اجلس طفلك على كرسي السلامة وهو مسترجع تمامًا. اسحب أحزمة الأمان فوق أكتاف الطفل وحول الخصر. تأكد من أن أحزمة الأمان غير ملتوية أو ملتفة.

اضبط ارتفاع أحزمة الأمان بالضغط على ذراع ضبط مسند الرأس لأعلى أو لأسفل (5). تأكد من قفل مسند الرأس في الموضع المحدد قبل شد الأشرطة.

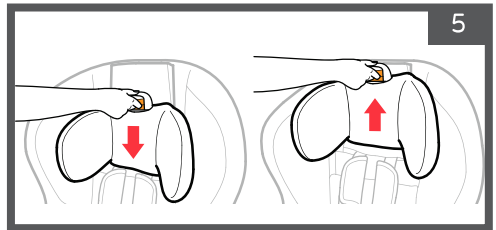


5

ضد اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة ارتفاع أكتاف الطفل أو تحتها قليلاً.



مع اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة عند أو فوق أكتاف الطفل.

يرجى ملاحظة: إذا كنت تستخدم أدنى وضع لمسند الرأس والأشرطة ، فتأكد من نثي حشوة مسند الظهر للداخل (5A).

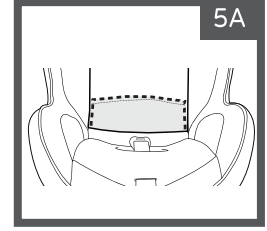


يرجى ملاحظة: لا تستخدم السترات والبطانيات تحت أحزمة الأمان ، فقد يكون ذلك خطراً.

قفل الأشرطة. أدخل علامتي اللسان في إبزيم الحزام ، حتى يتم سماع صوت القفل (6A).
يجب سحب علامتي اللسان للتأكد من قفلهما بشكل آمن (6B).

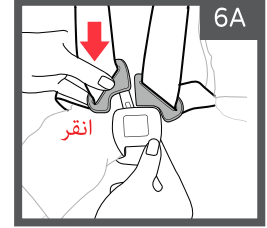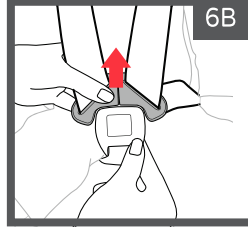


اسحب مشبك الصدر وغطاء الكتف من عنق طفلك باتجاه مشبك الشريط.
سحب وشد اثنين من الأشرطة معا.


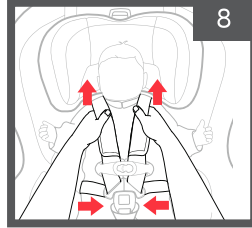


قفل مشبك الصدر.

يجب أن يقرص ويغلق كلا الجزأين ، حتى يتم سماع النقر.

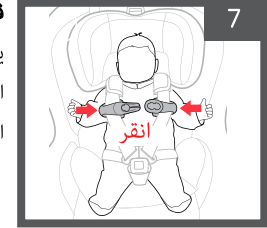


اسحب ببطء حزام تعديل الأشرطة حتى يتم إحكام شد الأشرطة (9A). إذا كان يمكن تثبيت حزام الكتف ، فلا يتم تشديد الشريط ويجب سحب حزام الضبط وتشديده وفقاً لذلك (9B).

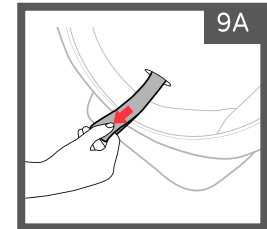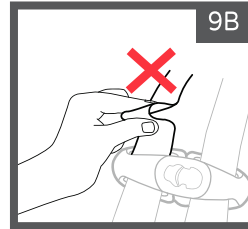

ضع وسادة الكتف على أكتاف طفلك.
ضع مشبك الصدر في وسط صندوق طفلك ، في خط الإبط.

يرجى ملاحظة: تأكد من وضع أحزمة الأمان مباشرة في وسط كتفي الطفل ولا تكون ملتوية أو ملتفة.

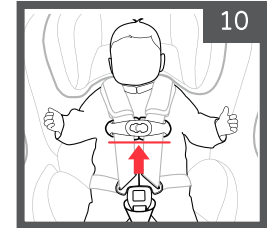

تحقق من نفسك:

✓ تأكد من أن أحزمة الأمان ضيقة، إذا كان من الممكن أن يقرص الشريط فهو غير محكم بدرجة كافية ، فيجب تشديده مرة أخرى. تأكد من أن الأشرطة لا تضغط أو تزعج طفلك.

✓ لتحسين جلوس الأطفال الصغار على كرسي الأمان ، قد تحتاج إلى استخدام وسادة داخلية. لا تقم بإضافة حشوة أسفل أو خلف الطفل ، فقط استخدم الوسادة المقدمة من Chicco.

✓ يجب وضع أحزمة الأمان مباشرة على أكتاف الطفل ، وليس ملتوية أو كرة ملتفة.

✓ تحقق من ارتفاع الأشرطة السلامة:

ضد اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة ارتفاع أكتاف الطفل أو تحتها قليلاً.

مع اتجاه السفر: يجب أن يكون الكتف الأشرطة عند أو فوق أكتاف الطفل.

✓ يجب أن يكون موضع مشبك الصدر عند القفل في خط صدر الطفل وخط الإبط. لا فوق ولا تحته.

✓ يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تتداخل مع حزام الأمان.



✓ لا تقم بحزم طفل ببطانية. إذا لزم الأمر ، ضع بطانية على طفلك على الأشرطة.





تحذير: تأكد من ربط حزام الأمان بأمان على أكتاف طفلك. حزام غير صحيحة يمكن أن تؤدي إلى إصابة أو وفاة في حالة توقف مفاجئ أو حادث.

تعديل حزام الفخذ:


افتح أحزمة الأمان وقم بإزالة حشوة حزام الفخذ. افتح سحب الغطاء في جزء (1A) ، واسحب غطاء المقعد جانباً للوصول إلى حجرة تخزين حزام الفخذ (1B).

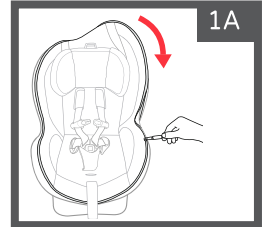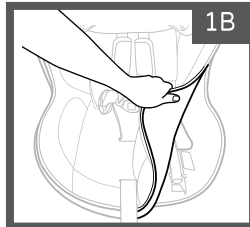

افتح حجرة تخزين حزام الفخذ (2A ، 2B) عن طريق
تحريك الزر البرتقالي على حزام الفخذ أثناء سحب الأشرطة ،
ثم اسحب حزام الفخذ للأمام أو للخلف ، حسب الرغبة.

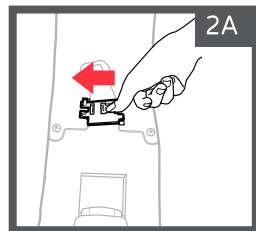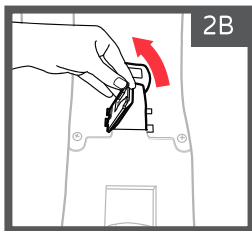

لإغلاق حزام الفخذ ، يجب دفع الغطاء (3) لأسفل حتى يتم قفل القفل في مكانه مرة أخرى. يجب قفل
حجرة تخزين الشريط بسحب الشريط.
يمكن الآن إرجاع الحشوة.

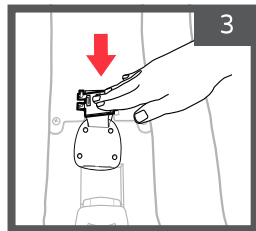


وسادة داخلية للطفل من الولادة إلى 5 كجم:


تحذير: لا تستخدم الوسادة الداخلية لطفل يزن أكثر من 5 كجم.

لتحسين جلوس الأطفال الصغار على كرسي الأمان ، قد تحتاج إلى استخدام وسادة داخلية. لا تستخدم وسادة أخرى ، فقط استخدم الوسادة المقدمة من Chicco.



اسحب حزامي الأمان على جانبي
الوسادة.

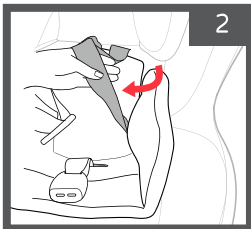

سحب مشبك حزام من
خلال الأخدود في الجزء
السفلي من الوسادة
الداخلية.

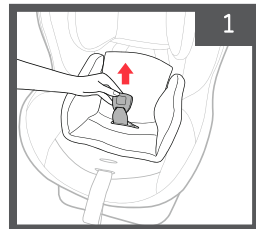

ادفع الوسادة في اتجاه كرسي الأمان (3A)
وتأكد من وضعه وفقًا لذلك (3B).

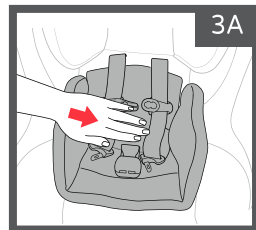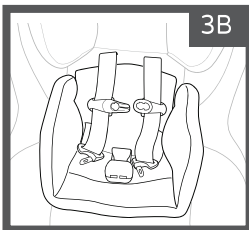

استخدام الطائرة:


كرسي الامان هذا مناسب لاستخدام الطائرات ، لكن يجب استشارة شركة الطيران.
يجب تثبيت كرسي الأمان بنفس الطريقة التي يجب تثبيتها في السيارة.
تثبيت عكس اتجاه السفر **انظر الصفحة 8** والتثبيت مع اتجاه السفر **انظر الصفحة 13** للحصول على الاتجاهات.

حامل الكأس:

تحذير: لا يُسمح بالعبوات البلاستيكية ، ولا يُسمح باستخدام الزجاج أو المعدن.
تحذير: لا تضع الأشياء الحادة في حامل الكأس.

يجب ضبط حامل الأكواب على أحد جانبي الكرسي وفقاً للعلامة. ضع الكوب وحركه في اتجاه مكانه.


لإزالة حامل الأكواب ، اسحبه للخارج برفق على طول القضيب.

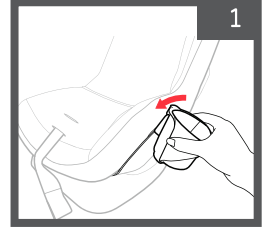

إزالة منصات الكتف:


إزالة منصات الكتف.

يجب فتح سكوتش وإزالتها (كما هو موضح).



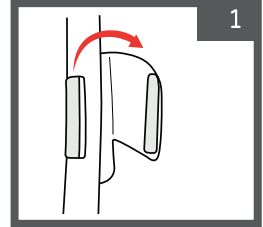


استرجاع حشوه الكتف.

أعد توصيل الفوط حول الأشرطة (A) وأغلقها (B). تأكد من وضعها كما هو موضح في الشكل (C).


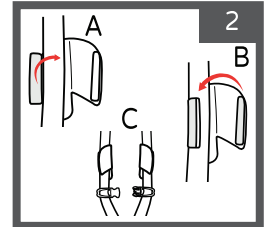


إزالة غطاء حزام الفخذ:

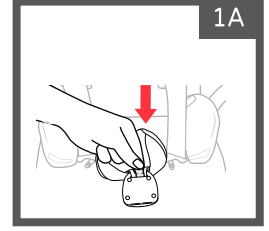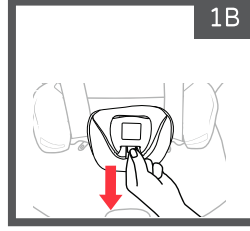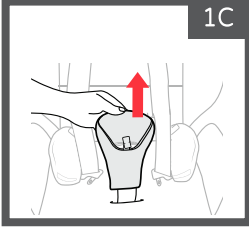

حدد مكان اللسان في حشوة حزام المشعب وادفعه خلال إبريم الحزام (1A). اسحب اللسان عبر الجزء الأمامي من إبريم الحزام (1B) ، وقم بإزالة بطانة حزام المشعب (1C).

إزالة فرش الكرسي:

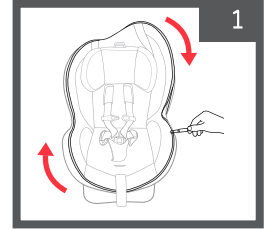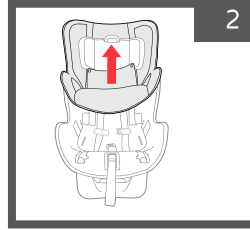


حدد مكان السحاب أعلى الكرسي وافتحه بطوله بالكامل (1).
افتح أحزمة المقاعد ، ثم حرر الجزء السفلي من مقعد الكرسي واسحب الحشوة للخارج (2).
لإعادة المفروشات ، كرر جميع العمليات بترتيب عكسي.
يرجى ملاحظة ما يلي: لا تستخدم المقعد بدون غطاء!

إزالة اشرطه الفخذ:


تحذير: لا تستخدم كرسي أمان عند عدم تثبيت حزام الفخذ.
تحذير: لا تستخدم المقعد إذا كانت بعض أحزمة الأمان تالفة أو مفقودة.

اسحب الكرسي واتجه إلى أقل وضع مستلق -
الوضع 1.
اضغط على الزر الموجود في مشبك قفل حزام
الفخذ، واسحب حزام الفخذ
لفتح حجرة التخزين (1A).

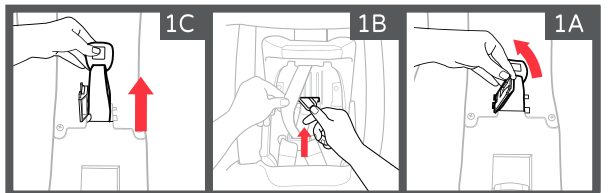

قم بتدوير اللوحة المعدنية قليلاً في الجزء السفلي من الكرسي للعثور على أخدود الشريط (1B) ، واسحب الإطار الخارجي من خلال الأخدود وأنت تسحب شريط الفخذ للخارج (1C).

لاستعادة الشريط ، كرر العملية بالترتيب العكسي وتأكد من تثبيته بشكل صحيح.

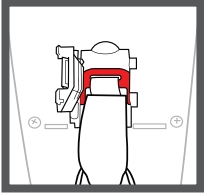

تحذير: لا تقم أبداً بإزالة حزام تعديل الشريط عند إزالة حزام الفخذ. تعتمد سلامة طفلك على حزام الضبط المناسب.

تعليمات التنظيف:

تحذير: عند تنظيف الإبزيم والأجزاء البلاستيكية والأربطة ، لا تستخدم الصابون أو المبيض أو أي منظفات أخرى.

تحذير: لا تستخدم المقعد بدون حشوة. الصابون ، التبييض أو أي منظفات أخرى.

- مواد التنجيد - يمكن غسلها في الغسالة ، بالماء البارد وبرنامج لطيف. لا تستخدم التجهيف الآلي ، لا تستخدم مواد التبييض. شقق ليحف.
- حزام الكتف - غسل اليد بالماء والصابون اللطيف. يجب تعليقه حتى يجف.
- الأجزاء البلاستيكية - يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف. لا تستخدم مواد التبييض.
- شرائط الأمان - يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة وصابون خفيف. لا تستخدم مواد التبييض.
- تأكد من أن الشرائط جافة تماماً قبل الاستخدام. إذا كانت الأشرطة متسخة جداً أو تلبس ، فيجب استبدالها.
- المزلاج - لا يمكن إزالتها وتنظيفها باستخدام الإسفنج والماء الدافئ.

- مربوط الإبزيم والمزلاج - قم بتنظيفه باستخدام الإسفنج والماء الدافئ ، إذا تراكم الحطام داخل الإبزيم ، انقعه في دورق بماء دافئ. تجف في مكان مظلل.

