



בימבה לילדים - + All Around Eco

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, איטליה.

דגם: All Around ECO + שגם דגם יצרן: 00011113100000/200000

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'ולים

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מוצר זה מתאים לשימוש לילד מגיל 12 חודשים ועד 36 חודשים ועד משקל של 20 ק"ג.

אזהרה: השימוש בצעצוע מיועד עבור ילדים שמסוגלים לשבת בכוחות עצמם ללא עזרה.

אזהרה: עקב מבנה הצעצוע חל איסור להשתמש עם ילדים מעל גיל 36 חודשים (20 ק"ג).

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: לפני השימוש יש להסיר את כל אריזות הניילון וחלקי הפלסטיק על מנת למנוע חנק.

אזהרה: הרכבת המשחק תעשה ע"י מבוגר בלבד, אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן ומאובטח כראוי. אי

ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם.

אזהרה: יש להרחיק את הבימבה מחומרים דליקים, מאש או מוצרי חשמל המגיעים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש בהם.

אזהרה: אין להשאיר את המוצר חשוף לשמש או לגשם.

אזהרה: יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר לתוך החלקים הנעים של הבימבה.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים ולא בלויים ושהינם מותקנים כראוי. במידה ואחד

מהחלקים שבור, תקול או בלוי אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.

אזהרה: לצעצוע זה אין בלמים.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה על משטחים שטוחים וישרים.

אזהרה: אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בדרכים,

בכבישים ראשיים ציבוריים, בשיפועים. יש לדאוג

שהשימוש יעשה במקום נקי ממכשולים, לא במקומות

מסוכנים כגון: בריכות שחייה, אגמים, מדרגות וכו'.

אזהרה: אין להשתמש במשחק יותר מילד אחד בו זמנית. משקל

הילד/ה לא יעלה על 20 ק"ג.

אזהרה: השימוש במוצר מתאים רק לשימוש ביתי פנימי וחיצוני.

אזהרה: בעת רכיבה על הבימבה יש לנעול נעליים, יש לוודא

שנעליו/ה של הילד/ה תמיד יהיו נעולות ושרוכות למניעת

סכנת נפילה.

אזהרה: יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד.

אזהרה: הבימבה מכילה חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק

במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד

להרכיבו הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי המוצר תקינים

ואינם מסכנים את ילדכם. אין להשתמש בבימבה במידה

וחלקיה תקולים, שבורים או חסרים.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי

היצרן/יבואן.

אזהרה: יש לשים לב כי ילדכם מסוגל להשתמש במוצר בבטחה

ולהימנע מנפילות או התנגשויות העלולות לגרום לפציעות

למשתמש או לאחרים.

אזהרה: לפני השימוש במוצר יש להסביר לילדכם כיצד להשתמש

בו ולוודא כי הוא/היא אכן מסוגלים להשתמש בו.

אזהרה: אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן

המוצג בהוראות השימוש.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה בתנאי טמפרטורות קרות מאוד,


מאחר והחומר הפלסטי עלול לאבד מגמישותו ולהיות

שביר. במקרה כזה הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים ואחסן אותו במקום חמים ויבש.

אזהרה: יש לאסור על ילדכם לדחוף את הבימבה בזמן שיושב בה ילד אחר.




אזהרה: ההורה או המטפל יוודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש בבימבה, במיוחד באשר לשימוש נכון במערכת הבלמים.

רשימת מרכיבים:

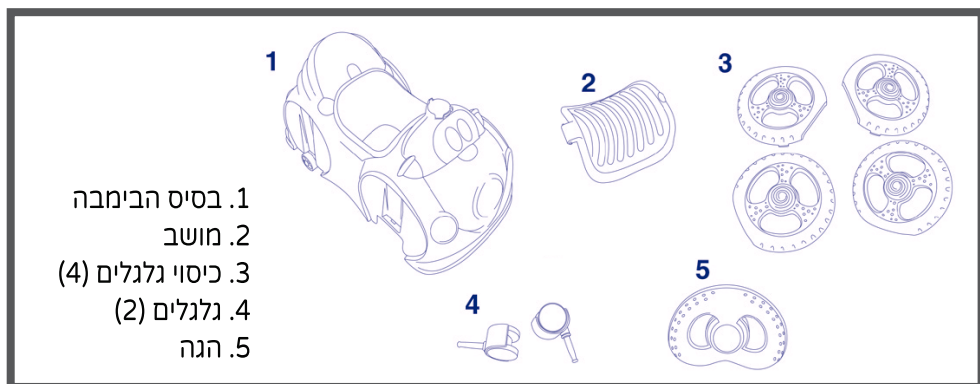



הוראות הרכבה:

הרכבת הצעצוע חייבת להתבצע ע"י מבוגר בלבד.
יש להשתמש במברג פיליפס (לא כלול) כדי להרכיב את הצעצוע.

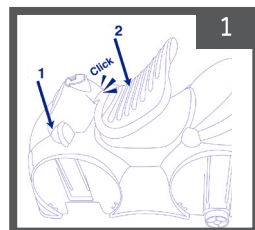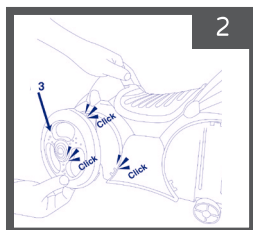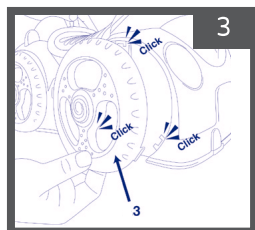


הכנס את כיסוי הגלגלים לצידי הבימבה, עד הישמע "קליק" הנעילה בשני הצדדים, יש למשוך קלות ולוודא שהם מאובטחים היטב במקומם.


הכנס את המושב לחרצים המתאימים בבסיס, עד הישמע "קליק" הנעילה בשני הצדדים, על מנת להכניס חפצים מתחת למושב, וודא שהוא מאובטח כראוי.

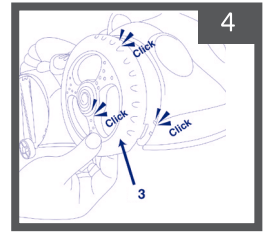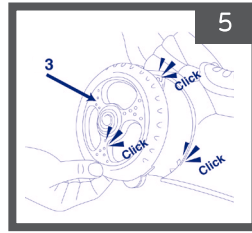


חזור על הפעולות עבור הגלגלים הנוספים.

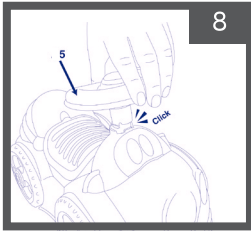


הכנס את ההגה למקומו בקדמת הבימבה ולחץ עד הישמע "קליק" הנעילה, וודא שהוא מאובטח היטב ע"י משיכה.

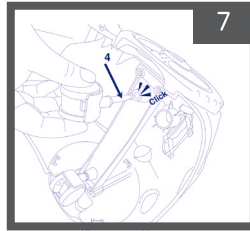

חזור על הפעולה עבור הגלגל השני.

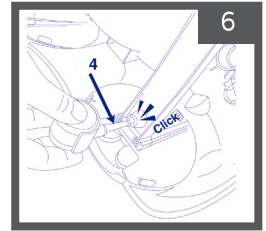

הכנס את הגלגל הקטן למקום המתאים לו בתחתית הבימבה עד הישמע "קליק" הנעילה. יש למשוך קלות ולוודא שהוא מאובטח היטב במקומו.

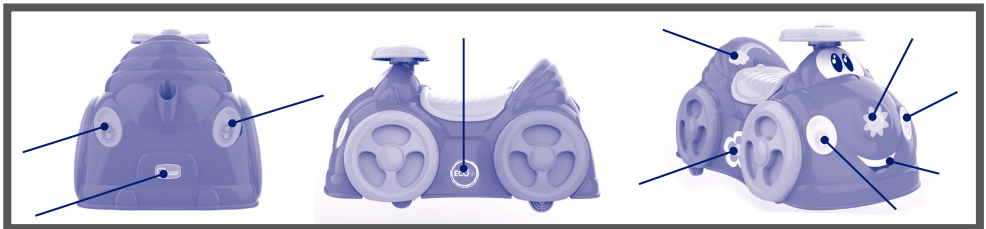

הדבק את המדבקות במיקומים המתאימים (לפי התמונה המופיעה על האריזה).

הוראות אחזקה וניקוי:

- יש לנקות את הבימבה באמצעות מטלית לחה ולאחר מכן לייבש באמצעות מטלית יבשה.
- אין לנקות את חלקי הבימבה מתחת למים.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי הבימבה ולתקנם / להחליפם במידת הצורך.
- יש לשמור על המשחק מפני התנגשות, חום, אבק, חול, לחות ומים.

