

amika:



New-York born & raised

חברת אמיקה נוסדה ב-2007 בניו-יורק ומציעה מגוון של כלי עיצוב ומוצרי טיפוח מקצועיים לשיער וכלים לעודד יצירתיות ולקדם שיער בריא יותר. במקום לרדוף אחר שלמות בלתי מושגת, מאמין המותג בייחודיות ובגרסה אישית לחלוטין של יופי. התוצאה היא תרבות של הכלה וחיוניות. מוצרי הטיפוח של חברת אמיקה משווקים אצל מעצבי שיער מקצועיים ברחבי ארה"ב ובמעל ל-25 מדינות ברחבי העולם.

#hairrebellion #amika

Raw Titanium

ברכות לרגל רכישת מחליק שיער מבית amika! בחרת במכשיר עיצוב מהיר, חזק ועמיד בדיוק כפי שאנו אוהבות את השיער שלנו ולכן פיתחנו עבורך מכשיר מתקדם בעל טכנולוגיית חימום יעילה המפזרת את החום בצורה נכונה בפעם אחת ובאופן שנשמר לאורך כל היום. יש לקרוא את העלון לצרכן בקפידה.

המחליק בעל גוף חימום חדשני בטכנולוגיית MCH ומנגנון חימום החזק פי 3 בעוצמתו מרוב מחליקי השיער הקיימים בשוק. המחליק מגיע בעיצוב נוח במיוחד לשימוש, בעל צג דיגיטלי המשקף טמפרטורה מדויקת. לוחיות המחליק עשויות חומר טיטניום גולמי שלא עבר ציפויים ושאינו מעובד, מה שמאפשר עבודה חלקה וקלה.

לקריאה נוספת ומוצרים נוספים - Loveamika.co.il

- יש לקרוא את העלון לצרכן בקפידה לפני השימוש
- מכשיר זה נועד לשימוש מקצועי בסלונים ומספרות
- יש לשמור את הוראות השימוש וכתב האחריות במקום בטוח

110-240V / 50/60HZ / 80-150W

Made in China

טיפים להחלקה

- ש להשתמש במחליק רק על שיער יבש ב-100%.
- יש להתחיל בעיצוב השיער רק לאחר שהלוחיות הגיעו לטמפרטורה הרצויה.
- על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר ומראה רך ללא חשמל סטטי מומלץ לעבוד על שיער מסורק היטב, לחלקו לכמה חלקים ולעבור עם המחליק באיטיות על כל חלק וזאת על מנת לאפשר לחום לחדור אל פנים השערה ולהבטיח את פיזורו בצורה שווה.
- כדי להימנע משבירת השיער לא מומלץ לעבור על אותו האזור יותר מפעם אחת כל עוד השיער חם, יש לחכות עד שהשיער יתקרר על מנת לעבור עליו שוב.
- לצורך הגנה נוספת על השיער מפני חום ישיר מומלץ להשתמש בספריי המגן של אמיקה לפני השימוש במחליק.

הכניסי קבוצת שיער ברוחב של 5 ס"מ ועובי של חצי ס"מ בין הפלטות וסגרי את המחליק באחיזה עדינה.

החלקת השיער - משכי את המחליק מהקרקפת כלפי מטה בקצב איטי ואפשרי לשיערך להחליק בין לוחיות המחליק. פעולה זו אמורה להתבצע בקלות, ואינך אמורה לחוש משיכה כלשהי של השיער בעת ביצוע שלב זה. חזרי על התהליך עד להחלקת השיער לשביעות רצונך.

תלתול השיער - משכי את המחליק מהקרקפת כלפי מטה בקצב איטי ואפשרי לשיערך להחליק בין לוחיות המחליק באזור בו את מעוניינת בסלסול השיער. לפני את השיער סביב המחליק והמשיכי בתנועה כלפי מטה הרחק מהקרקפת.

עיגול קצוות החוצה - משכי את המחליק מהקרקפת כלפי מטה בקצב איטי ואפשרי לשיערך להחליק בין לוחיות המחליק. באזור בו תרצי לעגל את הקצוות בצעי תנועת היפוך קטנה כלפי חוץ.

עיגול קצוות פנימה - משכי את המחליק מהקרקפת כלפי מטה בקצב איטי ואפשרי לשיערך להחליק בין לוחיות המחליק. באזור בו תקצי לעגל את הקצוות בצעי תנועת היפוך קטנה כלפי פנים.



עיגול קצוות פנימה



עיגול קצוות החוצה



תלתול השיער




החלקת השיער

טבלת טמפרטורות

סוגי שיער	כיוון הטמפרטורה
שיער עדין ודק	90-115 מעלות צלזיוס
שיער דק וגלי	115-150 מעלות צלזיוס
שיער נורמלי וגלי / צבוע בלונד / פגום	150-195 מעלות צלזיוס
שיער מתולתל וגלי / רגיל	195-215 מעלות צלזיוס
שיער מתולתל / עבה / מרדן	215-232 מעלות צלזיוס

הוראות שימוש והפעלה

- על מנת להדליק או לכבות את המחליק יש: לחוץ ולהחזיק את כפתור שנמצא בין כפתור (+) לבין כפתור (-) על מנת לשנות את הטמפרטורה: כפתור (+) מעלה את הטמפרטורה. וכפתור (-) מוריד את הטמפרטורה.
- כיבוי אוטומטי: המחליק יכבה את עצמו לאחר שעה של עבודה ממושכת להמשך עבודה פשוט לחצי על כפתור שוב.
- מחליק זה מתחמם בעת השימוש. אחזי תמיד רק בידית האחיזה.
- אין ללפף את הכבל סביב המכשיר בעודו דולק וחם. גם לפני אחסונו אסור ללפף את הכבל סביב המכשיר, דבר זה פוגע בחיבור של הכבל והמכשיר ויכול לגרום לנזק שלא באחריות היצרן.
- לאחר סיום השימוש במחליק יש להוציאו מהשקע, אך אין לאחסנו מיד. יש להמתין עד שהמחליק יתקרר ולאחר מכן לאחסנו עד לשימוש הבא.

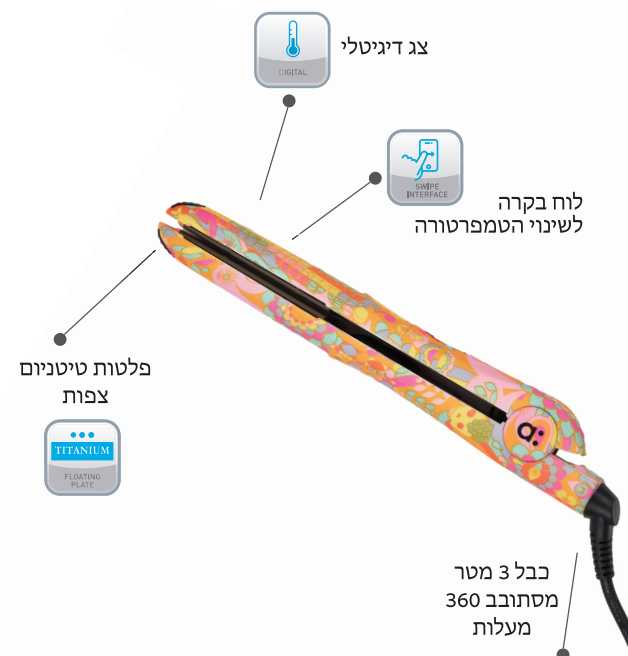

כתב אחריות

כתב אחריות זה יהיה בתוקף למשך שנה מהמועד שבו רכשת את המוצר ובכפוף לחשבונית קנייה. המחליק ניתן לתיקון במהלך שנה אחת ממועד הרכישה במידה ומתגלה פגם בחומרים או בייצור של מוצר זה. תנאים לנביית תשלום בתקופת האחריות:

הוכח כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן היבואן רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון, חלקי חילוף או החלפתו, כולל משלוחים.

1. כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לסלון / לצרכן.
2. זדון או רשלנות של הצרכן או הספר לרבות שימוש בניגוד להוראות ההפעלה או בלאי בלתי סביר.
3. תיקון שנעשה במוצר, על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
4. בנסיבות שאינן נובעות מהפרת אחריות של אמיקה.

עבודה עם פורמולות של החלקות.

זכאות להחזרה או תיקון כפופה להצגת הוכחת קנייה. אנא שמרי את הקבלה כעדות למועד הרכישה.

במידה וברצונך להחזיר מחליק פגום, יש לשלוח אותו אל היבואן בלבד באריזתו המקורית בצירוף כתב אחריות זה והוכחת הקנייה (הקבלה).

השתמשי במכשיר זה למטרתו בלבד כמתואר במדריך. כתב אחריות זה לא יחול במקרים שבהם נראה כי נעשה שימוש לא נאות במחליק או נגרם לו נזק. כתב האחריות אינו חל על חלקים שלפי בחינת היבואן אינם פגומים. כתב האחריות אינו חל על מחליק שטופל או תוחזק באופן לא נאות, שונה או תוקן, אלא אם השינויים או התיקונים כאמור בוצעו על ידי סוכן מורשה או על ידי היבואן. כתב אחריות זה יהיה תקף בתנאי שהמחליק נרכש ממשווק מורשה.

שם: _____ כתובת: _____

מספר סידורי: _____ עיר, מיקוד, מדינה: _____

טלפון: _____ דוא"ל: _____

מקום רכישה: _____ מועד רכישה: _____

לא תתקבל שום אחריות בגין נזק כלשהו שייגרם כתוצאה משימוש לא נאות בניגוד להוראות הני"ל.

יבואן: אמיקה טיפוח שיער בע"מ

רחוב תל גיבורים 5 ת"א

בית ספר קומה 4 חדר 602

טל: 03-6352635 פקס 03-7365314

Loveamika.co.il



אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים הנמצאים באמבטיות וכיורים או בכלי קיבול אחרים. בעת הפעלת מחליק השיער בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מחליק שיער כבוי ע"י מפסק הפעלה מהווה סיכון כל עוד הוא קרוב למים. להגנה נוספת מומלץ להתקין התקן זרם שרירי (מסר פחת) בעל זרם שימוט שאינו גבוה מ 30 מיליאמפר במעגל חשמלי של חדר האמבטיה שלכם, לפרטים פנו לחשמלאי מוסמך.

אם פתיל ההזנה ניזוק וכדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן \ יבואן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר בלבד.

אזהרה - למניעת התחשמלות, כוויות, שריפה או פציעה

- הרחיקי את המכשיר ממים! אל תפילי אותו למים או לתוך נוזל אחר. בשום מקרה אין להשתמש במחליק בתוך מים או נוזלים או בקרבה לאמבטיה, מקלחת, מיכל מלא מים, או כל מקום לח אחר.
- אם המכשיר נפל למים, נתקי אותו מיד מהחשמל! אין לגעת במים לפני ניתוק המכשיר מהחשמל! בשום אופן אין לשלוח יד למים על מנת להוציא אותו.
- בשום אופן אל תשתמשי במחליק כשאת יחפה, מאחר וזה עלול לתרום להתחשמלות או פציעה.

אמצעי זהירות וצעדי בטיחות חשובים

לוחיות המחליק חמות מאוד! יש להימנע ממגע ישיר עם העור. זכרי לכבות את המחליק כאשר אינו בשימוש. השימוש במכשיר זה חייב בפיקוח בטיחותי לאנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות נפשיות או פיזיות או בעלי חוסר ניסיון וידע כיצד להשתמש בצורה נכונה במכשיר. יש להרחיק את כל מוצרי החשמל מילדים.

יש להשגיח על הילדים כדי לוודא שהם לא משחקים במכשיר.

- לעולם אל תשאיר את מחליק השיער ללא השגחה בעודו מחובר לחשמל. הקפידו תמיד לנתק את המכשיר מיד בתום השימוש.
- המכשיר חם מאוד. אל תניחי את המחליק סמוך למשטחים דליקים או על גבי חומרים עדינים, על גבי פלסטיק או כל חומר הרגיש לחום. יש להניח את המחליק על גבי מגבת לחה או על גבי משטח בידוד מקצועי של amika (מומלץ), על מנת להימנע מתאונה.
- לעולם אל תעשי שימוש במכשיר במידה והינו פגום או אם יש לו נזק בכבל או בחיבור החשמל. במידה והמכשיר אינו פועל כהלכה, אנא בדקי קודם את השקע ולאחר מכן וודאי כי אספקת החשמל הראשית פועלת. אם נגרם לו כל נזק יש לפנות ליצרן או ליבואן לצורך בדיקה ותיקון המכשיר.
- אין להשתמש במכשיר בחוץ או במקום בו יכולים להימצא תרסיסים או בקרבת ספקי חמצן.

ניקיון ותחזוקה

ניקיון המחליק יתבצע אך ורק כאשר המחליק אינו מחובר לחשמל ואינו חם.

יש לנקות את המחליק לאחר כל שימוש בחומרי ההחלקה. לאחר סיום העבודה עם פורמולות יש לקחת מגבת עם אלכוהול לחיטוי ולהעבירה על פלטות המחליק ולנקותו משאריות חומרי ההחלקה.

