
BRAUN

Silk·épil 9

21327421/IV-25

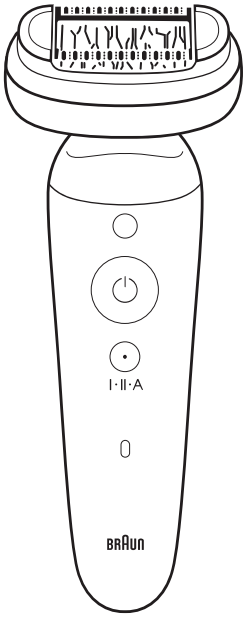


2545955BR02

Scan Me!

סילק אפיל **סדרה 9**


סוג: 5380

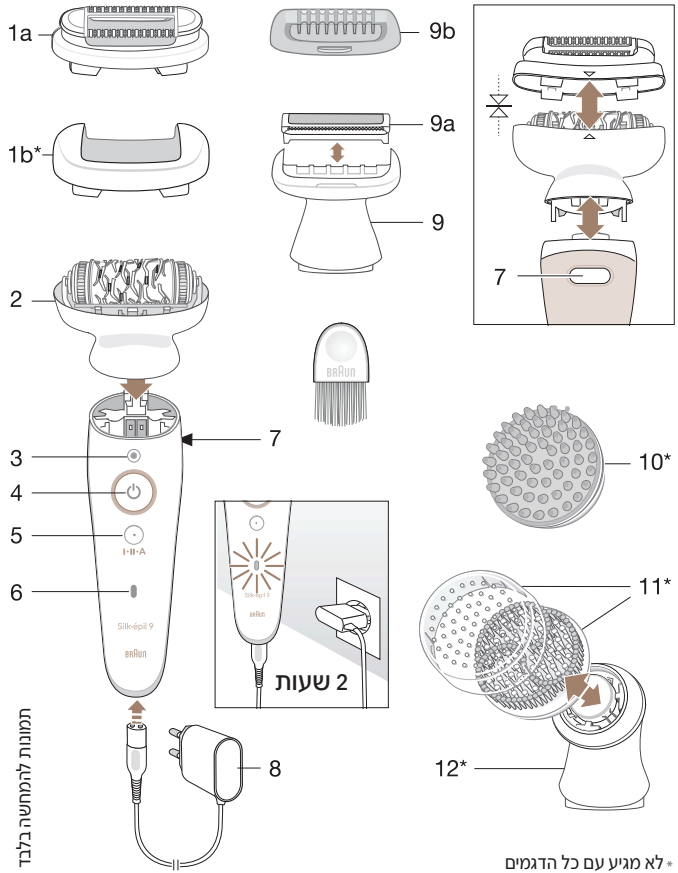


* לא מגיע עם כל הדגמים


A
B
12
dec
nov
jan

C

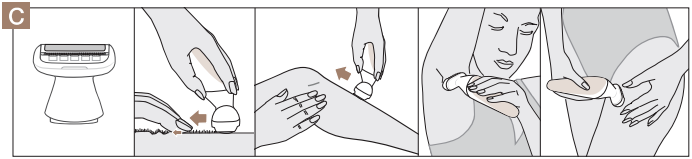




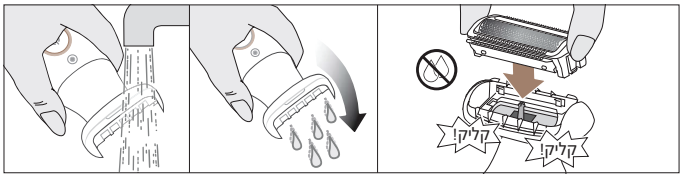




D

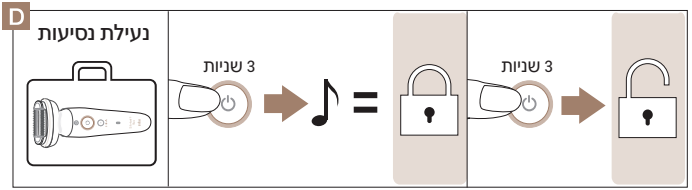

יש לקרוא את ההוראות בשלמותן לפני השימוש במכשיר. הן מכילות מידע חשוב על שימוש בטוח. יש לשמור אותן לעיון נוסף בעתיד.

אזהרה:

- המכשיר מסופק עם ספק כוח במתח נמוך מאוד לבטיחות (8). אין להחליף או לשנות כל חלק בספק הכוח, כיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות.
- יש להשתמש אך ורק בערכת הכבל המיוחד מסוג 
- אין לפתוח את המכשיר!
- המכשיר מתאים לשימוש באמבטיה או מקלחת.
  מטעמי בטיחות ניתן להפעילו באופן אלחוטי בלבד.
- ילדים בגילאי 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר רק אם הם תחת השגחה או אם ניתנו להם הנחיות לגבי השימוש במכשיר בדרך בטוחה ולאחר שקיבלו הוראות לגבי שימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בשימוש. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המוצר לא יבוצעו ע"י ילדים.
- מטעמי היגיינה, המכשיר מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לחלוק את המכשיר עם אדם נוסף.
- כאשר המכשיר מופעל, יש להקפיד להרחיקו משיער הראש, מהריסים, מסרטים וכד' על מנת למנוע פציעות, סתימה של המכשיר או גרימת נזק למכשיר.
- אין להשתמש על יבלות או פירסינג.

תיאור

1a	כיסוי גלילי לעיסוי
1b	כיסוי למגע עם העור*
2	ראש אפילציה
3	נורית חיישן חכמה
4	לחצן הפעלה/כיבוי
5	לחצן בורר מצבים
6	נורית טעינה
7	לחצן שחרור
8	מטען
9	ראש הגילוח *
9a	יחידת רשת גילוח *
9	מסרק (3 מ"מ) *
10	כרית עיסוי*
11	מברשת פילינג עם מכסה הגנה*
12	מתאם למברשת*

*לא קיים בכל הדגמים

טעינה

לפני השימוש, טען את המכשיר למשך שעתיים באמצעות המטען שסופק עם המכשיר (8).

אור לבן מהבהב:	טעינה בתהליך
לבן למשך חמש שניות:	טעינה מלאה
צהוב:	נותרו כ-15 דקות של פעולה
צהוב מהבהב:	יש לטעון

זמן הפעולה הוא עד 50 דקות כאשר השימוש הוא לא יותר מ-24 שעות לאחר הטעינה. יש לטעון מחדש כאשר נורית הטעינה הצהובה נדלקת או כאשר המנוע נעצר לחלוטין. טעינה מהירה של 15 דקות תספק זמן פעולה של 10 דקות.

טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה, שימוש ואחסנה היא בין 15°C ל-35°C. בתום חיי הסוללה הנטענת המובנית, ניתן להחליפה במרכזי השירות המורשים של בראון.

מצבי הפעלה

יש ללחוץ על כפתור ההפעלה (4).
יש ללחוץ על כפתור בורר מצבים (5) כדי לבחור אחד מהמצבים הבאים (כל לחיצה מעבירה מצב לפי הסדר):

- מצב עדין (II)
- מצב מגע חכם (A מצב משתנה אוטומטי)
- חזרה למצב הפעלה (I)

מצב מגע חכם מאפשר לשלוט במהירות לפי הלחץ:

- לחץ קל – מצב עדין עבור אזורים רגישים.
- לחץ נורמלי – מצב הפעלה רגיל ליעילות טובה ביותר.

מצב עדין ומצב רגיל זמינים עם כל האביזרים המצורפים
מצב מגע חכם אופטימלי בשימוש עם אביזר 1a.

נורית אזהרה אדומה (3) מסמנת הפעלת לחץ חזק מידי.

נעילת נסיעות

להפעלת נעילת נסיעות, יש ללחוץ על לחצן הפעלה/כיבוי (4) במשך 3 שניות עד להישמע צפצוף שמאשר הפעלה מוצלחת. לביטול הנעילה, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי במשך 3 שניות. יש לשחרר את לחצן הפעלה/כיבוי כאשר המכשיר מתחיל לפעול. שחרור הנעילה בדרך נוספת, באמצעות חיבור המכשיר לחשמל.

אפילציה (A)

טיפים למתחילים:

- אם לא השתמשת באפילטור בעבר, ייתכן וייקח זמן לעור להסתגל לאפילציה. בתור התחלה, כדאי לבצע אפילציה על בסיס שבועי על מנת להפחית את אי הנוחות.
- בביצוע אפילציה בפעמים הראשונות, מומלץ לבצע בשעות הערב כך שהאדמומיות של העור תוכל לחלוף במהלך הלילה. מומלץ למרוח קרם לחות על העור לאחר האפילציה.
- אפילציה קלה ונוחה יותר כאשר אורך השיער נע בין **0.5-3** מ"מ. במקרה ואורך השערות ארוך יותר מומלץ לקצר אותן.
- שימוש בפילינג מונע שערות חודרות ומעניק תנאים אופטימליים לאפילציה.

כיצד לבצע אפילציה:

יש לוודא שראש האפילציה (2) נקי. בהתאם לדגם, יש להתקין אחד מסוגי ראשי האפילציה הזמינים:
מכסה מערכת עיסוי בתדר גבוה (1a) - לנוחות הטובה ביותר.
מכסה למגע יסודי עם העור (1b) - ליעילות מוגברת.

שימוש יבש: עורך חייב להיות יבש ונקי מקרם או משומנים.

שימוש רטוב: כדי שהמכשיר יחליק באופן הטוב ביותר, יש לוודא שעורך רטוב היטב.

יש למתוח את העור תמיד בזמן אפילציה. יש להניח את המכשיר בתנועה איטית ומתמשכת ללא לחץ נגד צמיחת השיער לכיוון האור.

רגליים:
בעת הסרת שיער מאחורי הברך יש להחזיק את הרגל ישרה ומתוחה.

אזורים רגישים:
ראשית יש לנקות היטב ולייבש בזהירות את האזורים הרגישים על מנת להסיר שאריות של חומרים (כגון דיאודורנט). בהסרת שיער מבית השחי יש להחזיק את הזרוע מורמת, כך שהעור יהיה מתוח, ולהעביר את המכשיר בכיוונים שונים. מכיוון שהעור עלול להיות רגיש יותר מיד אחרי האפילציה, יש להימנע משימוש בחומרים הגורמים לגירוי כמו דיאודורנט המכיל אלכוהול.

ניקוי ראש האפילציה
לאחר השימוש, יש לכבות את המכשיר ולנקות את ראש האפילציה:
הסר את המכסה (1a/b). הברש את הפינצטות תוך כדי סיבוב מערכת הפינצטות באופן ידני.
יש ללחוץ על כפתור השחרור (7) בכדי להסיר את ראש האפילציה. יש להקיש על ראש האפילציה לצורך הסרת שאריות השיער.
אם נדרש ניקוי יסודי, ניתן לשטוף את ראש האפילציה תחת זרם של מים חמים. לאחר מכן יש להסיר את ראש האפילציה ולנער את שאריות המים. יש לוודא שהחלקים יבשים לחלוטין לפני הרכבתם מחדש.

מידע כללי על אפילציה
כל השיטות להסרת שיער מהשורש עשויות לגרום לגירוי (כגון גירוד, אי נוחות או אדמומיות בעור) בהתאם למצב העור והשיער. זוהי תגובה טבעית שאמורה להיעלם בתוך זמן קצר, אך עשויה להיות מורגשת ביתר שאת בפעמים הראשונות שבהן את מסירה שיער מהשורש, או אם עורך עדין במיוחד. באופן כללי, תופעות בעור ותחושת הכאב צפויות להיעלם באופן משמעותי לאחר שימוש חוזר.
אם לאחר 36 שעות העור עדיין מראה סימני גירוי, מומלץ להיוועץ עם רופא.

בכדי למזער סיכון של חדירת חיידקים לעור ובמקרים מסוימים היווצרות של דלקת בעור, כאשר מדובר בפציעות קטנות, יש לנקות היטב את ראש האפילציה ואת עורך לפני כל שימוש.

אם יש ספק לגבי השימוש במכשיר, יש להיוועץ עם רופא.

חובה להיוועץ ברופא לפני השימוש במכשיר בכל אחד מהמקרים הבאים: אקזמה, פצעים, תגובות עור דלקתיות כמו פוליקוליטיס (זקיקי שיער מבריקים) ודליות, וירידים סביב שומות, חסינות מופחתת של העור, למשל סכרת במהלך הריון, המופיליה, קנדידה או מערכת חיסונית חלשה.

טיפול בעור הגוף (B)

מברשת הפילינג (11) מסייעת במניעת צמיחת שערות חודרניות באמצעות הסרת תאי עור מתים. כמו כן, היא משפרת את תוצאות הסרת השיער כאשר משתמשים בה יום עד יומיים לפני האפילציה.
כרית העיסוי (10) מסייעת לשיפור מראה העור.

ניתן להשתמש במברשת הפילינג או בכרית העיסוי אחת לשבוע על עור רטוב במהלך המקלחת, יחד עם תכשיר פילינג לגוף או ג'ל רחצה. ניתן להשתמש בכרית העיסוי בתדירות גבוהה יותר, יחד עם תחליב גוף או שמן עיסוי. בעת השימוש במכשיר באמבטיה, אין לטבול אותו כולו במים, שכן הדבר עלול לפגוע בביצועים המיטביים של המכשיר.

אופן השימוש

יש לחבר את מתאם המברשת (12) המסופק יחד עם המברשת (11) או כרית העיסוי (10). העבירו את המכשיר באיטיות בתנועות מעגליות על גבי העור כדי ללטש ולרכך אותו בעדינות. הימנעו מהחזקת המכשיר על אותו אזור עור למשך זמן ממושך. אין להשתמש במכשיר על הפנים.

ניקוי

לאחר השימוש, שטפו את המברשת או כרית העיסוי (11/10) תחת מים זורמים. במידת הצורך, ניתן להשתמש בכמות קטנה של סבון נוזלי לניקוי יסודי יותר. יש להסיר את מכסה הסיליקון מכרית העיסוי (10) כדי לוודא שלא נותרו בתוכה שאריות מים.

לפני אחסון מברשת הפילינג (11), יש להרכיב עליה את מכסה ההגנה. בשימוש שבועי, אנו ממליצים להחליף את מברשת הפילינג (11) לאחר 12 חודשים.

גילוח (C)

ראש הגילוח (9) מעוצב עבור גילוח מהיר וקרוב של הרגליים, בית השחי וקו ביקיני. יש לגלח על עור יבש על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר. לגילוח שערות לאורך 3 מ"מ, יש לחבר את המסרק (9b) ולהתגלח ישירות על גבי העור נגד כיוון צמיחת השיער.

ניקיון

אין לנקות את הרשת המתכתית עם המברשת כיוון שהיא עלולה להינזק. יש להסיר את האביזר (9a) כפי שמופיע שמוצג באיורים, יש להקיש בעדינות עם החלק על משטח שטוח. יש לנקות את מכונת הגילוח עם המברשת או תחת מים זורמים. יש להרכיב מחדש רק לאחר שהתייבש לחלוטין. יש לשמן (שמן לא כלול בערכה) באופן קבוע (1.רשת מתכתית 2. מסרק גוזם).

הגנה על הסביבה




מוצר זה כולל סוללות ו/או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על איכות הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף ייעודיות לפסולת אלקטרונית הזמינות במקום מגוריכם.

העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

BRAUN

Silk·épil 9

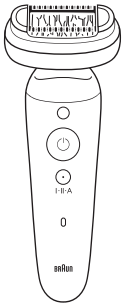

סילק אפיל
סדרה 9

סוג: 5380

2545955BR02