

PHILIPS

NT1150

life
men




מוצרי **life**, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם, נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על מנת להבטיח איכותם לשביעות רצונך המרבית. לשרותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151

מבוא

ברכות על רכישתך וברוך הבא לפיליפס!
לקבלת תמיכה, מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות של כמפל

בטל': 1-800-500-000

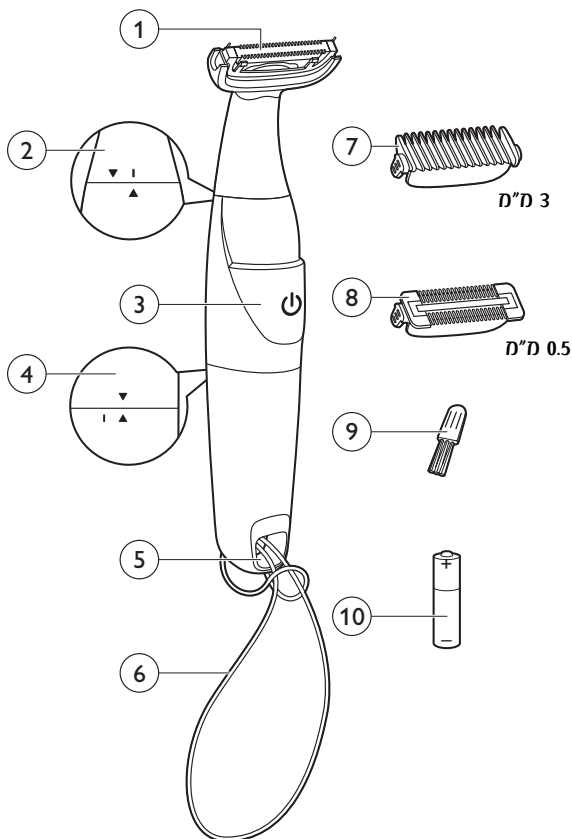

הקדמה

פיליפס מציעה לכם דרך בטוחה ועדינה לקיצוץ שיער הגוף, אפילו באזורים הרגישים ביותר. מכשיר חדש זה מעניק לכם חוויית קיצוץ שיער נוחה וחלקה, שתותיר אתכם נקיים ורעננים ומוכנים לכל אירוע בביטחון מלא.

תיאור כללי (איור 1)

1	הראש הקוצץ	6	רצועת תלייה במקלחת
2	מצב נעול של הראש הקוצץ	7	מסרק קיצוץ 3 מ"מ
3	מתג הפעלה/כיבוי	8	מגן עור 0.5 מ"מ
4	מצב פתוח של כיסוי תא הסוללה	9	מברשת ניקוי
5	חריץ לרצועת תלייה במקלחת	10	סוללת אלקליין AA

חשוב

יש לקרוא היטב את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר ולשמור אותו לעיון בעתיד.

אזהרה

- המכשיר אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות, שאינם בעלי ניסיון או ידע, אלא אם אדם האחראי לביטחונם משגיח עליהם או מדריך אותם כיצד להשתמש במכשיר.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.


זהירות

- יש לבדוק את המכשיר לפני השימוש. אין להשתמש במכשיר אם אחד מחלקיו פגום או שבור, כדי למנוע פציעה.
- יש להשתמש במכשיר רק על אזורי גוף מתחת לקו הצוואר. אין להשתמש במכשיר על הראש והפנים.
- אין להשתמש במכשיר ללא מגן העור 0.5 מ"מ או מסרק הקיצוץ 3 מ"מ.
- אנו ממליצים לקצץ תחילה שערות ארוכות עם מסרק הקיצוץ 3 מ"מ, לפני שמשתמשים במגן העור 0.5 מ"מ המיועד במיוחד לקיצוץ שערות קצרות יותר.

- אם המכשיר חשוף לשינויים גדולים בטמפרטורה, בלחץ או בלחות, יש לאפשר לו להסתגל במשך 30 דקות לפני השימוש.
- מטעמי היגיינה, המכשיר מיועד לשימוש של אדם אחד בלבד.
- יש להיזהר ממים חמים כאשר מנקים את החלקים.
- יש לבדוק אם המים אינם חמים מדי כדי למנוע כוויות בידים.
- אין להשתמש באוויר דחוס, כריות קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים אגרסיביים כגון בנזין או אצטון לניקוי המכשיר.
- יש להפעיל את המכשיר אך ורק באמצעות סוללת 1.5 וולט אחת R6 AA שאינה נטענת.
- יש לאחסן את המכשיר ולהשתמש בו בטמפרטורה הנעה בין 15 ל- 35.
- אין לחשוף את המכשיר לאור השמש ישיר.
- הוציאו את הסוללה מהמכשיר אם אינכם עומדים להשתמש בו למשך זמן מה.

עמידה בתקנים

- מכשיר זה חסין במים ועומד בתקנות בטיחות בינלאומיות מאושרות. הוא מתאים לשימוש באמבט או במקלחת ולניקוי מתחת לברז.
- מכשיר פיליפס זה עומד בכל התקנים והתקנות החלים בנוגע חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.
- מכשיר זה עומד בתקנות הבטיחות המאושרות של הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה (IEC) וניתן לנקותו בבטחה מתחת לברז.

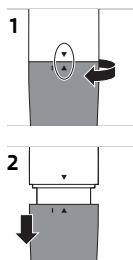


הכנה לשימוש


הכנסת הסוללות

- 1 להסרת כיסוי תא הסוללה, סובבו אותו בכיוון השעון עד אשר יהיה במצב פתוח.

- 2 הוציאו את כיסוי תא הסוללה מהידית.




3 הכניסו את הסוללה לתוך תא הסוללה. ודאו כי הקטבים + ו- פונים בכיוון הנכון. הערה: המכשיר פועל על סוללת 1.5 וולט R6 AA (כלולה). מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין של פיליפס. זמ הפעולה של סוללת אלקליין AA חדשה הוא עד 90 דקות.

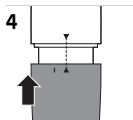

4 החליקו את כיסוי תא הסוללה חזרה על הידית.

5 סובבו את כיסוי תא הסוללה נגד כיוון השעון עד אשר יהיה במצב נעול.



כדי למנוע נזק בשל דליפת הסוללה:
 - אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר.
 - אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות הגבוהות מ-35°C.
 - הוציאו את הסוללה מהמכשיר אם אינכם עומדים להשתמש בו במשך חודש או יותר.
 - אין להשאיר סוללה ריקה במכשיר.

השימוש במכשיר



נהגו משנה זהירות כאשר אתם מתחילים לקצוץ אזורים רגישים. עליכם להתרגל לשימוש במכשיר. גם לעורכם דרוש זמן מה כדי להתרגל לפעולה. אין להשתמש במכשיר לקיצוץ שיער הפנים או הקרקפת.

זהירות: אין להשתמש במכשיר ללא מגן העור 0.5 מ"מ או מסרק הקיצוץ 3 מ"מ.

קיצוץ

המכשיר מגיע עם שני מסרקי קיצוץ המאפשרים את חיתוך השיער בשני אורכים שונים. התחילו עם מסרק הקיצוץ 3 מ"מ כדי לתרגל את השימוש במכשיר.

אורך השיער לאחר הקיצוץ


0.5 מ"מ

3 מ"מ


מסרק

מגן עור 0.5 מ"מ


מסרק קיצוץ 3 מ"מ



- 1 הכניסו את מסרק הקיצוץ למקומו. ודאו כי הסימון על המסרק מיושר בהתאם לסימון על הראש הקוצץ.
- הציבו את המכשיר בזווית של 45 כלפי העור.



- 2 החליקו את כפתור ההפעלה/כיבוי כלפי מעלה כדי להפעיל את המכשיר. כאשר מקצצים שיער צפוף, יש לבצע פעולות איטיות ומבוקרות.



- 3 הזיזו את המכשיר נגד כיוון צמיחת השיער. הערה: ודאו כי חלקו השטוח לש מסרק הקיצוץ נמצא תמיד במגע מלא עם העור. הערה: אין להפעיל לחץ רב מדי.


טיפים לקיצוץ



- אם השערות ארוכות מ- 20 מ"מ, ניתן לקצץ אותן תחילה לאורך של 3 מ"מ כדי להקל על הקיצוץ.
- המכשיר עובד בצורה מיטבית בתנאים יבשים. יבשו את העור במגבת, לדוגמה, כאשר משתמשים בו באזורים לחים כגון בתי השחי.
- יש למתוח את העור באזורים רגישים כגון החזה ואזור האשכים.

ניקוי

יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש.





- 1 אין להשתמש באוויר דחוס, כריות קצוף, חומרי ניקוי שורטים או נוזלים אגרסיביים כגון בנזין או אצטון לניקוי המכשיר.
- 1 הורידו את כפתור ההפעלה/כיבוי כלפי מטה כדי לכבות את המכשיר.



- 2 הוציאו את מסרק הקיצוץ 3 מ"מ או מגן העור 0.5 מ"מ אם הוא עדיין מחובר.
- 3 השתמשו במברשת הניקוי המצורפת לניקוי מסרק הקיצוץ 3 מ"מ או מגן העור 0.5 מ"מ.

- 4 השתמשו במברשת הניקוי המצורפת לניקוי חלקו הפנימי של הראש הקוצץ.
- 5 שטפו את מסרק הקיצוץ 3 מ"מ ואת מגן העור 0.5 מ"מ מתחת לברז.
- 6 שטפו את חלקו הפנימי של הראש הקוצץ מתחת לברז.
- 7 נערו בזירות מים עודפים ותנו למכשיר להתייבש.



מחזור

אין להשליך את המכשיר יחד עם פסולת ביתית רגילה בתום תוחלת חייו. יש למסור אותו לנקודת איסוף רשמית למחזור. כך אתם עוזרים לשמור על הסביבה.

הוצאת הסוללות החד - פעמיות

להוצאת הסוללות החד - פעמיות יש לעיין בפרק "הכנה לשימוש".

אחריות ותמיכה

לקבלת מידע או לתמיכה, היכנסו ל - www.philips.com/support או עיינו בעלון האחריות העולמית המצורף בנפרד. לקבלת תמיכה, אנא פנו לשירות הלקוחות של כמיפל בטל: 1-800-500-000.

איתור ופתרון תקלות

פרק זה מסכם את התקלות הנפוצות ביותר שבהן אתם עשויים להיתקל עם המכשיר.

אם אינכם יכולים לפתור את התקלה בעזרת המידע להלן, היכנסו ל -

www.philips.com/support לרשימת שאלות נפוצות, או פנו לקבלת תמיכה לשירות הלקוחות של כמיפל בטל: 1-800-500-000.

התקלה	הסיבה	הפתרון
המכשיר אינו פועל.	הסוללה ריקה.	החליפו את הסוללה.
המכשיר עושה יותר רעש ו/או רוטט חזק יותר מכרגיל.	חלק אחד או יותר שבור, ייתכן מפני שהפלתם את המכשיר.	קחו את המכשיר לחנות שממנה רכשתם אותו, או פנו למרכז השירות של כמיפל לבדיקה או לתיקון.
	אם יעשה שימוש מקצועי במכשיר, הוא יגיע לסוף תוחלת חייו מוקדם יותר.	אין להשתמש במכשיר באופן מקצועי.
	הראש הקוצץ מלוכלך.	נקו את הראש הקוצץ (ראו סעיף "ניקוי").
המכשיר אינו קוצץ כראוי.	אתם משתמשים במכשיר בצורה לא נכונה.	יש לפעול על פי ההוראות בסעיף "השימוש במכשיר".
	הראש הקוצץ מלוכלך.	נקו את הראש הקוצץ (ראו סעיף "ניקוי").
	הסוללה עומדת להיגמר.	החליפו את הסוללה (ראו סעיף "מחזור").
	לא חיברתם כראוי את מסרק הקיצוץ.	הוציאו את מסרק הקיצוץ וחברו אותו שוב (ראו סעיף "שימוש במכשיר").
	ייתכן שעורכם לח.	יבשו את העור במגבת, לדוגמה, לפני השימוש.

תעודת אחריות

תוקף תעודה זו מותנה בצירוף חשבונית קנייה מקורית.

דגם המכשיר: NT1150

אנו, כמיפל בע"מ,

אחראים בזאת לפעולתו התקינה של המכשיר לתקופה של שנתיים מתאריך האספקה.

אחריות זו לא תחול במקרים הבאים:

1. קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש
2. קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה
3. שבר מכל סיבה שהיא
4. תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים: שריפה, גשם, ברק וכו'
5. נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות

האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא לתיקון בצירוף תעודה זו, כשהיא חתומה על ידי הסוחר, לתחנת שירות מוסמכת.

כל טיפול או תיקון שלא באמצעות תחנת השירות המוסמכת, יגרום לביטולה של אחריות זו.

פרטים למילוי על ידי הסוחר

שם הקונה: _____

תאריך המכירה: _____

חתימת הסוחר: _____

שם וכתובת הסוחר: _____

מעבדה ושירות אצל היבואן: כמיפל בע"מ, גיבורי ישראל 44, נתניה

שירות לקוחות: 1-800-500-000

היצרן: פיליפס

ארץ ייצור: סין



men