

אפילציה, גילוח וקיצוץ

המכשיר מתאים לשימוש יבש בלבד. אם ברצונך להשתמש בקרמים או בתחליב גוף, מרחי אותם לאחר השימוש במכשיר.

לאחר האפילציה עורך עשוי להיות מעט מגורה, לדוגמה, עור אדום או נקודות אדומות. זוהי תופעה נורמלית. מומלץ להסיר שיער בלילה לפני השינה, מפני שכל גירוי או אדמומיות של העור נעלמים בדרך כלל במהלך הלילה.

שימי לב: ניתן להשתמש במכשיר אך ורק עם כבל. 1 הניחי את הידית על העור בזווית של 90° (איור 11). 2 כאשר את משתמשת במכשיר עם ראשים או אביזרים שאינם ראש האפילציה, ודאי שאת מניחה אותם על העור בזווית של 90°.

3 כאשר את משתמשת במכשיר באזורים רגישים, מתחי את העור בידך השנייה הפנויה.

- כאשר את משתמשת במכשיר בבית השחי, הרימי את הזרוע ושימי את כף היד מאחורי הראש כדי למתוח את העור (איור 12).

4 הזיזי את המכשיר לאט נגד כיוון צמיחת השיער (איור 13).

שימי לב: אם תזיזי את המכשיר מהר מדי על העור, ייתכן שלא תקבלי תוצאות חלקות.

שימי לב: אם השערות ארוכות יותר מ-3-4 מ"מ, קצצי אותן לפני האפילציה, להסרת שיער קלה ונוחה יותר.

ראש האפילציה

תוכלי להשתמש בראש האפילציה להסרת שערות

מהרגליים, בית השחי וקו הביקיני.

ראש האפילציה פועל במהירות בדרגה I או II (איור 8).

כיפת עיסוי

תוכלי לחבר את כיפת העיסוי על ראש האפילציה כדי לעסות את העור ולהפחית את תחושת המשיכה של הסרת השיער במהלך השימוש.

כיסוי לאזורים רגישים

תוכלי לחבר את הכיסוי לאזורים רגישים על ראש האפילציה להסרת שיער נוחה יותר באזורים רגישים (לדוגמה, בית השחי וקו הביקיני).

ראש הגילוח

תוכלי להשתמש בראש הגילוח כדי לגלח את הרגליים והגוף.

ראש הגילוח פועל במהירות I (איור 9).

שימי לב: ניתן להזיז את המכשיר בשני כיוונים, לגילוח נוח של בית השחי.

שימי לב: יש תמיד לבדוק את הרשת לפני השימוש. אם היא פגומה בצורה כלשהי, החליפי את יחידת החיתוך מיד (ראי "החלפה").

מסרק לראש הגילוח

תוכלי לחבר את המסרק על ראש הגילוח לקיצוץ שערות לאורך של 4 מ"מ (איור 16).

הראש הקוצץ

ניתן להשתמש בראש הקוצץ כדי לקצץ שיער באזורים שהגישה אליהם קשה ובאזור הביקיני.

כדי לקצץ, הניחי את הראש הקוצץ על העור (איור 14). הציבי את הראש הקוצץ במאונך על העור לעיצוב (איור 15).

מסרק לראש הקוצץ

תוכלי לחבר את המסרק על הראש הקוצץ כדי לקצץ שערות בקו הביקיני לאורך של 4 מ"מ.

ניקוי ואחסון

יש לשמור את הידית ויחידת הספק יבשים (איור 2). 1 הוציאי את הראש מהידית.

2 אם מסופק ראש גילוח: אחזי את שני הקוצצים של יחידת הקיצוץ ומשכי את יחידת החיתוך מתוך ראש הגילוח (איור 17).

3 השתמשי במברשת הניקוי כדי להרחיק שערות שהצטברו על הראשים והאביזרים (איור 18).

אל תנקי את הרשת של יחידת החיתוך של ראש הגילוח במברשת הניקוי כדי לא לגרום נזק לרשת.

4 שטפי את הראשים, האביזרים ויחידת החיתוך מתחת לברז (איור 19). נערי היטב כדי להסיר טיפות מים (איור 20).

5 תני לכל החלקים להתייבש לחלוטין.

6 הכניסי את יחידת הגילוח חזרה לתוך המכשיר (עד שתשמעי קליק).

יש לשמן את שני הקוצץ והרשת של יחידת החיתוך עם טיפת שמן למכונות תפירה מדי שישה חודשים לביצועים מיטביים.

7 חברי שוב את הראש לידיה.

8 חברי כיסויי מגן או מסרקים על הראשים כדי למנוע נזק לראשים כאשר את מאחסנת אותם.

9 אחסני את הידית, הראשים והאביזרים בנרתיק (אם מסופק).

החלפת ראש גילוח (אם מסופק): לגילוח אופטימלי, מומלץ להחליף את יחידת החיתוך של ראש הגילוח מדי שנתיים.

אם את משתמשת בראש הגילוח פעמיים בשבוע או יותר, החליפי את יחידת החיתוך לעיתים קרובות יותר. יש להחליף ליחידת חיתוך מקורית.

תמיכה

מוצרי Life, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם, נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים על מנת להבטיח את איכותם לשביעות רצונך המרבית. לשירותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151.

השלכה

המכשיר פותח ויוצר עם חומרים ורכיבים באיכות גבוהה, שניתן למחזר ולעשות בהם שימוש חוזר. למידע על מחזור, יש ליצור קשר עם מתקני ניהול הפסולת המקומיים.

אחריות מלאה לשנתיים

Philips North America LLC (ארה"ב) ו-Philips Electronics Ltd (קנדה) מעניקות על מכשיר זה אחריות נגד פגמים בחומרים ובעבודה למשך תקופה של שנתיים מתאריך הרכישה, ומסכימות לתקן או להחליף כל מכשיר פגום ללא עלות.

חשוב: אחריות זו אינה מכסה נזק הנובע מתאונה, שימוש לא נכון או שימוש לרעה, היעדר טיפול סביר, חיבור כל אביזר שאינו מסופק עם המכשיר או אובדן חלקים או חשיפת המכשיר למתח חשמלי שאינו המתח המצוין.*

*יש לקרוא בעיון את ההוראות המצורפות.



מיוצר עבור סופרפארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516
מיוצר ע"י: פיליפס, ארץ ייצור: בוסניה
מיוצר ע"י: כמפיל בע"מ, רחוב גיבורי ישראל 44, נתניה



סמל זה על לוחית המכשיר משמעו שהוא רשום על ידי Underwriters' Laboratories, Inc. פיליפס ומגן פיליפס הם סימני מסחר של Philips N.V. Koninklijke
© 2018 כל הזכויות שמורות ל-Philips North America LLC
3000.033.0702.3 (30/06/2020)



75% נייר ממוחזר
>75% recycled paper
>75% papier recyclé

תעודת אחריות

תוקף תעודה זו מותנה בצירוף חשבונית קנייה מקורית.

דגם: BRE225

אנו, כמפיל בע"מ,
אחראים בזאת לפעולתו התקינה של המכשיר לתקופה של שנתיים מתאריך האספקה.

אחריות זו לא תחול במקרים הבאים:

1. קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש
2. קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה
3. שבר מכל סיבה שהיא
4. תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים: שריפה, גשם, ברק וכו'
5. נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות

האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא לתיקון בצירוף תעודה זו, כשהיא תתמונה על ידי הסוחר, לתחנת שירות מוסמכת.

כל טיפול או תיקון שלא באמצעות תחנת השירות המוסמכת, יגרום לביטולה של אחריות זו.

פרטים למילוי על ידי הסוחר

שם הקונה: _____
תאריך המכירה: _____
חתימת הסוחר: _____

שם וכתובת הסוחר: _____

מעבדה ושירות אצל היבואן: כמפיל בע"מ, גיבורי ישראל 44, נתניה
שירות לקוחות: 09-9725151
היצרן: פיליפס



PHILIPS

BRE225

3327100

מדריך למשתמש
מסיר שיער לרגליים
PHILIPS EPILATOR


ברכות על רכישתך

תכונות (איור 1)

- מסרק לראש הגילוח
- ראש גילוח
- כיסוי לאזורים רגישים
- כיפת עיסוי
- ראש אפילציה
- נורית מובנית
- מתג החלקה להפעלה/כיבוי
- שקע לתקע קטן
- מסרק לראש הקוצץ
- ראש קוצץ
- כפפת פילינג
- כבל חשמל
- תקע קטן

לא מוצג: מברשת ניקוי, נרתיק

שימי לב: הראשים, האביזרים והתכונות עשויים להשתנות בהתאם לדגמים השונים. לראשים, האביזרים והתכונות של המכשיר הספציפי יש לעיין באיור הכללי.

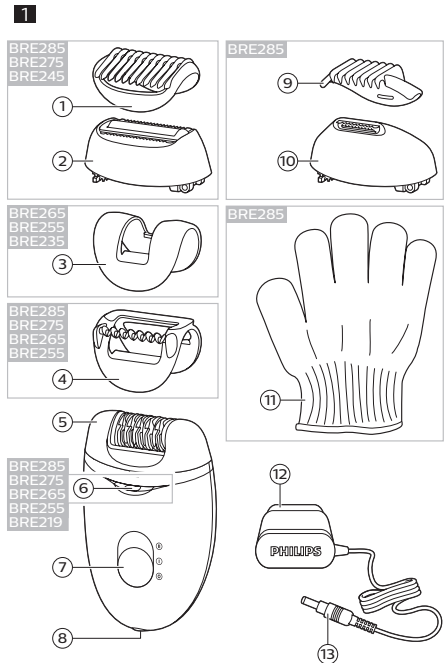

הוראות בטיחות חשובות

כאשר משתמשים במכשיר אלקטרוני יש תמיד לנקוט אמצעי בטיחות בסיסיים. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר.

סכנה

להפחתת סכנת התחשמלות:

- אין לנסות למשוך מכשיר עם כבל חשמל שנפל למים. יש לנתק מיד משקע החשמל.
- יש להקפיד שהמכשיר וכבל החשמל יהיו יבשים (איור 2).
- יש להשתמש במכשיר רק במצב יבש. אין להשתמש במכשיר בזמן רחצה באמבט או במקלחת.
- יש להוציא את כבל החשמל משקע החשמל ומהמכשיר לפני הניקוי.
- אין להניח או לאחסן את המכשיר במקום שבו הוא עלול ליפול או להימשך לתוך אמבטיה או כיור. אין להניח או להפיל את המכשיר למים או לנוזל אחר.
- יש לנתק את המכשיר משקע החשמל מיד לאחר השימוש.

אזהרה

להפחתת סכנת כוויות, אש, התחשמלות או פציעה של אנשים:

- נדרשת השגחה צמודה כאשר במכשיר משתמשים ילדים או בעלי מוגבלויות פיזיות, תחושותיות או נפשיות או כאשר משתמשים במכשיר בסמוך אליהם.
- יש להשתמש במכשיר זה רק לשימוש הביתי המיועד כמתואר במדריך זה. אין להשתמש באביזרים שאינם מומלצים על ידי Philips North America LLC.
- אין להפעיל את המכשיר אם כבל החשמל שלו פגום, אם הוא אינו עובד כראוי, לאחר שהופל או נגרם לו נזק, או לאחר שהמכשיר או כבל החשמל נפלו למים. לסייע, התקשרי למחלקת שירות לקוחות: 09-725151.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.
- אין להפיל או להחדיר חפצים לתפתח כלשהו.
- אין להשתמש בכבל החשמל בתוך או בקרבת שקע חשמל שבו יש מטהר

אוויר חשמלי כדי למנוע נזק לכבל החשמל.

- אין להשתמש במכשיר בחוץ או להפעילו במקום שבו משתמשים במוצרי תרסיס (ספריי) או באספקת חמצן.
- יש תמיד לבדוק את דסקיות הסרת השיער, הרשת והאביזרים לפני השימוש במכשיר.
- אין להשתמש במכשיר אם דסקיות הסרת השיער, הרשת או האביזרים פגומים כדי למנוע פציעה.
- יש לחבר קודם את כבל החשמל למכשיר ואז לשקע החשמל. לניתוק יש לכוון את כל הבקרים למצב כיבוי off. לאחר מכן יש להוציא את כבל החשמל משקע החשמל.
- יש לתקוע את כבל החשמל ישירות לתוך שקע החשמל. אין להשתמש בכבל מאריך.
- יש לנתק את כבל החשמל לפני שמחברים או מנתקים את המכשיר.
- יש להשתמש אך ורק בכבל החשמל ואביזרים אחרים המסופקים עם המכשיר.

חשוב: תקע החשמל מכיל שנאי. אין לחתוך את תקע החשמל כדי להחליפו בתקע אחר כדי למנוע מצב מסוכן.

יש לשמור הוראות אלו

מידע חשוב

זהירות

- מטעמי היגיינה, מומלץ שימוש של אדם אחד בלבד במכשיר.
- אין להשתמש באוויר דחוס, כריות קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים אגרסיביים כגון בנזין או אצטון כדי לנקות את המכשיר.
- יש לכבות את המכשיר לפני הוצאה או חיבור של אביזרים ולפני הניקוי.
- כאשר שוטפים את המכשיר או האביזרים יש תמיד לבדוק שהמים אינם חמים מדי (מקסימום 38°) כדי למנוע כוויות בידיים.
- שיטות הסרת שיער מהשושר עשויות לגרום לצמיחה הפוכה של שערות ולפציעות קלות של העור. בכל שאלה בנוגע לשימוש במסיר שיער יש להיוועץ ברופא.

- אין להשתמש במסיר השיער אם את סובלת מדליות ורידים, פריחה, כתמים, פצעים או פצעונים, כאשר העור מגורה או אם יש לך צמיחה הפוכה של שערות או נטייה לשערות חודרניות. יש להיוועץ ראשית עם רופא.
- כל פציעה קלה הנובעת מהסרת שיער עלולה לאפשר חדירה של חיידקים לאזור הפצע ולגרום לצלקות קטנות או שינוי בפיגמנטציה של העור. ניתן לצמצם את סכנת זהיהם על ידי ניקוי יסודי של דסקיות הסרת השיער לפני כל שימוש ולאחריו.
- יש להשתמש במסיר השיער אך ורק לאחר התייעצות עם הרופא אם יש לך או חווית:
 - פצעים פתוחים
 - אקזמה, פסוריאזיס (אקזמה קשקשית), תגובות עור דלקתיות, כמו דלקת זקיקי השיער, פריחות בעור, נטייה לאלרגיה או תגובות עור אלרגיות
 - כשל חיסוני או הפרעות במערכת החיסון
 - קופרוז, רוזציה, או דליות ורידים
 - היריון
 - חסינות מוחלשת של העור כתוצאה מסוכרת, היריון, מחלת רנו וכדומה המופילה
 - שומות, בליטות עור מורמות וכדומה
- אם את נוטלת או התחלת ליטול תרופה הורמונלית או היית לאחרונה בהיריון, שינוי ברמות ההורמונים עשוי להשפיע על העובי, הצבע או כמות השערות הצומחות. שינויים אלו נובעים משינויים ההורמונליים, ולא משיטת הסרת שיער זו.
- אין להשתמש בשמני אמבט או מקלחת כשמסירים שיער מעור רטוב, כיוון שהם עשויים לגרום לגירוי עור חמור.
- יש לנקות את ראש האפילציה לאחר כל שימוש.

כללי

- שימי לב שאת דוחפת את התקע הקטן עד הסוף לתוך שקע המכשיר. כשהוא יהיה תקוע עד הסוף, יישמע קליק.
- נקי את המכשיר לאחר כל שימוש.

במכשיר זה אין חלקים ניתנים לתיקון על ידי המשתמש.

השימוש במכשיר חיבור והוצאת ראשים

1 לחיבור הראש, הניחי אותו על הידית והחליקי אותו בצדדים עד אשר יינעל במקומו (יישמע קליק) (איור 3).
2 לניתוק הראש, החליקי אותו בצדדים והרימי אותו מהידית (איור 4).

חיבור והוצאת אביזרים

1 לחיבור אביזר (כיסוי או מסרקים) חברי אותו על הראש (קליק) (איור 5).
2 לניתוק האביזר, אחזי את החלק הקדמי והאחורי של האביזר ומשכי אותו כלפי מעלה מהראש (איור 6).

הפעלה וכיבוי של המכשיר

1 הכניסי את כבל החשמל לתוך שקע הקיר ודחפי את התקע הקטן לתוך המכשיר (איור 7).

ודאי שאת דוחפת את התקע הקטן עד הסוף לתוך השקע שעל המכשיר. כשהוא יהיה תקוע עד הסוף, יישמע קליק.

2 להפעלת המכשיר, לחצי על מתג ההחלקה להפעלה/כיבוי למהירות בדרגה I או II.

- ראש האפילציה פועל במהירות בדרגה I או II (איור 8).

- ראש הגילוח פועל במהירות I בלבד (איור 9).


3 לכיבוי המכשיר, העבירי את מתג ההחלקה למצב 0.

הנורית המובנית נדלקת אוטומטית כדי שתוכלי לראות טוב יותר בזמן השימוש בראש האפילציה (איור 10).

3



4



5




6



7



8



9



10

