

PHILIPS

NT1650

life



3327307

תעודת אחריות

תוקף תעודה זו מותנה בצירוף חשבונית קנייה מקורית.

דגם המכשיר: NT1650-16

- אנו, **כמיפל בע"מ**, אחראים בזאת לפעולתו התקינה של המכשיר לתקופה של שנתיים מתאריך האספקה.
- אחריות זו לא תחול במקרים הבאים:
1. קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש
 2. קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה
 3. שבר מכל סיבה שהיא
 4. תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים: שריפה, גשם, ברק וכו'
 5. נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות

האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא לתיקון בצירוף תעודה זו, כשהיא חתומה על ידי הסוחר, **לתחנת שירות מוסמכת**.

כל טיפול או תיקון שלא באמצעות תחנת השירות המוסמכת, יגרום לביטולה של אחריות זו.

פרטים למילוי על ידי הסוחר

שם הקונה: _____

תאריך המכירה: _____

חתימת הסוחר: _____

שם וכתובת הסוחר: _____

מעבדה ושירות אצל היבואן: כמיפל בע"מ, גיבורי ישראל 44, נתניה


שירות לקוחות: 1-800-500-000

היצרן: פיליפס

ארץ יצור: סין



4222.002.9333.1



מחזור

בתום חיי המכשיר, אין להשליך אותו עם פסולת ביתית רגילה, אלא יש למסור אותו בנקודת איסוף רשמית למחזור. כך ניתן לסייע בשמירה על הסביבה.

מכשיר זה מכיל סוללות חד-פעמיות ואין להשליכן עם פסולת ביתית רגילה.

יש לפעול על פי התקנות הנהוגות במדינה לאיסוף ולהשלכה בנפרד של מכשירי חשמל וסוללות. השלכה נכונה מסייעת להגן על הסביבה ועל בריאות האדם.

הוצאת סוללות חד פעמיות

להוצאות סוללות חד פעמיות, ראו "הכנה לשימוש".

אחריות ושירות

אם אתם זקוקים למידע או לתמיכה, בקרו בכתובת www.philips.com/support או קראו את עלון האחריות הבינלאומית.

הגבלות על אחריות

יחידות להבי הקיצוץ אינן מכוסות על ידי תנאי האחריות הבינלאומית מפני שהן נתונות לבלאי.

ניקוי

ניקוי הראש הקוצץ

- אין לטבול את יחידת המנוע במים או בכל נוזל אחר.
- אין להשתמש בכריות קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים אגרסיביים כגון בנזין או אצטון כדי לנקות את המכשיר, החלקים או האביזרים.
- אין להקיש על הגוזזים.
- אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי הגוזזים.
- נקו את הראש הקוצץ מיד לאחר השימוש וכאשר הצטברו שערות רבות או לכלוך על הגוזזים.
- השתמשו במברשת הניקוי כדי להסיר שערות עודפות מהגוזז (**איור 12**).
-

שטפו את הגוזז של הראש הקוצץ במים חמים (**איור 13**).

- הפעילו את המכשיר ושטפו את הגוזז ואת הראש הקוצץ פעם נוספת כדי להסיר שערות שנותרו. כבו את המכשיר. טיפ: אם שטיפת הראש הקוצץ מתחת לברז אינה מספיקה, השרו את הראש הקוצץ בכוס עם מים חמימים במשך מספר דקות (**איור 14**). לאחר מכן הפעילו את המכשיר ושטפו אותו מתחת לברז.
- נערו בזהירות מים עודפים ותנו לכל חלקי המכשיר להתייבש באוויר.

אזהרה

במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, תחושתיות או נפשיות, שאינם בעלי ניסיון או ידע, אם אדם האחראי לביטחונם משגיח עליהם או מדריך אותם כיצד להשתמש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אין לתת לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר ולבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.

יש לבדוק את המכשיר לפני השימוש. אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום, מכיוון שהוא עלול לגרום לפציעה. יש להחליף חלק פגום בחלק מקורי.

כללי

ניתן לנקות את המכשיר בבטחה מתחת לברז.

הקדמה


ברכות על רכישתכם וברוכים הבאים לפיליפס! כדי ליהנות ממלוא היתרונות שפיליפס מציעה, יש לרשום את המכשיר בכתובת www.philips.com/welcome

זהירות

אין לטבול את המכשיר במים. אין להשתמש במכשיר באמבט או במקלחת. אין להשתמש במים חמים בטמפרטורה מעל 60°C כדי לשטוף את המכשיר. יש להשתמש במכשיר זה רק למטרה שלשמה הוא מיועד כפי שמוסבר בעלון למשתמש. יש להשתמש במכשיר ולאחסן אותו בטמפרטורה הנעה בין 15°C ל-35°C. מטעמי היגיינה, המכשיר מיועד לשימוש של אדם אחד בלבד. אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר. יש להפעיל את המכשיר באמצעות סוללות אלקליין AA 1.5 וולט בלבד. אין לטעון סוללות שאינן נטענות. יש להכניס את הסוללות כאשר הקטבים + ו- מצביעים בכיוון המצוין בתא או בתושבת הסוללה. אין לקצר את המגעים של הסוללות. הוציאו את הסוללות מהמכשיר אם אינכם עומדים להשתמש בו למשך זמן מה. אין להשתמש באוויר דחוס, כריות קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים או נוזלים אגרסיביים כגון בנזין או אצטון כדי לנקות את המכשיר.


שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר פיליפס זה עומד בכל התקנים והתקנות החלים בנוגע לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

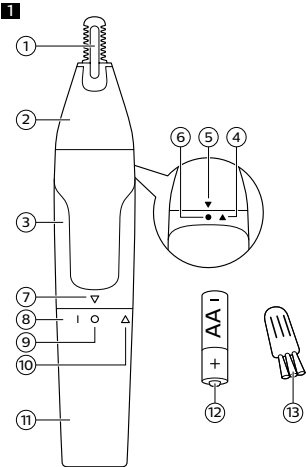

תיאור כללי (איור 1)

- 1 | גוזז
- 2 | הראש הקוצץ
- 3 | ידיית
- 4 | מצב "לא נעול"
- 5 | מצב "נעילה"
- 6 | מצב "נעול"
- 7 | בורר מצבי פעולה
- 8 | מצב "הפעלה"
- 9 | מצב "כיבוי"
- 10 | מצב "פתוח"
- 11 | כיסוי תא הסוללה
- 12 | סוללת AA אחת
- 13 | מברשת ניקוי

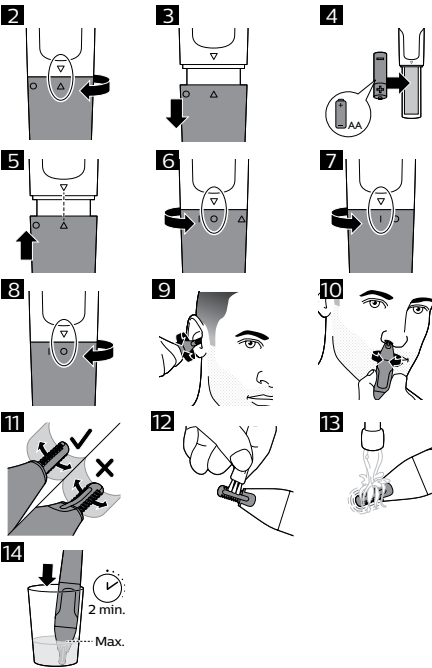

הכנה לשימוש

הכנסת הסוללה

שימו לב: כאשר מכניסים את הסוללה יש לוודא שהידיים והמכשיר יבשים. להסרת כיסוי תא הסוללה, סובבו את בורר מצבי הפעולה עד שיצביע על מצב "לא נעול" (A) (איור 2).

- הוציאו את כיסוי תא הסוללה מהידיית (איור 3).
- הכניסו את הסוללה לתוך תא הסוללה (איור 4).
- ודאו שהקטבים + ו- של הסוללה פונים בכיוון הנכון.
- שימו לב: המכשיר פועל על סוללת 1.5 AA וולט ניתנת להחלפה (כלולה).
- החליקו את כיסוי תא הסוללה חזרה על הידיית (איור 5).
- סובבו את כיסוי תא הסוללה עד שבורר מצבי הפעולה יצביע על מצב "כיבוי" (0).

(איור 6)

השימוש במכשיר

הפעלה והכיבוי של המכשיר

- להפעלת המכשיר, סובבו את כיסוי תא הסוללה עד שבורר מצבי הפעולה ימצא באותו קו עם מצב "הפעלה" (I) (איור 7).
- לכיבוי המכשיר, סובבו את כיסוי תא הסוללה עד שבורר מצבי הפעולה ימצא באותו קו עם מצב "כיבוי" (0) (איור 8).

חיבור וניתוק אביזרים

שימו לב: כבו את המכשיר לפני ניתוק או חיבור של אביזרים.

- לניתוק הראש הקוצץ מהידיית, אחזו בחוזקה באביזר מתחת לגוזז וסובבו אותו עד שמצב "נעילה" יצביע על מצב "לא נעול" (A).
- הרימו את הראש הקוצץ מהידיית.
- לחיבור הראש הקוצץ לידיית, הציבו את האביזר על הידיית כאשר בורר מצבי הפעולה מצביע על מצב "לא נעול" (A).
- אחזו בחוזקה באביזר מתחת לגוזז וסובבו אותו עד שמצב "נעילה" יצביע על מצב "נעול" (0).

טיפ: אם הראש הקוצץ נסתם, יש לנתק אותו ולשטוף היטב במים חמים לפני שמחברים אותו שוב.

קיצוץ שיער האוזניים

- יש לוודא שתעלות האוזן החיצונית נקיות וללא שעווה.
- הפעילו את המכשיר.
- הזיזו לאט את הראש הקוצץ לאורך שולי האוזן כדי להסיר שערות בולטות מחוץ לאוזן.
- אין להחדיר את הראש הקוצץ עמוק יותר מ-5 מ"מ לתוך תעלת האוזן, כדי לא לגרום נזק לעור התוף.
- הכניסו בזהירות את הראש הקוצץ לתוך תעלת האוזן החיצונית.
- הזיזו לאט את הראש הקוצץ מסביב כדי להסיר את כל השערות הבלתי רצויות מתעלת האוזן החיצונית (איור 9).

נקו היטב לאחר כל שימוש (ראו "ניקוי").

קיצוץ שיער האף

- לפני הקיצוץ ודאו שהמכשיר ומעברי האף נקיים. נזלת יבשה מהאף יכולה לחסום את הגוזז ולמנוע את הפעלת המכשיר.
- הפעילו את המכשיר.
- הזיזו לאט את הראש הקוצץ לאורך שולי הנחיר כדי להסיר שערות בולטות מחוץ לנחיר.
- הכניסו בזהירות את הראש הקוצץ לתוך אחד הנחיריים.
- אין להחדיר את הראש הקוצץ עמוק יותר מ-5 מ"מ לתוך הנחיריים.
- הזיזו לאט את הראש הקוצץ בתוך הנחיר בתנועה סיבובית (איור 10) וודאו שאתם אוחזים בחוזקה בחלק השטוח של הקוצץ כנגד העור (איור 11). פעולה זו תפחית את תחושת הדגדוג שאתם עשויים לחוש.

נקו היטב לאחר כל שימוש (ראו "ניקוי").