


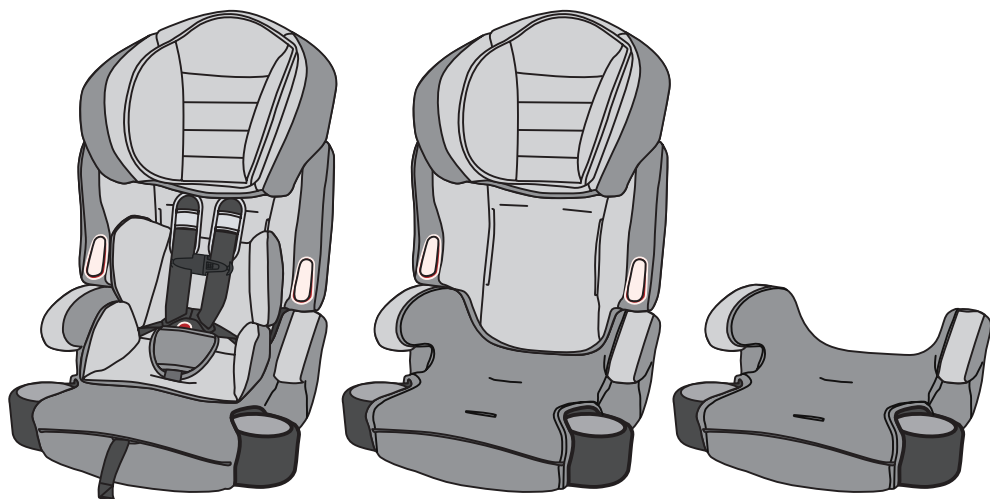

כיסא בטיחות

Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Ningbo Yuanyuan Auto Accessories, סין.

ספק: Baby Trend, Inc, ארה"ב.

דגם: FB49 שם דגם יצרן: Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: כיסא בטיחות זה מיועד לילדים מגיל 12 חודשים

ממשקל 10 ק"ג ועד משקל 45 ק"ג

ומגובה 74 ס"מ עד גובה 145 ס"מ.

ממשקל 10 ק"ג ועד 23 ק"ג ומגיל 12 חודשים, בגובה 74-122 ס"מ -

התקנה עם כיוון הנסיעה במצב כיסא בטיחות.

ממשקל 18 ק"ג עד 45 ק"ג ומגיל 4 שנים, בגובה 96-127 ס"מ - התקנה

במצב בוסטר עם משענת גב.

ממשקל 18 ק"ג עד 45 ק"ג ומגיל 4 שנים, בגובה 107-145 ס"מ - התקנה

במצב בוסטר ללא משענת גב.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: כיסא בטיחות זה מתאים להתקנה עם כיוון הנסיעה

בלבד.

אזהרה: בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידים

לא יבואו במגע עם הילד.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר

פעילה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ואחד מחלקיו

פגום/ חסר.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא

תקינות, קרועות או חסרות.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים לכיסא הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: אין לערוך שינויים בכיסא הבטיחות, ברצועות הבטיחות או כל רכיב אחר של כיסא הבטיחות.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הריפוד ואין להחליפו בריפוד שלא אושר על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין להלביש את ילדך בבגדים מגושמים או בגדים אחרים שיפריע לרצועת הבטיחות להינעל כהלכה על גוף ילדך.

אזהרה: לעולם אין להניח את כיסא הבטיחות במושב קדמי של הרכב אלא אם כן מפורט במדריך הרכב. שאכן ניתן, ובלבד שכרית האוויר מנוטרלת.

אזהרה: יש לוודא שהילד לא ישחק באבזם חגורת הבטיחות על מנת למנוע את פתיחתו.

אזהרה: יש לוודא שאין חפצים / חפצים רופפים בין כיסא הבטיחות למושב הרכב.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור בכל עת למושב הבטיחות.

אזהרה: יש לדאוג שכל נוסעי הרכב יהיו חגורים בזמן נסיעה.

אזהרה: יש לוודא שחלקי כיסא הבטיחות או רצועות הבטיחות לא

לכודים בדלת המכונית או תחת מושב מתקפל. אם יש

במכונית מושב מתקפל, יש לוודא שהוא אינו מקופל ושהוא מאובטח למקומו.

אזהרה: יש לוודא תמיד כי האבזם סגור היטב. אם האבזם אינו סגור, הילד עלול להיפצע.

אזהרה: עפ"י הסטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר

במושבים האחוריים של הרכב, מאשר אלה הקדמיים.

אזהרה: אין להושיב את ילדך בכיסא הבטיחות בלי היותו מעוגן למושב הרכב.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת או בתוך כיסא הבטיחות.

אזהרה: חובה להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא חדש במידה והרכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהוא.

אזהרה: אין להעביר את כיסא הבטיחות למישהו אחר מבלי לוודא כי קרא בעיון את הוראות השימוש.

אזהרה: אין להשתמש בריפוד מושב של יצרן אחר בכיסא זה.

אזהרה: התקנת כיסא הבטיחות במיקום שגוי עלולה להגדיל את הסיכון לפציעות חמורות!

אזהרה: חוסר ההתאמה של מידות הגוף של ילדך לכיסא הבטיחות עלול לגרום לפציעות חמורות במקרה של תאונה.

אזהרה: יש להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה עם כיוון הנסיעה.

אזהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה נגד או לצד כיוון הנסיעה.

אזהרה: לאחר שהיית הרכב בשמש יש לבדוק שחלקי הפלסטיק והמתכת אינם חמים מדי ורק אז להושיב את הילד במושב.

אזהרה: אין לעשות שימוש בכיסא בטיחות זה מחוץ לרכב וחוץ משימוש לו יועד לפי מדריך זה.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסקנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: וודא שכיסא הבטיחות מעוגן למושב הרכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב או באמצעות מערכת הלאטש'ים, גם אם הילד לא יושב בכיסא. כיסא לא מעוגן עלול להיזרק ולפצוע את הנוסעים במקרה של פנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.

אזהרה: במקרה של תאונה ניתן לשחרר במהירות את הילד על ידי פתיחת האבזם.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנתו.

אזהרה: ניתן להשתמש במוצר זה במטוס אך ורק עם רצועות הבטיחות המובנות של כיסא הבטיחות! אין להשתמש בכיסא הבטיחות במטוס בתור בוסטר!

אזהרה:

על פי המלצת היצרן השימוש בכיסא בטיחות עם רצועות הבטיחות זה ובוסטר עם משענת גב ייעשה עד 6 שנים והשימוש בבוסטר ישיבה ייעשה עד 10 שנים מהתאריך המצוין על גביו. המלצה זו אינה תקפה במידה והרכב היה מעורב בתאונה, במקרה כזה יש להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא אחר.

אזהרה:



אין להשתמש בכיסא בטיחות יד שנייה ללא ידיעת השימוש שלו בעבר.

אזהרה:


יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב שלך. במידה ויש דברים הסותרים אחד את השני יש לעקוב אחר מדריך הרכב בנוגע להתייחסות לחגורת הבטיחות, לאטש'ים וכרית האוויר ברכב.

היכרות עם כיסא הבטיחות:


מצב כיסא בטיחות

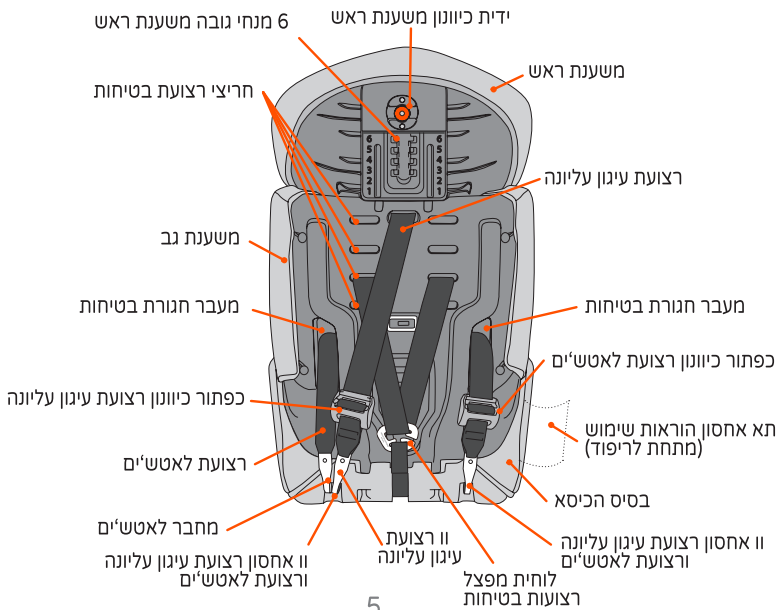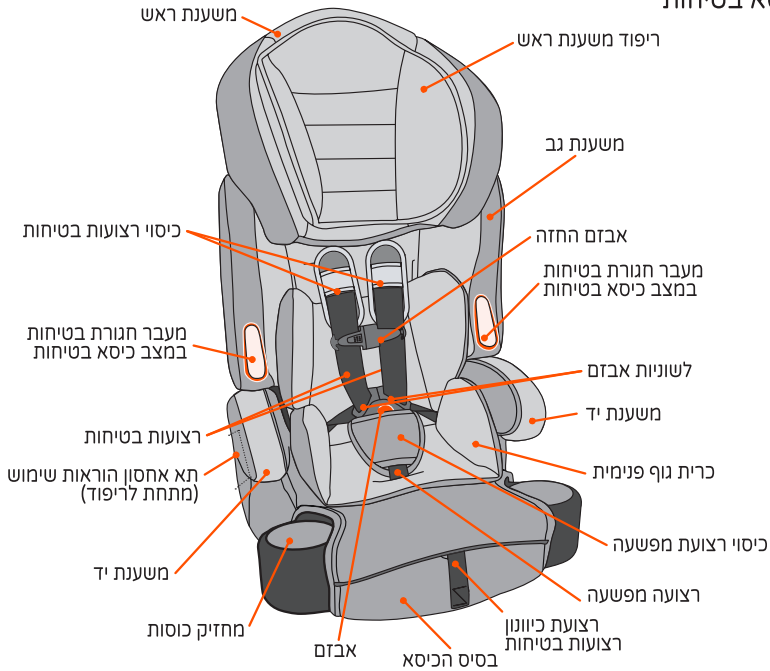




מצב בוסטר עם משענת גב

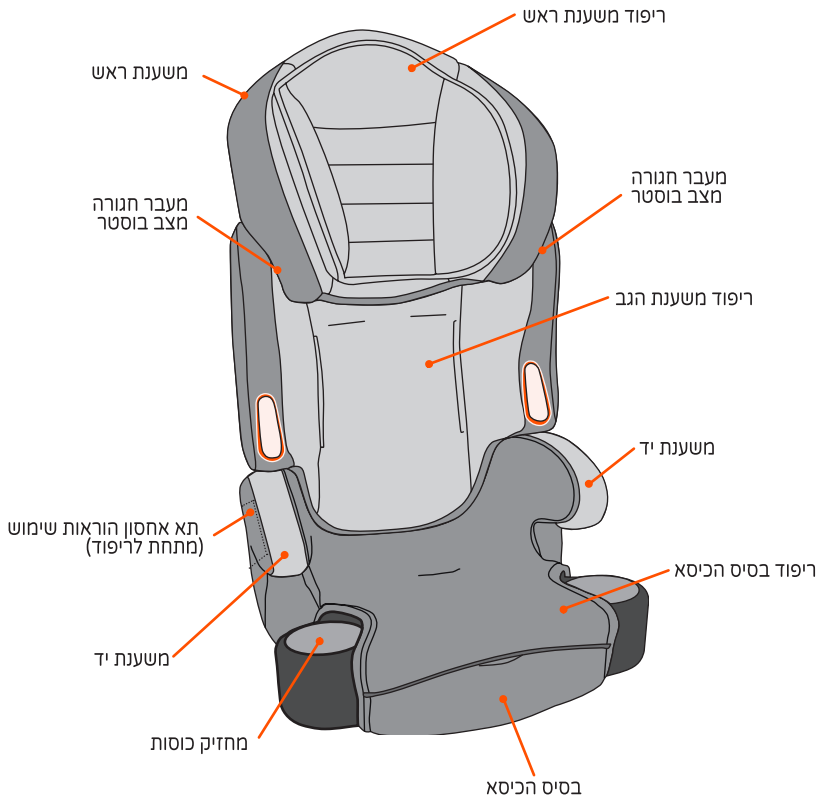

מצב בוסטר ללא משענת גב

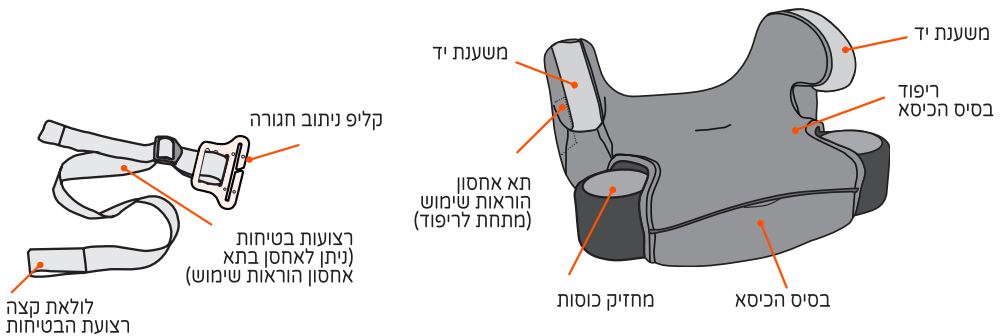

השימוש בכיסא הבטיחות:

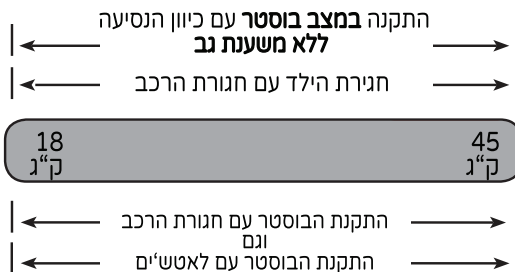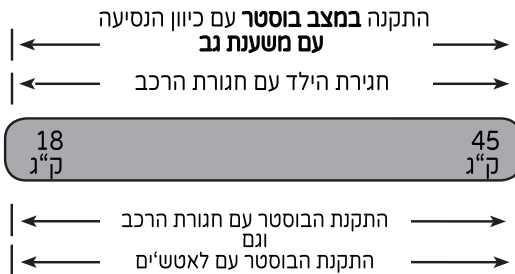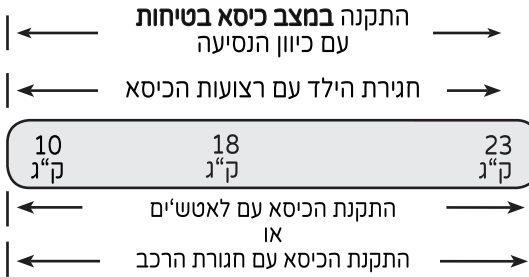

כיסא בטיחות זה מתאים לשימוש לילדים בגיל מינימום שנה |

במשקל 10-45 ק"ג | גובה 74-145 ס"מ.

התקנה עם כיוון הנסיעה בלבד.

על פי המלצותיה של האקדמיה הפדיאטרית:

* יש להשתמש בכיסא הבטיחות הכולל חגירה של הילד עם רצועות הכיסא מאוחר ככל האפשר, עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לחגירה באמצעות כיסא הבטיחות (23 ק"ג לכיסא זה).

* יש להשתמש בבוסטר עם משענת גב מאוחר ככל האפשר.


לתשומת ליבך: מיקום לא נכון של כיסא הבטיחות מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.
אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח היטב להישאר מאובטח היטב כל הזמן. מיקום או שימוש לא תקין של כיסא בטיחות שאינו מאובטח ברכב יגדיל את הסיכון למוות או לפציעה חמורה.

אזהרה: יש לעקוב אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב שברשותך לגבי התקנת כיסא הבטיחות. אם אתה לא בטוח לגבי המיקום המתאים עליך לבדוק מול יצרן הרכב.
אזהרה: לעולם אין להתקין כיסא בטיחות במושב הקדמי כאשר כרית האויר פעילה. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות. המושב האחורי ברכב הוא הבטיחותי ביותר עבור ילדים עד גיל 12 שנים.


אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אוויר פעילה. אלא בדוק במדריך הרכב שברשותך לגבי מיקום כרית האוויר.



על פי נתונים סטטיסטיים של תאונות, ילדים בטוחים יותר כאשר כיסא הבטיחות מותקן במושב האחורי של הרכב, במיוחד במושב האחורי האמצעי (במושב שמאחורי הנהג, ולא במושב אחורי ברכב עם מעל ל-6 מקומות ישיבה).

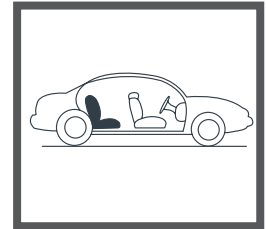

אין למקם את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.
אין למקם את כיסא הבטיחות במושב רכב צידי.
אין למקם את כיסא הבטיחות במושב רכב עם משענת מתקפלת.

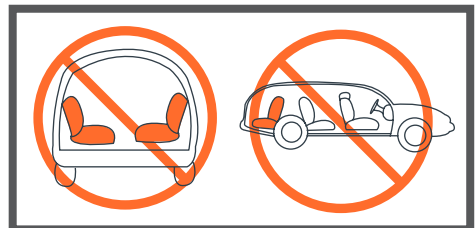

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אויר פעילה.

אזהרה: יש לאבטח את כיסא הבטיחות למושב הרכב באמצעות מערכת הלאטש'ים או חגורת הבטיחות של הרכב



אזהרה: כיסא בטיחות זה מגיע עם רצועת עיגון עליונה. יש להשתמש ברצועת עיגון עליונה כל עוד יש וו עגינה מתאים ברכבך.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במעבר החגורה המתאים (קדמי/אחורי) בהתאמה

להוראות האם משתמשים ברצועת עיגון עליונה או לא.

אזהרה: יש להשתמש ברצועות הכיסא אך ורק לילדים אשר עומדים בדרישות הגובה והמשקל. במידה והילד קטן מהדרישות יש להתאים לו כסא אחר.



במידה והילד גדול ניתן להשתמש בכיסא בחגירת חגורות הבטיחות של הרכב במידה והילד עומד בדרישות החגירה למשקל וגובה.

אזהרה: יש לכוון היטב את הרצועות הבטיחות סביב גוף הילד.

שימוש ברצועות בטיחות - אופן ההתקנה ושימוש ברצועת עיגון עליונה

משקל הילד	אופן התקנה: לאטש'ים/ חגורת בטיחות של הרכב	שימוש ברצועת עיגון עליונה
ילדים במשקל ק"ג 10-18	לאטש'ים מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (כתפיים+מותניים) מעבר חגורה קדמי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (מותניים) מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
ילדים במשקל ק"ג 18-23	לאטש'ים מעבר חגורה קדמי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	לאטש'ים מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (כתפיים+מותניים) מעבר חגורה קדמי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (כתפיים+מותניים) מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (מותניים) מעבר חגורה קדמי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (מותניים) מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה

- לפני השימוש יש לוודא כי משענת הגב מחוברת היטב לבסיס כיסא הבטיחות.
- יש להשתמש בכרית גוף פנימית עבור ילד קטן.
- יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות היטב על גופו של הילד.
- גובה רצועות הבטיחות חייב להיות בגובה כתפי הילד או מעליהן.
- יש להתאים את גובה רצועות הבטיחות כך שיתאימו לכתפי הילד.
- אין להשתמש בכרית הגוף הפנימית כאשר כתפי הילד נמצאות מעל חריצי רצועות הבטיחות מס' 3.

אפשרויות ניתוב רצועות לאטש'ים או חגורת הבטיחות של הרכב:

התקנה עם רצועת עיגון עליונה




שימוש ב"מעבר קדמי" של חגורת הבטיחות

יש להשתמש במעבר הקדמי של חגורת הבטיחות כאשר כיסא הבטיחות מאובטח עם רצועת העיגון העליונה.

רצועות הלאטש'ים וחגורות הבטיחות של הרכב מנותבות דרך המעבר הקדמי של חגורת הבטיחות באותו האופן.

איך לנתב חגורת הבטיחות במעבר קדמי של חגורת הבטיחות?

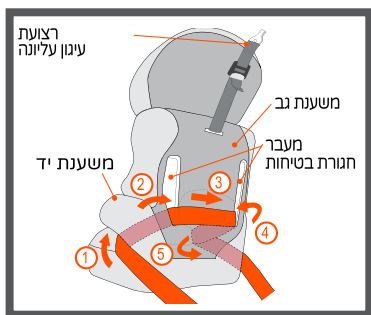

• תחילה יש להעביר את רצועת הלאטש'ים או חגורת הבטיחות של הרכב מתחת למשענת יד (1).

• בקדמת כיסא הבטיחות, הכנס את מחבר רצועת הלאטש'ים או לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת גב הכיסא (2).

• משוך את הרצועת הלאטש'ים או את חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה ולרוחב החלק האחורי של משענת גב הכיסא עד למעבר החגורה הנגדי (3).

• בחלקה האחורי של משענת הגב הכנס את מחבר

הלאטש'ים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת גב הכיסא (4).

• משוך את הרצועת הלאטש'ים או את חגורת הבטיחות של הרכב והעבר אותה מתחת משענת היד בצד הנגדי (5).


התקנה ללא רצועת עיגון עליונה



שימוש ב"מעבר אחורי" של חגורת הבטיחות

יש להשתמש במעבר האחורי של חגורת הבטיחות כאשר כיסא הבטיחות מאובטח ללא רצועת העיגון העליונה.

רצועות הלאטש'ים וחגורות הבטיחות של הרכב מנותבות דרך המעבר האחורי של חגורת הבטיחות באותו האופן.

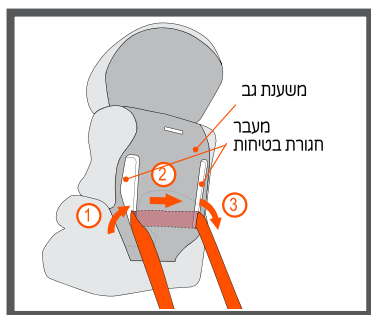

- בחלקה האחורי של משענת הגב הכנס את מחבר הלאטש'ים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת גב הכיסא (1).
- משוך את הרצועות הלאטש'ים או את חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה ולרוחב החלק הקדמי של משענת גב הכיסא עד למעבר החגורה הנגדי (2).
- בחלקה הקדמי של משענת הגב, הכנס את מחבר הלאטש'ים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת גב הכיסא ומשוך אותה דרך המעבר (3).



התקנה עם רצועת עינון עליונה



חובה לנתב את החגורה דרך "המעבר הקדמי" בעת שימוש ברצועת עינון עליונה, על מנת לאבטח את כיסא הבטיחות. יש להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב בו יש לאטש'ים או חגורת בטיחות בעל 3 נקודות חגירה. עדיף להתקין באמצעות הלאטש'ים במידה וזמינים במושב הרכב. יש לבצע את שלבי ההתקנה לפי המפורט במדריך זה. רצועת העינון העליונה חייבת להיות מאובטחת ומתוחה כראוי בעת שימוש בניתוב החגורה דרך "מעבר קדמי".

התקנה מ- 10 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות לאטש'ים ורצועת עינון עליונה:



אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אויר פעילה.

אזהרה: יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטש'ים והשימוש בהם.

אזהרה: בין שני ווי עגינת הלאטש'ים אמור להיות מרווח של 28 ס"מ.


אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מעוגן באמצעות מערכת הלאטש'ים.

אזהרה: לעולם אין לחבר יותר ממחבר לאטש'ים אחד לוו עגינה אחד.


1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילדך.
- יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.



הנח את רצועת העיגון העליונה בחלקה הקדמי של משענת הראש.

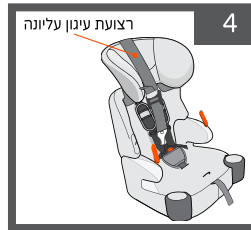


נתב את רצועת הלאטש'ים דרך המעבר הקדמי של חגורת הבטיחות.

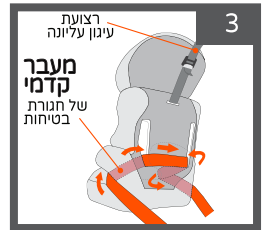


5. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטש'ים התחתונים. יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטש'ים והשימוש בהם.
6. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

חבר את מחברי הלאטש'ים לוו העגינה (1) ו- (2). יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים מאובטחות היטב במקומן. משוך כלפי מעלה את מחבר הלאטש'ים על מנת לוודא כי הוא מהודק היטב ומאובטח במקומו (3).

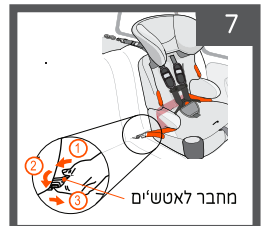

לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) והדק את רצועות הלאטש'ים על ידי משיכת קצה הרצועה (2).

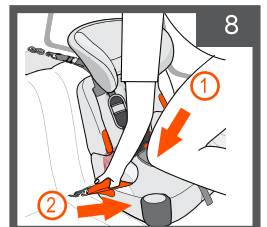


חבר את רצועת העיגון העליונה (1) לוו העגינה המתאים לה (2) (עיין במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של וו העגינה). יש להדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא כי היא מתוחה ואינה משוחררת (3). משוך את קצה רצועת העיגון והדק את שארית הרצועה.




בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שרצועת הלאטש'ים ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את כיסא הבטיחות.

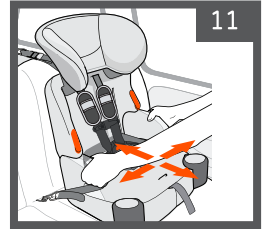


עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגורת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות שחרור כיסא הבטיחות:


שחרר את רצועת העיגון העליונה:
לחץ על הכפתור כיוון רצועת עיגון עליונה והחלק את הרצועה דרך אבזם כיוון רצועת הרצועה (1).
שחרר את וו רצועת העיגון מוו העגינה. לחץ כלפי מעלה על אבזם הכיוון (2), שחרר את וו העגינה (3), והסר את הרצועה (4).

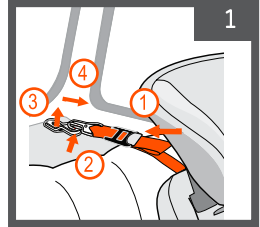

שחרר את רצועת הלאטש'ים:
הנח את הברך במרכז המושב ותוך כדי לחיצה מטה (1) ובו זמנית לחץ על כפתור כיוון רצועת הלאטש'ים והרחב את הרצועה דרך אבזם כיוון רצועת הרצועה (2).

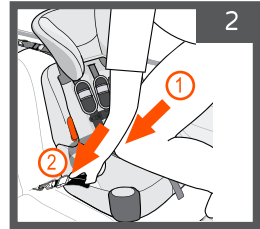

שחרר את מחברי הלאטש'ים מעוגני הרכב. שחרר כלפי מעלה את המחבר (1), שחרר את וו העגינה (2), והסר את הרצועה (3).
לתשומת ליבך: בעת הסרת מחבר הלאטש'ים, ניתן לסובב את המחבר ב-90 מעלות על מנת לסייע בהסרת וו העגינה.

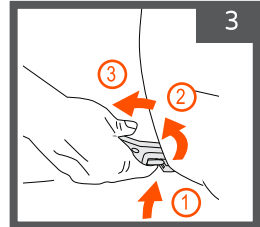


התקנה מ-10 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (כתפיים+מותנים) ורצועת עיגון עליונה:




אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלאטש'ים בחלק האחורי של מושב הכיסא (כמתואר באיור).

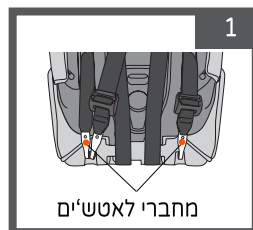

הנח את רצועת העיגון
העליונה בחלקה
הקדמי של משענת
הראש.

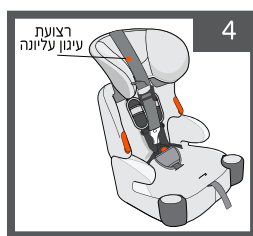

התאם את גובה
רצועות הבטיחות
לכתפי ילדך.
יש למקם את
הרצועות בגובה
כתפי הילד או
קצת מעליהן.

5. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה.
- בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
6. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.


משוך את חגורת הבטיחות ונתב אותה דרך המעבר הקדמי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה.

משוך קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.




אחוז בחגורה קרוב לאבזם הרכב משוך והרם את החגורה מעל לחלק העליון של משענת היד.


נתב את החגורה דרך מעבר חגורת בטיחות במצב כיסא בטיחות.

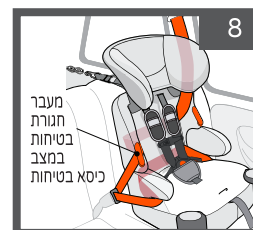


לחץ באמצעות הברך במרכז מושב הכיסא (1) וביד השניה משוך בחגורת הכתפיים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת להדק את חגורת המותניים מסביב לכיסא הבטיחות.

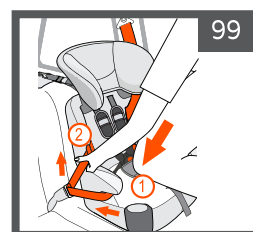

תוך כדי החזקת חגורת המותניים הדוקה, משוך את חגורת הכתפיים כלפי חוץ על מנת לאפשר לה להגיע מצב הידוק.

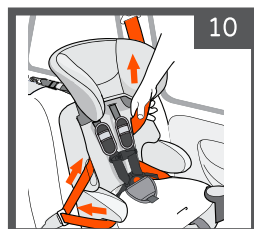


חבר את רצועת העיגון העליונה לוו העיגון ברכב (1) ו-(2) עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הרצועה מאובטחת במקומה. משוך ברצועת העיגון העליונה על מנת לוודא כי היא מאובטחת היטב במקומה (3). משוך בקצה הרצועה והדק אותה.

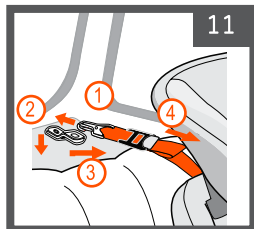

בדוק את ההתקנה:


יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.

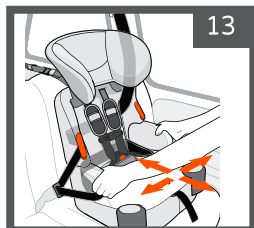

עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות

שחרור כיסא הבטיחות:

- לחץ על הכפתור במחבר הרצועה ומשוך את הרצועה דרך האבזם הכיוונית (1) על מנת להרחיבה.
- שחרר את וו רצועת העיגון העליונה מוו העיגון ברכב על ידי לחיצה על המחבר (2). שחרר את וו הרצועה (3), והסר אותה (4).
- שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.

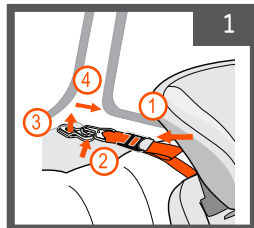


התקנה מ-10 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (מותנים) ורצועת עיגון עליונה:




אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלאטש'ים בחלק האחורי של מושב הכיסא (כמתואר באיור).

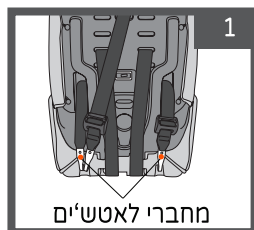

הנח את רצועת העיגון
העליונה בחלקה
הקדמי של משענת
הראש.

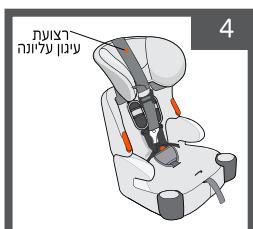

התאם את גובה
רצועות הבטיחות
לכתפי ילדך.
יש למקם את
הרצועות בגובה
או מעל כתפי הילד.


5. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב.
בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
6. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

משוך את חגורת המותניים כלפי חוץ ונתב אותה דרך המעבר
הקדמי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד
הישמע "קליק" הנעילה.
משוך קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.




לתשומת ליבך: אם חגורת המותניים אינה ארוכה מספיק ומערכת הלאטש'ים אינה זמינה, יש
להתקין את כיסא הבטיחות באמצעות ניתוב החגורה דרך "מעבר אחורי", (ראה סעיף "התקנה -
חגורת מותניים בלבד ללא רצועת עיגון עליונה").

לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) וביד השניה משוך בחגורת
המותניים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת להדק את חגורת
המותניים מסביב לכיסא הבטיחות.

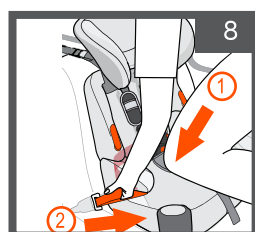


חבר את רצועת העיגון העליונה לוו העיגון
ברכב (1) ו- (2) עד הישמע "קליק" הנעילה.
המוודא כי הרצועה מאובטחת במקומה.
משוך ברצועת העיגון העליונה על מנת לוודא
כי היא מאובטחת היטב במקומה (3).
משוך בקצה הרצועה והדק אותה.

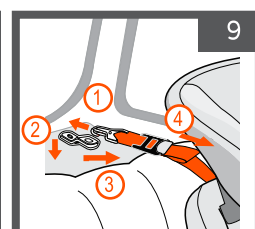


בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.

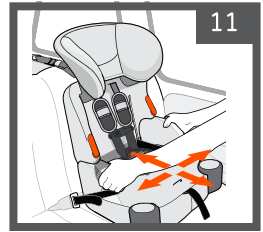

עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות שחורור כיסא הבטיחות:

- לחץ על הכפתור במחבר הרצועה ומשוך את הרצועה דרך אבזם הכיוון (1) על מנת להרחיבה.
- שחרר את וו רצועת העיגון העליונה מוו העיגון ברכב על ידי לחיצה על המעצור (2). שחרר את וו הרצועה (3), והסר אותה (4).
- שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.

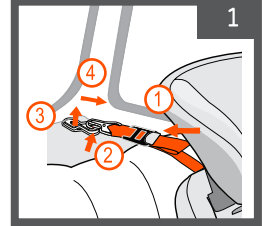

התקנה מ- 10 ק"ג ועד 23 ק"ג **ללא** רצועת עיגון עליונה:


יש לוודא כי רצועת העיגון העליונה מאוחסנות במקומה, כאשר אינה בשימוש.



חובה להשתמש **במעבר אחורי** של חגורת הבטיחות כאשר רצועת העיגון העליונה אינה בשימוש!
לתשומת ליבך: מומלץ תמיד להשתמש ברצועת עיגון עליונה כאשר יש וו עגינה מתאים.



כיסא הבטיחות דורש שימוש ברצועת עיגון עליונה המסופקת עם כסא בטיחות זה במידת האפשר.
עם זאת כאשר וו העגינה אינו זמין ברכב, ניתן לאבטח את כיסא הבטיחות ללא רצועת העיגון העליונה.
כאשר רצועת העיגון העליונה אינה בשימוש יש לאחסן אותה. חבר את וו הרצועה אל וו האחסון בתחתית גב הכיסא.

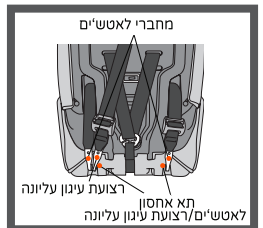

ניתן להשתמש במערכת הלאטש'ים, ללא רצועות עיגון, עד למשקל 23 ק"ג.



אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אוויר פעילה.


אזהרה: יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטש'ים והשימוש בהם.

אזהרה: בין שני ווי עגינת הלאטש'ים אמור להיות מרווח של 28 ס"מ.

אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מעוגן באמצעות מערכת הלאטש'ים.

אזהרה: לעולם אין לחבר יותר ממחבר לאטש'ים אחד לוו עגינה אחד.


לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת. אחסן את רצועת העיגון העליונה העליונה על-ידי וו הרצועה אל וו האחסון בתחתית גב הכיסא (כמתואר באיור).

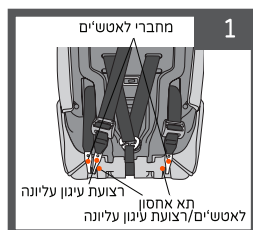

נלב את רצועת הלאטש'ים דרך המעבר האחורי של חגורת הבטיחות.




התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי הילד. יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.

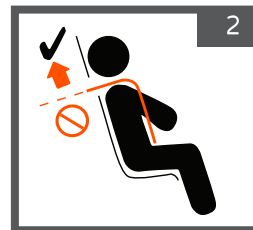


4. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטש'ים התחתונים. יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטש'ים והשימוש בהם. 5. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

חבר את מחברי הלאטש'ים לוו העגינה (1) ו- (2).

יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים מאובטחות היטב במקומן. משוך כלפי מעלה את מחבר הלאטש'ים על מנת לוודא כי הוא מהדק היטב ומאובטח במקומו (3).

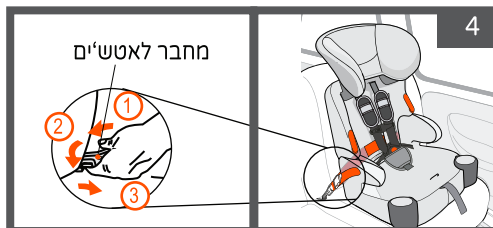


לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) והדק את רצועות הלאטש'ים על ידי משיכת קצה הרצועה (2).

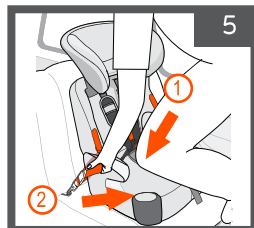


בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שרצועות הלאטש'ים ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את כיסא הבטיחות.

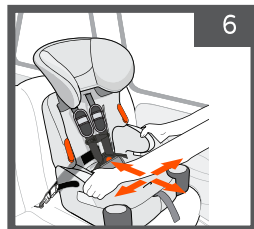


עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות שחרור כיסא הבטיחות:


שחרר את רצועת הלאטש'ים:
הנח את הברך במרכז המושב ותוך כדי לחיצה מטה (1) ובו זמנית לחץ על כפתור כיוון רצועת הלאטש'ים והרחב את הרצועה דרך אבזם כיוון רצועת (2).

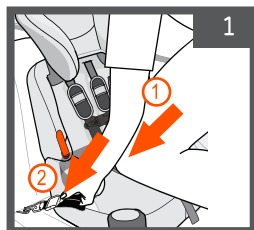

שחרר את מחברי הלאטש'ים מעוגני הרכב. שחרר כלפי מעלה את המחבר (1), שחרר את וו העגינה (2), והסר את הרצועה (3).
לתשומת ליבך: בעת הסרת מחבר הלאטש'ים, ניתן לסובב את המחבר ב-90 מעלות על מנת לסייע בהסרת וו העגינה.

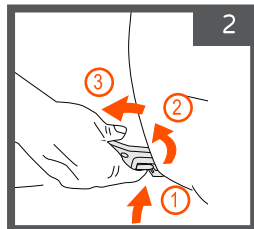


התקנה מ-10 ק"ג ועד 23 ק"ג **ללא** רצועת עינון עליונה - באמצעות בטיחות (כתפיים+מותניים):



אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלאטש'ים בחלק האחורי של מושב הכיסא (כמתואר באיור).

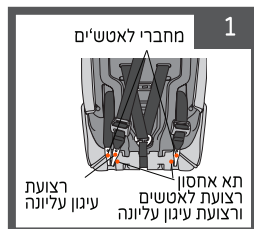

התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילדך.
יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.




3. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה.
- בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
4. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.


משוך את חגורת הבטיחות ונתב אותה דרך המעבר האחורי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה.
משוך קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.



לחץ באמצעות הברך במרכז המושב וביד השניה משוך בחגורת הכתפיים קרוב לאבזם הרכב על מנת להדק את חגורת המותניים מסביב לכיסא הבטיחות.

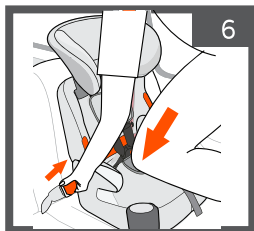


תוך כדי החזקת חגורת המותניים הדוקה, משוך את חגורת הכתפיים כלפי חוץ על מנת לאפשר לה להגיע מצב הידוק.

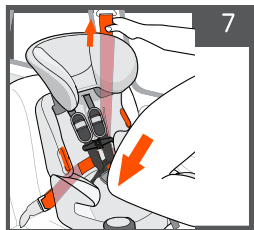

בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.

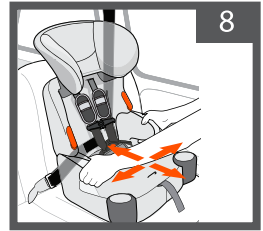

עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות להסרת כיסא הבטיחות:


שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.

התקנה מ- 10 ק"ג ועד 23 ק"ג **ללא** רצועת עיגון עליונה - באמצעות בטיחות (מותניים):



אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלאטש'ים ואת רצועת העיגון העליונה בחלק האחורי של מושב הכיסא (כמתואר באיור).

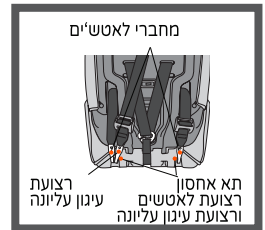

התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילדך. יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליו.




3. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
4. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

משוך את חגורת המותניים ונתב אותה דרך המעבר האחורי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה.
משוך קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.




לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) וביד השניה משוך בחגורת המותניים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת להדק את החגורה מסביב לכיסא הבטיחות.

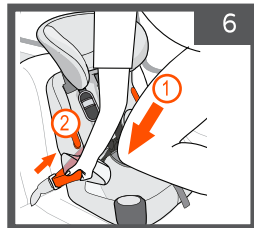

בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.

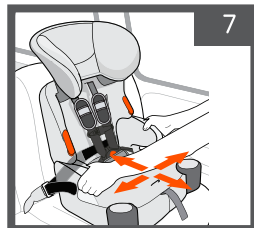

עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות להסרת כיסא הבטיחות:

שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.

חגירת הילד בכיסא הבטיחות:



אזהרה: אי התאמה נכונה של רצועות הבטיחות

על ילדך מגבירה את הסיכון למוות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות. יש לעקוב אחר ההוראות בקפדנות רבה כדי להבטיח שהרצועות מותאמות כראוי כך שיתאימו לילדך בכל עת.

אזהרה: רצועות הבטיחות חייבות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.

אזהרה: יש לכוון היטב את הרצועות הבטיחות סביב גוף הילד.
אזהרה: יש להשתמש בכרית גוף פנימית עבור ילד קטן להתאמה טובה יותר של רצועות הבטיחות.


אזהרה: יש להפסיק את השימוש בכרית גוף פנימית כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועת הבטיחות בשורה השנייה מלמטה במשענת הגב.

אזהרה: השימוש ברצועות הבטיחות מתאים לשימוש עד משקל 23 ק"ג או כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועת הבטיחות העליונים.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים כגון כיסויי רצועות, שמיכות, כריות, או ריפוד מתחת לרצועות הבטיחות שלא אושרו על ידי היצרן.

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הבטיחות נעולות ומהודקות תמיד.



הנח את הילד במושב הרכב כשגב הילד צמוד לגב מושב הרכב והחלק התחתון של גוף הילד נוגע במושב הכיסא.

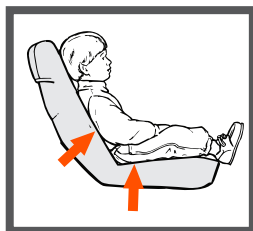

התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילדך. יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.



- הנח רצועות הבטיחות על כתפי הילד.
- הכנס את לשוניות האבזם לתוך האבזם עד הישמע "קליק" הנעילה.
- משוך את לשוניות האבזם על מנת לוודא שהן נעולות ומאובטחות במקומן. יש לוודא כי הרצועות ישרות ואינן מפותלות או מסובבות.

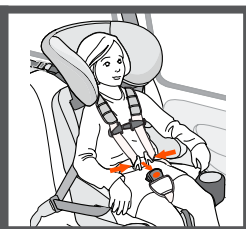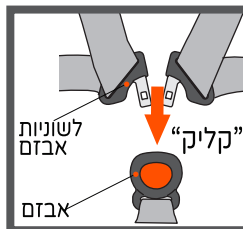


משוך בעדינות ברצועת כיוון הרצועות כדי להדק את הרצועות. מקם את אבזם החזה בקו בית השחי, הצמד את לשוניות אבזם החזה אחת לשנייה עד הישמע "קליק" הנעילה. יש למשוך ולוודא שהאבזם מאובטח במקומו.

לתשומת ליבך: מיקום אבזם החזה בעת הנעילה צריך להיות ממקם בקו חזה הילד, בקו בית השחי ולא מעליו או מתחתיו.




בדוק את עצמך:

- בדוק שרצועות הבטיחות הדוקות על גופו של ילדך.
- במידה ואי אפשר לצבוט את הרצועות סימן שהרצועה הדוקה מספיק. יש לשים לב שהיא לא רפויה, שהיא ישרה ולא מסובבת ואינה לוחצת על גוף ילדך וגורמת לו לאי נעימות.

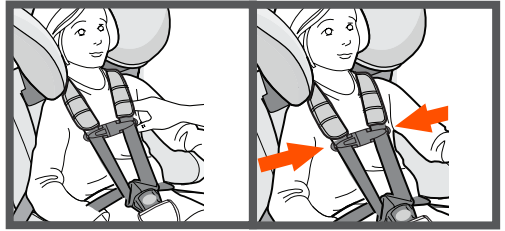


לפתיחת רצועות הבטיחות

1. פתח את אבזם החזה - לחץ על הלשוניות בחלק העליון והתחתון של האבזם (1) ומשוך אותן זו מזו (2).
2. לחץ על הכפתור באבזם ופתח אותו.
3. משוך את הרצועות כלפי חוץ.
4. הוצא את ילדך.

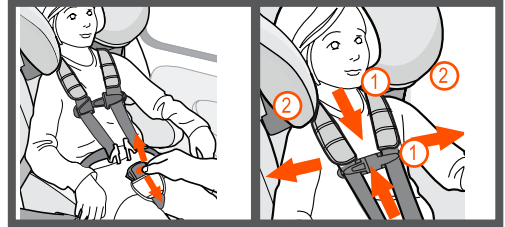

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - דגשים לגבי ישיבה בבוסטר:

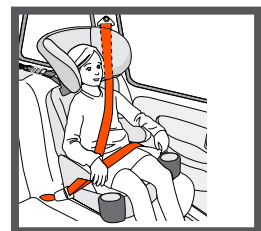

אזהרה: השימוש במצב בוסטר מתאים לילדים מגיל 4 שנים וממשקל 18.1 ק"ג.

אזהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצויינות במדריך זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת בטיחות עם 3 נקודות חגירה (חגורת כתפיים + חגורת מותניים). אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מהודקת סביב הילד בהתאם להוראות במדריך זה.

אזהרה: חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת מעל הכתף (לא נוגעת בצוואר הילד ולא מתחת לכתף).

אזהרה: חגורת המותניים חייבת להיות ממוקמת נמוך מגובה הירכיים.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות רופפת או שהיא ממוקמת מתחת לזרועו של הילד, או מאחוריו.

אזהרה: אם הילד לא שומר על חגורת הכתפיים ממוקמת כראוי על הכתף, אין להשתמש במושב הבוסטר זה. אנא השתמש בכיסא בטיחות אחר.

אזהרה: אין לאפשר לילד להחליק למטה בבוסטר עם משענת גב משום שהדבר יכול לגרום לחגורת הכתפיים של הרכב להיות ממוקמת על פניו וחגורת המותניים להיות ממוקמת על בטנו של הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכרית גוף פנימית במצב שימוש בוסטר.

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - במצב בוסטר עם משענת גב:



אזהרה: השימוש במצב בוסטר עם משענת גב מתאים לילדים מגיל 4 שנים וממשקל 18.1 ק"ג.


אזהרה: בעת שימוש במצב בוסטר אין לנתב את חגורת

הבטיחות של הרכב דרך מעבר חגורה במצב כיסא בטיחות.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא בטיחות עם רצועות בטיחות זמן רב ככל האפשר לפני המעבר למצב בוסטר עם משענת גב.

אזהרה: חגורת הכתפיים חייבת לעבור בחופשיות בחריץ הפנימי של מעבר חגורת הבטיחות במשענת הראש.

1. יש לוודא כי משענת הגב מחוברת למושב.
2. הסר את מערכת רצועות הבטיחות (ראה עמ' 31)
3. יש לתחוב את רצועת כיווןן הרצועות מתחת לבסיס המושב בחזית.
4. הנח את הבוסטר במושב רכב.

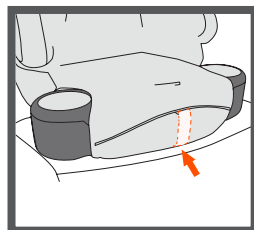


אזהרה: אין להניח את הבוסטר עם משענת הגב במושב רכב עם חגורת מותניים בלבד!



5. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

6. השחל את חגורת הכתפיים לתוך החרץ הפנימי של מעבר החגורה במצב בוסטר, הממוקם בצד התחתון של משענת הראש.

- החלק את חגורת הכתפיים לתוך הקצה הפתוח של החרץ, סביב לשונית מחזיק החגורה ואל החרץ הפנימי של תומך הראש.

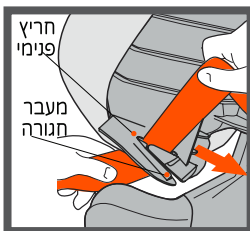

לתשומת ליבך: חגורת הכתפיים של הרכב חייבת להחליק בחופשיות דרך החרץ הפנימי של מעבר החגורה במצב בוסטר.

הנח את הילד במושב הבוסטר כשגב הילד צמוד לגב משענת הבוסטר והחלק התחתון של גוף הילד נוגע במושב הכיסא.




משוך את חגורת הבטיחות על פני גופו של הילד ומתחת לשתי משענות היד וחגור עם אבזם הרכב.

- חגורת הכתפיים חייבת להיות מתחת למשענת היד.


- חגורת המותניים חייבת לעבור מתחת למשענות היד ולהיות ממוקמת נמוך מגובה הירכיים.

- חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת על הכתף ובמרכז החזה.

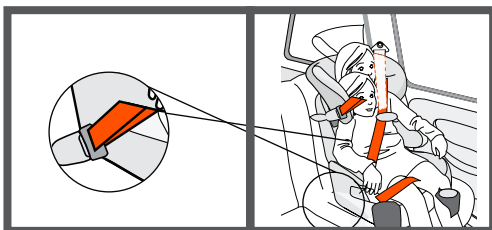

יש לכוון את משענת הראש כך שחגורת הכתפיים תמוקם במרכז הכתף, בין הצוואר לקצה הכתף. מעבר חגורת הכתפיים במשענת הראש צריך להיות ממוקם ממש מעל כתפי הילד.

להוצאת הילד מהבוסטר יש לפתוח את חגורת הבטיחות ולהוציא את הילד.

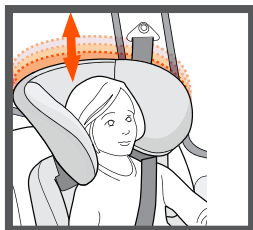

יש לבדוק ולוודא כי חגורת הבטיחות מונחת לפי ההוראות במדריך זה.
חגורת המותניים חייבת להישאר מתחת לשתי משענות היד.



בדוק את התאמת חגורות הבטיחות של הרכב על הילד:


- חגורת המותניים של הרכב חייבת להיות נמוכה מגובה הירכיים.
- חגורת הכתפיים חייבת להיות מונחת על החזה ובמרכז הכתף. יש לכוון את משענת הראש כדי למקם את גובה חגורת הבטיחות.
- אין למקם את חגורת הבטיחות מתחת לזרועו של הילד או מאחורי גבו.
- יש להשתמש במשענת הגב כמה זמן שמתאפשר.
- יש להוריד את משענת הגב ולעבור למצב שימוש בוסטר ללא משענת הגב כאשר כתפי הילד מפריעות לכנפיים הצדדיות של משענת הראש.



אזהרה: יש לוודא שהבוסטר מעוגן למושב הרכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב גם אם הילד לא יושב בו. בוסטר לא מעוגן עלול להיזרק ולפצוע את הנוסעים במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - במצב בוסטר ללא משענת גב:

אזהרה: השימוש במצב בוסטר ללא משענת גב מתאים לילדים מגיל 4 שנים וממשקל 18.1 ק"ג.

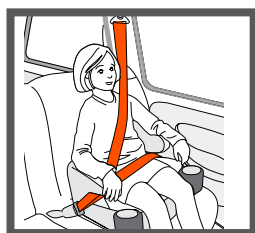

אזהרה: יש להשתמש בבוסטר עם משענת גב זמן רב ככל האפשר. תמיכת הגב ותמיכת הראש מספקים הגנה בעת פגיעה חזיתית וצדדית.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מהודקת סביב הילד בהתאם להוראות במדריך זה.


אזהרה: חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת על הכתף ובמרכז החזה.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש בבוסטר ללא משענת גב כאשר החלק העליון של אוזני הילד נמצא מעל החלק העליון של משענת ראש מושב הרכב.



1. הסר את משענת הגב ואת מערכת רצועות הבטיחות (ראה עמ' 31)
2. יש לתחוב את רצועת כיווןן הרצועות מתחת לבסיס המושב בחזית.
3. חבר את קליפ ניתוב החגורה למשענת גב כיסא הבטיחות (ראה עמ' 33).

4. הנח את כיסא הבטיחות במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה.

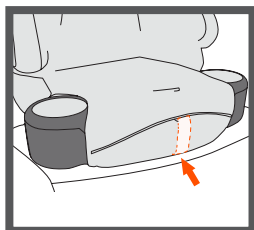


אזהרה: אין להניח את הבוסטר ללא משענת הגב במושב רכב עם חגורת מותניים בלבד!




5. אם משענת הרכב מתכווננת, כוונן למצב זקוף או למצב המצוין במדריך לבעל הרכב לשימוש עם מושב בטיחות.
6. הנח את הילד במושב הבוסטר כשגב הילד צמוד לגב מושב הרכב והחלק התחתון של גוף הילד נוגע במושב הכיסא.



משוך את חגורת הבטיחות על פני גופו של הילד ומתחת לשתי משענות היד וחגור עם אבזם הרכב.
- חגורת הכתפיים חייבת להיות מתחת למשענת היד.

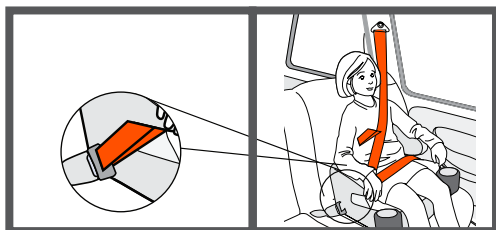

- השחל את חגורת הכתפיים לקליפ ניתוב החגורה והתאם את מנח חגורת הבטיחות על כתפי הילד (כמתואר באיור).
- משוך מעלה או מטה את אבזם כיוונון החגורה עד אשר חגורת הכתפיים ממורכזת על כתפו של הילד.
- בדוק כי חגורת הכתפיים ממוקמת כראוי על גופו של הילד.
- להוצאת הילד מהבוסטר יש לפתוח את חגורת הבטיחות ולהוציא את הילד.



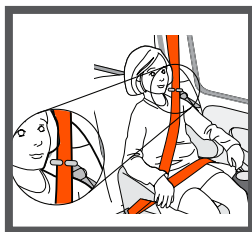


בדוק את התאמה של חגורות הבטיחות של הרכב על ילד:

- חגורת המותניים של הרכב חייבת להיות נמוכה מגובה הירכיים.
- חגורת הכתפיים חייבת להיות מונחת על החזה ובמרכז הכתף. יש להשתמש בקליפ ניתוב חגורה כדי למקסם את מנח חגורת הבטיחות.
- אין למקם את חגורת הבטיחות מתחת לזרועו של הילד או מאחורי גבו.



חיבור והסרת משענת הגב:

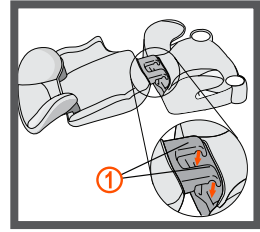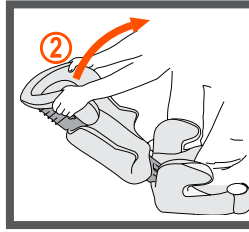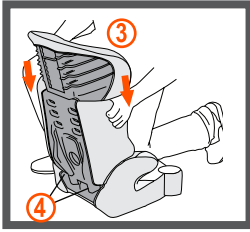

הרכבת משענת הגב:

- הנח את כיסא הבטיחות על הרצפה ושחרר את הרצועות כך שתוכל להשעין את משענת הגב לאחר למצב שטוח (ראה סעיף רצועת כיוון הרצועות).
- מקם את שני החיבורים בתחתית משענת הגב מול הפתחים בחלק האחורי של בסיס המושב (1).
- הרם את משענת הגב למצב זקוף (2) ולחץ אותה כלפי מטה בחוזקה עד ששני החיבורים מאובטחים במקומם ומשענת הגב יציבה ובטוחה (3).
- יש לוודא שחלקים מרצועות הבטיחות או ריפוד המושב לא לכודים בין משענת הגב לבסיס המושב (4).

הסרת משענת הגב:


הנח את מושב הבטיחות על הרצפה, החזק את בסיס מושב הכיסא תוך כדי משיכת משענת הגב כלפי מעלה עד שתיעצר, סובב את משענת הגב לאחור והרם כלפי חוץ.

רצועת כיוון הרצועות:

אזהרה: אי התאמה נכונה של רצועות הבטיחות על ילדך מגבירה את הסיכון למוות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות. יש לעקוב אחר ההוראות בקפדנות רבה כדי להבטיח שהרצועות מותאמות כראוי כך שיתאימו לילדך בכל עת.

רצועת כיוון הרצועות מאפשרת להתאים את רצועות הבטיחות באופן צמוד והדוק לגוף ילדך. יש לבדוק תכופות ולוודא שאזור לחצן רצועת הכיוון נקי מאבק ולכלוך.

להידוק רצועות הבטיחות:

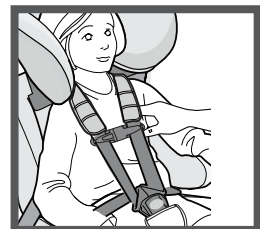


1. הדקו את רצועות הבטיחות סביב הילד על ידי משיכת רצועת כיוון הרצועות בחלקו הקדמי של כיסא הבטיחות (כמתואר באיור).
 2. יש לוודא כי הרצועות ישירות וצמודות לגוף של ילדך.
- לתשומת ליבך:** יש לוודא כי רצועות בטיחות אינן רפויות, שהן ישירות ולא מסובבות ואינן לוחצות על גוף ילדך וגורמת לו לאי נעימות.

3. במידה ואי אפשר לצבוט את הרצועות סימן שהרצועה הדוקה מספיק.
4. משוך קלות ברצועות הבטיחות על מנת לוודא כי הן נעולות ומאובטחות במקומן.
5. אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם רצועות הבטיחות הופכות לרופפות.

להרחבה/ הארכה של רצועות הבטיחות:

1. שחרר את הרצועות מהאבזם
2. לחץ על לחצן רצועת כיוון הרצועות (1) ובו זמנית משוך את רצועות הבטיחות כלפיך (2).

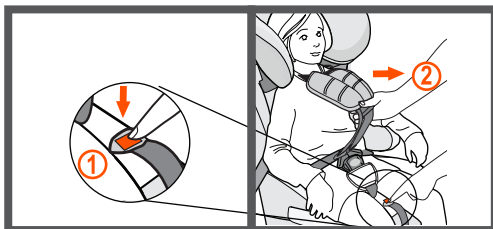

שינוי גובה רצועות הבטיחות:

אזהרה: רצועות הבטיחות חייבות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן. אי התאמה נכונה של רצועות הבטיחות על ילד מגבירה את הסיכון למוות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש בכרית גוף פנימית כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועת הבטיחות בשורה השנייה מלמטה במשענת הגב.


אזהרה: יש להפסיק את השימוש ברצועות הבטיחות כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל החריצים העליונים של רצועת הבטיחות.

לכיסא הבטיחות מערכת רצועות בטיחות בעלת 4 מצבי גובה.


- רצועות הבטיחות חייבות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.
- במידה וכתפי ילדך ממוקמות בין שני מצבי גובה, יש להשתמש תמיד במנח הגבוה מבין השניים.
- להתאמת גובה רצועות הבטיחות יש להסיר את רצועות הבטיחות ממשענת הגב, ולחבר מחדש בחריצים בגובה כתפי הילד או בחריצים מעל.
- יש לעקוב אחר ההוראות המפורטות במדריך זה על מנת לוודא כי רצועות הבטיחות מותאמות לילדך בכל עת. יש לבדוק את התאמה של הרצועות הבטיחות מחדש בכל פעם שמשתמשים בכיסא הבטיחות.

הסרת רצועות הבטיחות:


הרחב את רצועות הבטיחות: לחץ על לחצן רצועת כיוון הרצועות (1) ובו זמנית משוך את רצועות הבטיחות כלפיך (2).

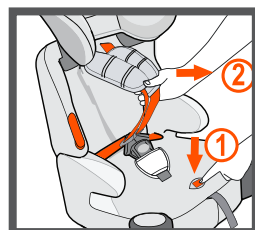

בגב כיסא הבטיחות, אתר את לוחית מפצל הרצועות והסר את שתי רצועות הבטיחות מלוחית המפצל.
יש לשים לב כיצד רצועות הבטיחות מחוברות כדי להקל בעת החזרתן.

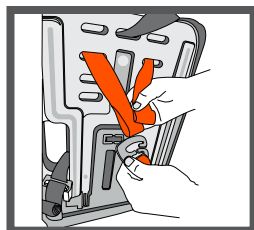

בקדמת כיסא הבטיחות, משוך כלפיך את רצועות הבטיחות דרך חריצי הרצועה.

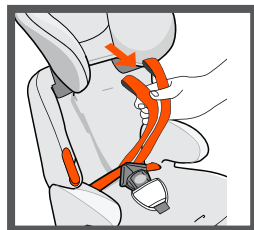


חיבור הרצועות וכיוון גובה הרצועות:


יש לחבר מחדש את רצועות הבטיחות על ידי השחלתן בגובה הרצוי בחריצים במשענת הגב.

העבר את רצועת הבטיחות דרך החריצים הרצויים בריפוד המושב ובמשענת הגב, בגובה כתפי הילד או קצת מעליו.


לתשומת ליבך: יש לוודא כי רצועות הבטיחות עוברות באותו הגובה דרך החריצים בריפוד המושב ובמשענת הגב.

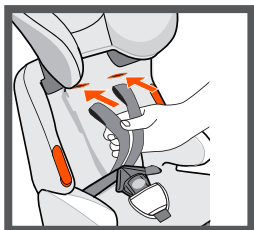


בגב הכיסא, יש למשוך את רצועות הבטיחות כלפי חוץ דרך החריצים במשענת הגב עד שתהיה לך מספיק רצועה כדי להגיע ללוחית מפצל הרצועות.

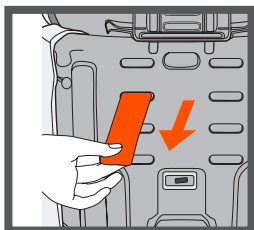


חבר את קצה הרצועה של כל אחת משתי רצועות הבטיחות למפצל הרצועה (1). יש לוודא כי שתי הרצועות מחוברות היטב ללוחית מפצל הרצועות (2).

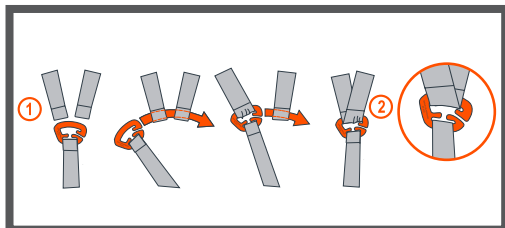


בדוק את רצועות הבטיחות בחלק הקדמי והאחורי של כיסא הבטיחות כדי לוודא שהן ישירות ואינן מסובבות. רצועות בטיחות מסובבות עלולות למנוע הידוק נכון של הרצועה ובכך עלולות שלא להגן על ילדך בצורה מספקת בפנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה. לפני כל שימוש בכיסא הבטיחות יש למשוך קלות ברצועות ולוודא כי מאובטחות במקומן.

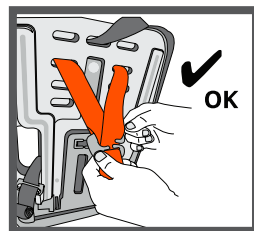

הסרה / חיבור מחדש של רצועות הבטיחות ואבזם המפשעה:

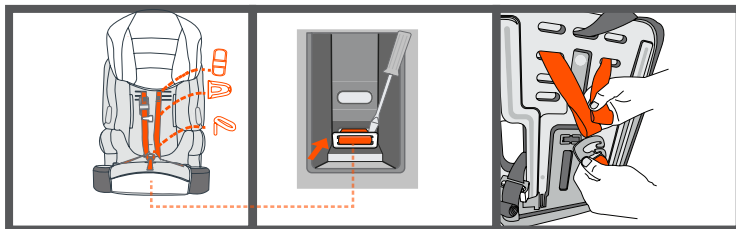

- א. הסר את הרצועות מלוחית מפצל הרצועות בגב הכיסא.
- ב. הסר את כיסויי רצועות הבטיחות, אבזם החזה ולשונית האבזם מהרצועה השמאלית (צד השמאלי של הילד).
- ג. הסר את האבזם על ידי שחרור לוחית המעצור ממתכת בחלק התחתון. היעזר במברג שטוח כדי להרים את לוחית המעצור ולהוציאה החוצה. יש לדחוף את לוחית המעצור דרך תחתית הכיסא.

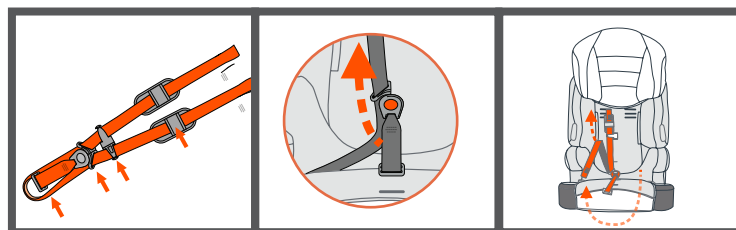


- ד. משוך את האבזם החוצה.
 - ה. השאר את לשונית האבזם מחוברת לאבזם בצד ימין של הילד, משוך את הרצועה מהצד השמאלי של הילד כדי להסיר לחלוטין את מערכת הרצועות מכיסא הבטיחות.
 - ו. הכנס את לשונית האבזם לצד שמאל, השחל את הרצועה דרך האבזם, אבזם החזה וכיסויי הרצועות. אחסן במקום קריר ויבש לשימוש עתידי.
- לחיבור מערכת הרצועות מחדש יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.**


שינוי מיקום אבזם המפשעה:

אבזם המפשעה בעל שני מנחים.


- מנח 1 - מיועד לשימוש עד למשקל 15.8 ק"ג או שהאבזם נוגע בירך של הילד. (כיסא הבטיחות מגיע שהאבזם במנח הזה).
- מנח 2 - מיועד לשימוש מעל למשקל 15.8 ק"ג או שהאבזם נוגע בירך של הילד.

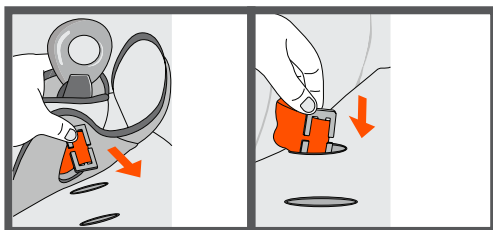

השחל את לוחית המעצור ממתכת ואת הרצועה דרך ריפוד המושב והוצא במנח הרצוי והמתאים עבור ילדך.

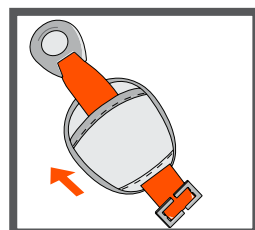


יש לשים את כיסוי רצועת המפשעה במידת הצורך.

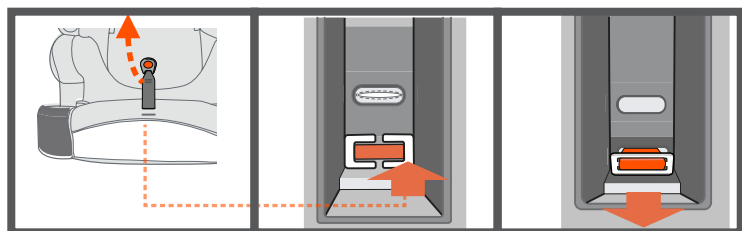

מהחלק התחתון של הכיסא, משוך את לוחית המעצור ממתכת ומקם אותה היטב במקומה. משוך את קצה הרצועה כלפי מעלה על מנת לנעול את אבזם הכיוון במקומו. להסרת רצועת האבזם יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

משענת הראש:

משענת הראש מיועדת לספק הגנה רוחבית מקסימלית לראש. לעולם **אין להסיר** את משענת הראש ממשענת הגב. משענת הראש בעלת 6 מנחי גובה - ניתן לכוון את משענת הראש למעלה או למטה למנח גובה הרצוי.

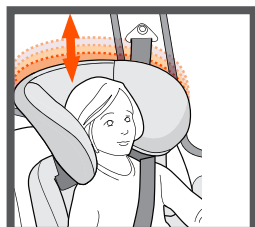

משיכת הכפתור החוצה:

מאפשרת לך לכוון את הגובה כלפי מעלה או מטה של משענת הראש. הרם או הוריד את משענת הראש למנח גובה הרצוי.




שחרור הכפתור:

מאפשרת לקבע את משענת הראש בגובה הרצוי. כפתור משענת הראש נלחץ חזרה פנימה כאשר משענת הראש ממוקמת במנח גובה הרצוי.




משענת הראש בעלת 6 מנחי גובה.
לתשומת ליבך: יש להשתמש תמיד במיקום המתאים ביותר לראשו של הילד.

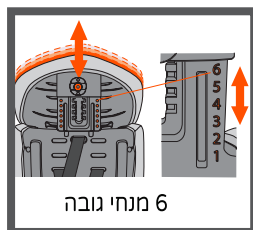


קליפ ניתוב חגורה:


השתמש בקליפ ניתוב החגורה על מנת למרכז את חגורת הכתף על כתף הילד. חגורת הכתף חייבת להיות ממוקמת במרכז כתפו של הילד (כמתואר באיור).

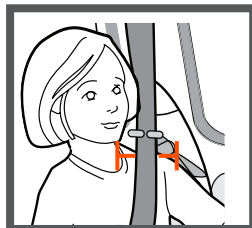


לחיבור קליפ ניתוב חגורה:
 הנח את הקליפ על משטח שטוח כשהקצה המשוחרר פונה כלפי מעלה.

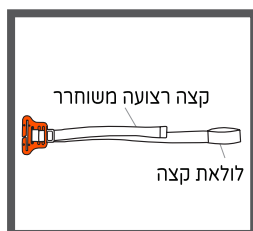


החלק את קצה הלולאה כלפי מטה דרך אחד החריצים בקצה האחורי של בסיס המושב.

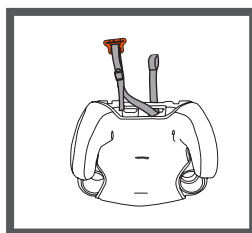


השחל את קליפ ניתוב החגורה ואת הקצה המשוחרר של הרצועה דרך הלולאה בקצה הרצועה ומשוך על מנת להדק.
 לתשומת ליבך: קליפ ניתוב החגורה צריך להיות ממוקם כשקצה הרצועה המשוחרר פונה לכיוון קדמת הכיסא.

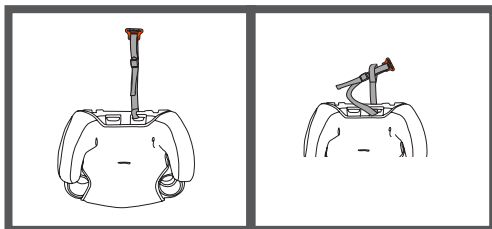

שימוש והתאמה של קליפ ניתוב החגורה.
- הכנס את חגורת הכתף של הרכב משני צידי קליפ ניתוב החגורה.

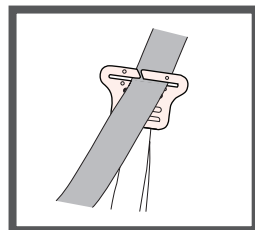

משוך את הקצה החופשי של הרצועה כלפי מטה כדי להדק את קליפ ניתוב החגורה כנגד כתפו של הילד ומקם את חגורת הכתף במנח הרצוי.

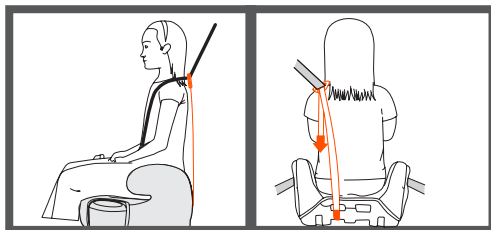

כדי להסיר את קליפ ניתוב החגורה:
- מחלקו האחורי של כיסא הבטיחות שחרר את קליפ ניתוב החגורה מהלולאה בקצה הרצועה.
- אחסן קליפ ניתוב החגורה בתא אחסון המתאים בצידי של בסיס הכיסא.



שימוש במטוסים:

מושב בטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה. השימוש במושב מטוס הפונה לכיוון הנסיעה בלבד, עם מערכת רצועות הבטיחות של הכיסא, לפי הוראות במדריך זה להתקנה באמצעות חגורה המותנים, ללא רצועת עיגון עליונה. אין להתקין במטוס כיסא בטיחות במצב בוסטר!

ניקוי ותחזוקה:

אזהרה: לעולם אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא ריפוד המושב, משענת גב ומשענת הראש.

לתשומת ליבך: לפני הסרת ריפוד המושב, עליך להסיר תחילה את משענת הגב מבסיס הכיסא. במידה ורצועות הבטיחות מחוברות לכיסא הבטיחות, יש להרחיב אותן או להסירן לפני ניתוק משענת הגב מהבסיס.

יש לעקוב אחר התווית שעל ריפוד המושב ולנקות בהתאם.

הסרת ריפוד משענת הראש:

- הסר את הלולאות האלסטיות מהחריץ הפנימי של חריץ חגורת הכתפיים.
- משוך את ריפוד משענת הראש כלפי חוץ.

הסרת ריפוד משענת הגב:


- הסר את רצועות הבטיחות (ראה עמ' 31).
- נתק את משענת הגב מבסיס הכיסא (עמ' 28).
- שחרר את החלק העליון של הריפוד מהחלק העליון של משענת הגב.
- שחרר את הלולאות האלסטיות הפינתיות מהווים במשענת הגב.
- שחרר את הלולאות האלסטיות הפינתיות התחתונות מהווים במשענת הגב.
- משוך את ריפוד משענת הגב כלפי חוץ.

הסרת קליפ ניתוב החגורה:

- בחלקו האחורי של כיסא הבטיחות, שחרר את קליפ ניתוב החגורה מקצה לולאת הרצועה.
- אחסן את קליפ ניתוב החגורה בתא האחסון המתאים בבסיס הכיסא.

הסרת ריפוד מושב הכיסא:

- הסר את רצועות הבטיחות ורצועת המפשעה (ראה עמ' 31).
- שחרר את הרצועות האלסטיות בפינות האחוריות של ריפוד המושב.
- הרם והוצא את ריפוד משענת היד. משוך את כל ריפוד מהכיסא
- קדימה על מנת לשחרר את כולו מבסיס הכיסא.
- להחזרת חלקי הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

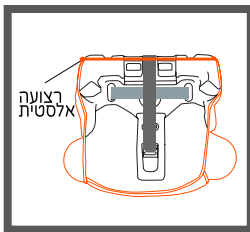

מערכת רצועות הבטיחות:

- לשטוף את הרצועות רק עם מים וסבון עדין. יש לשטוף עם מים נקיים ולייבש באוויר הפתוח.
- לעולם אין לכבס את רצועות הבטיחות, מכיוון שהן עלולות להינזק או להיחלש.

ניקוי הריפוד, כרית פנימית גוף וכרית ראש פנימית:

- ניתן לנקות בעזרת ספוג או מטלית רכה עם מים חמימים וסבון עדין.
- אין לכבס במכונת כביסה.
- אין לייבש במייבש כביסה
- אין להשתמש בניקוי יבש
- אין להשתמש בחומרי הלבנה.

ניקוי חלקי כיסא הבטיחות ואבזמים (חלקי פלסטיק ומתכת) מלבד אבזם המפשעה:

ניתן לנגב באמצעות מטלית רכה עם מים וסבון עדין.

יש לשים לב לא להרטיב את התוויות.

יש לייבש היטב בעזרת מגבת.

אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים לגרום לשחיקת והיחלשות החומר.

אין להשתמש בחומרי סיכה עבור חלקי האבזם ומערכת הלאטש'ים.

ניקוי אבזם המפשעה:

ניתן לנגב באמצעות מטלית רכה עם מים חמימים בלבד (ללא סבון).

יש לייבש היטב בעזרת מגבת.


יש לשמור על לחצן כיוון רצועות הבטיחות, נקי וללא לכלוך. ניתן לנקות באמצעות שואב אבק.



مقعد أمان

Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

تعليمات الاستخدام والعناية

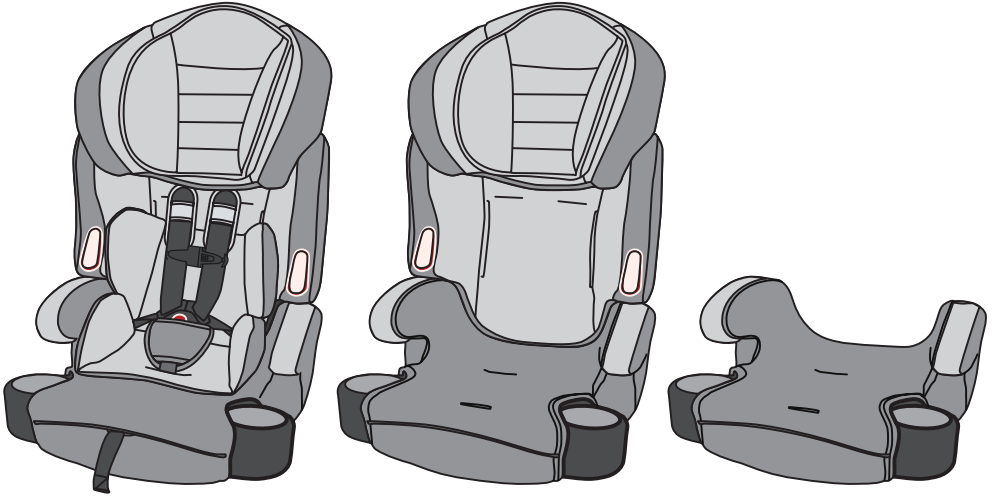

تسويقها דאָרװן

المصنع: Ningbo Yuanyuan Auto Accessories, الصين.

شك: Baby Trend, Inc, الولايات المتحدة.

نموذج: FB49 اسم طراز الشركة المصنعة: Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احفظ للاستخدام في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات أدناه بعناية قبل الاستخدام.
والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التعليمات إلى تعريض الطفل للخطر.

- تحذير:** مقعد السيارة هذا مخصص للأطفال من سن 12 شهراً
من وزن 10 كيلو جرام إلى وزن 45 كيلو جرام
ومن ارتفاع 74 سم إلى ارتفاع 145 سم.
- من وزن 10 كجم إلى 23 كجم ومن سن 12 شهراً بارتفاع 74-122 سم -
التثبيت مع اتجاه السفر في وضع مقعد الأمان.
- من وزن 18 كجم إلى 45 كجم ومن سن 4 سنوات بارتفاع 96-127 سم -
يتم التثبيت في وضع التعزيز مع مسند ظهر.
- من وزن 18 كجم إلى 45 كجم ومن سن 4 سنوات بارتفاع 107-145 سم -
يتم التثبيت في وضع التعزيز بدون مسند ظهر.
- تحذير:** قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.
- تحذير:** لا تترك الطفل دون رقابة.
- تحذير: مقعد السيارة هذا مناسب للتركيب المواجه للأمام فقط.
- تحذير:** أثناء تجميع / ضبط المنتج ، تأكد من أن الأجزاء
المتحركة لا تتلامس مع الطفل.
- تحذير:** لا تجلس أكثر من طفل في مقعد.
- تحذير:** لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية
نشطة.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان في حالة تلف / فقدان أحد
أجزائه.
- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان في حالة عدم عمل أحزمة
الأمان أو تمزقها أو فقدها.

تحذير: لا تقم بإضافة ملحقات لمقعد الأمان ، والتي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المصنعة أو المستورد.

تحذير: لا تقم بإجراء أي تغييرات على مقعد الأمان أو أحزمة الأمان أو أي مكون آخر لمقعد الأمان.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان بدون الحشو ولا تستبدله بحشوة لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.

تحذير: لا تلبس طفلك ملابس ضخمة أو ملابس أخرى من شأنها أن تتداخل مع قفل حزام المقعد بشكل صحيح على جسم طفلك.

تحذير: لا تضع أبدًا مقعد الأمان في المقعد الأمامي للسيارة ما لم يتم تحديد ذلك في دليل السيارة ، وهو أمر ممكن بالفعل ، بشرط إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية.

تحذير: تأكد من أن الطفل لا يلعب بإبزيم حزام الأمان لمنعه من الفتح.

تحذير: تأكد من عدم وجود أشياء / أجسام مفكوكة بين مقعد الأمان ومقعد السيارة.

تحذير: تأكد من ربط الطفل بمقعد الأمان في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من ارتداء جميع ركاب السيارة أحزمة الأمان أثناء القيادة.

تحذير: تأكد من أن أجزاء مقعد السيارة أو أحزمة الأمان ليست عالقة في باب السيارة أو أسفل المقعد القابل للطي. إذا كانت السيارة مزودة بمقعد قابل للطي ، فتأكد من عدم طيها وإحكام تثبيتها في مكانها.

تحذير: تأكد دائماً من أن الإبزيم مغلق بإحكام. إذا لم يكن الإبزيم مغلقاً ، فقد يصاب الطفل.

تحذير: وفقاً لإحصائيات الحوادث ، الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة أكثر أماناً من المقاعد الأمامية.

تحذير: لا تضع طفلك في مقعد الأمان دون أن يثبت بمقعد السيارة.

تحذير: لا تسمح للأطفال باللعب بالقرب من مقعد الأمان أو داخله.

تحذير: من الضروري استبدال مقعد الأمان بمقعد جديد إذا تعرضت السيارة لحادث من أي نوع.

تحذير: لا تنقل مقعد الأمان لشخص آخر بدونه
تأكد من قراءة تعليمات الاستخدام بعناية.

تحذير: لا تستخدم مواد تنجيد مقاعد الشركة المصنعة الأخرى في هذا الكرسي.

تحذير: قد يؤدي تثبيت مقعد السيارة في الوضع الخاطئ إلى زيادة خطر التعرض لإصابات خطيرة!

تحذير: قد يؤدي عدم تطابق قياسات جسم طفلك مع مقعد الأمان إلى إصابات خطيرة في حالة وقوع حادث.

تحذير: يجب تثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المواجه لاتجاه السير.

تحذير: لا تقم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المواجه لاتجاه السير أو إلى جانبه.

تحذير: بعد تعرض السيارة لأشعة الشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية والمعدنية ليست ساخنة للغاية وبعد ذلك فقط ضع الطفل في المقعد.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة هذا خارج السيارة وفي غير الأغراض المخصصة له وفقاً لهذا الدليل.

تحذير: لا تترك أشياء مفكوكة في السيارة. أثناء الكبح أو وقوع حادث ، ستفك هذه الأشياء وتعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: تأكد من تثبيت مقعد الأمان بمقعد السيارة باستخدام حزام مقعد السيارة أو نظام المزلاج ، حتى لو لم يكن الطفل جالساً في المقعد. قد يتم إلقاء كرسي غير مؤمن وإصابة الركاب في حالة الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

تحذير: في حالة وقوع حادث ، يمكن تحرير الطفل بسرعة من خلال فتح الإبزيم.



تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على مقعد السيارة أثناء تخزينه.

تحذير: لا يمكن استخدام هذا المنتج إلا على متن طائرة بها أحزمة أمان مدمجة في مقعد الأمان! لا تستخدم مقعد الأمان على متن الطائرة كمعز!


تحذير: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة ، سيتم استخدام مقعد الأمان هذا مع أحزمة الأمان والداعم مع مسند الظهر لمدة تصل إلى 6 سنوات وسيتم استخدام معزز اليشيفا لمدة تصل إلى 10 سنوات من التاريخ المحدد فيها. هذه التوصية غير صالحة إذا تعرضت السيارة لحادث ، وفي هذه الحالة يجب استبدال مقعد الأمان بمقعد آخر.

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة المستعمل دون معرفة استخدامه السابق.


تحذير: يجب اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل وفي دليل سيارتك بعناية. إذا كانت هناك أشياء تتعارض مع بعضها البعض ، يجب عليك اتباع دليل السيارة فيما يتعلق بالإشارة إلى حزام الأمان والمزالج والوسادة الهوائية في السيارة.

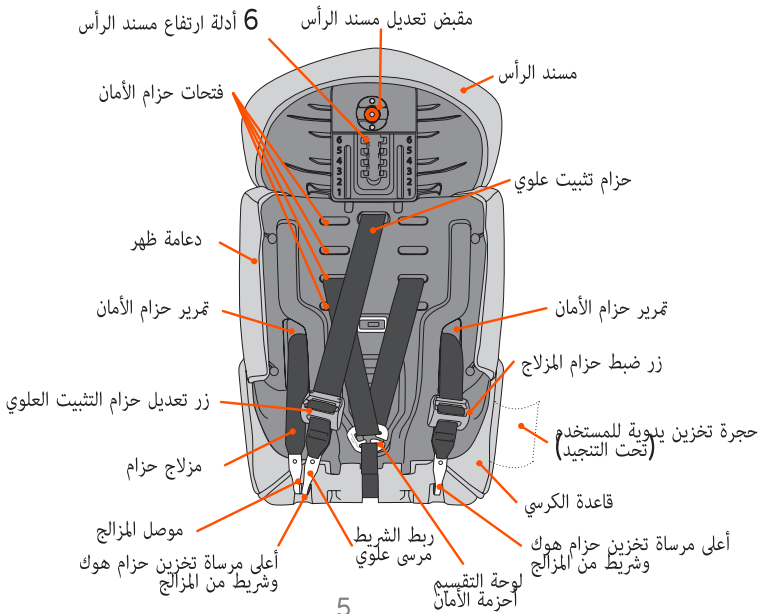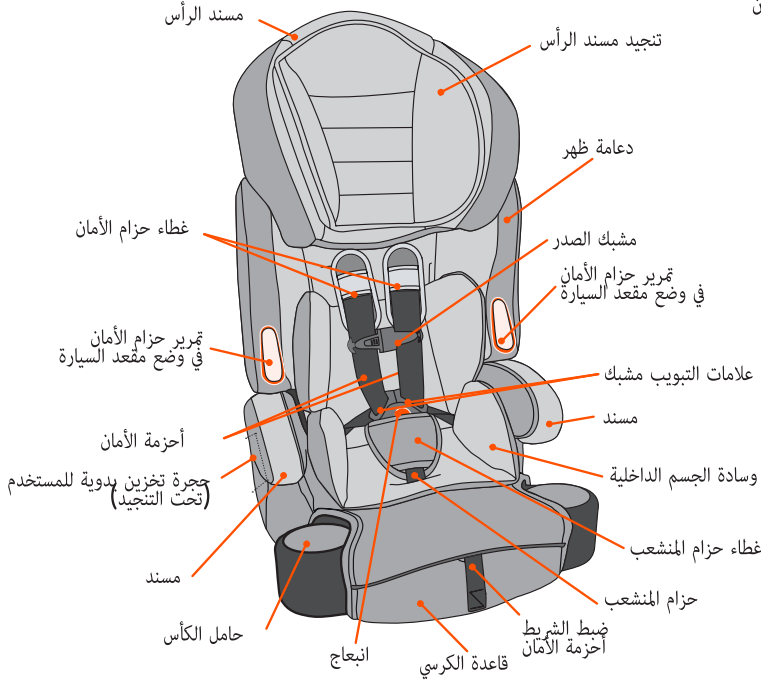

وضع الداعم مع مسند الظهر

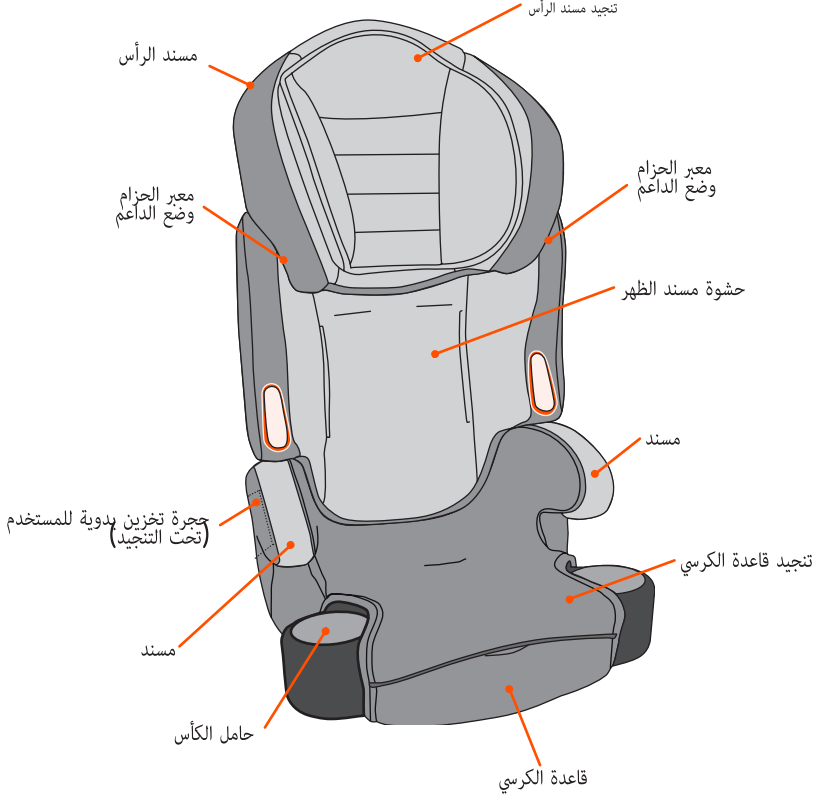

وضع الداعم بدون مسند الظهر

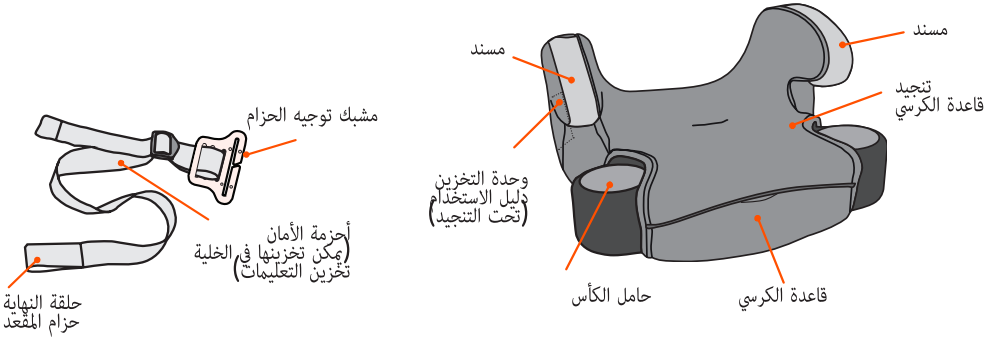

استخدام كرسي الامان:

←	التثبيت في وضع مقعد السيارة مع اتجاه السفر	→
←	ربط الطفل بأشرطة المقعد	→
10 كغ	18 كغ	23 كغ
←	تركيب الكرسي بالمزالج أو	→
←	تثبيت المقعد بحزام السيارة	→

←	التثبيت في وضع التعزيز مع اتجاه السفر مع مسند ظهر	→
←	مقعد الطفل مع حزام مقعد السيارة	→
18 كغ	45 كغ	
←	تركيب الداعم مع سير المركبة و أيضا	→
←	تركيب المعزز مع المزالج	→

←	التثبيت في وضع التعزيز مع اتجاه السفر بدون مسند ظهر	→
←	مقعد الطفل مع حزام مقعد السيارة	→
18 كغ	45 كغ	
←	تركيب الداعم مع سير المركبة و أيضا	→
←	تركيب المعزز مع المزالج	→

مقعد الأمان هذا مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن سنة واحدة
يزن 10-45 كجم الارتفاع 74-145 سم.

التثبيت مع اتجاه السير فقط.

حسب توصيات أكاديمية طب الأطفال:

* يجب عليك استخدام مقعد الأمان الذي يتضمن حزام الطفل بأشرطة المقعد في وقت متأخر قدر الإمكان ، حتى يصلوا إلى أقصى ارتفاع ووزن
مخصصين لاستخدام حزام الأمان (23 كجم لهذا المقعد).

* يجب استخدام الداعم المزود بمسند ظهر في وقت متأخر قدر الإمكان.

يرجى ملاحظة ما يلي: يؤدي وضع مقعد الأمان بشكل غير لائق إلى زيادة خطر الإصابة أو الوفاة الخطيرة.

تحذير: يجب تثبيت مقعد السيارة بإحكام وإبقائه مثبتاً بإحكام في جميع الأوقات. إن التنسيب غير الصحيح أو استخدام مقعد السيارة غير الآمن سيزيد من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة.


تحذير: اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل وفي دليل مركبتك بخصوص تركيب مقعد الأمان. إذا لم تكن متأكدًا من الموقع الصحيح ، يجب عليك مراجعة الشركة المصنعة للسيارة.

تحذير: لا تقم أبدًا بتثبيت مقعد السيارة في المقعد الأمامي عندما تكون الوسادة الهوائية نشطة. قد يؤدي هذا إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. المقعد الخلفي في السيارة هو الأكثر أمانًا للأطفال حتى سن 12 عامًا.


لا تقم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
يرجى التحقق من عدد المسافات في سيارتك لمعرفة مكان الوسادة الهوائية.



وفقًا لإحصاءات الحوادث ، يكون الأطفال أكثر أمانًا عندما يتم تثبيت مقعد الأمان في المقعد الخلفي للسيارة ، وخاصة في المقعد الظهر الأوسط (في المقعد خلف السائق ، وليس في المقعد الخلفي للسيارة مع أكثر من 6 مقاعد).

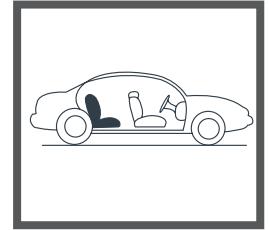

لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة تواجه الاتجاه المعاكس للسفر.
لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة الجانبي.
لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة مسند ظهر قابل للطي.

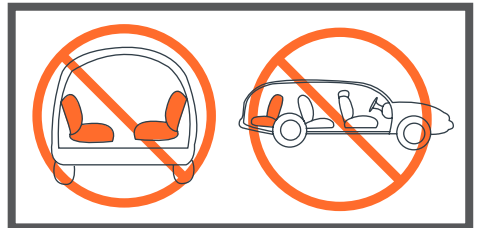

تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة بمقعد السيارة باستخدام نظام المزلاج أو حزام مقعد السيارة.



تحذير: يأتي مقعد السيارة هذا مع حزام تثبيت علوي. يجب استخدام حزام التثبيت العلوي طالما يوجد خطاف تثبيت مناسب في سيارتك.

تحذير: استخدم دائماً ممر الحزام المناسب (الأمامي / الخلفي) على التوالي للحصول على إرشادات حول ما إذا كان يجب استخدام حزام التثبيت العلوي أم لا.

تحذير: يجب استخدام أحزمة المقاعد فقط للأطفال الذين يستوفون متطلبات الطول والوزن. إذا كان الطفل أصغر من المتطلبات ، فيجب تكيف كرسي آخر له. إذا كان الطفل كبيراً فيمكن استخدامه في المقعد الموجود في أحزمة مقاعد السيارة إذا كان الطفل يفي بالمتطلبات حزام الوزن والطول.



تحذير: يجب ضبط أحزمة الأمان بشكل صحيح حول جسم الطفل.

استخدام أحزمة الأمان - كيفية تركيب واستخدام حزام التثبيت العلوي			
وزن الطفل	طريقة التثبيت: مزلاج / حزام مقعد السيارة	باستخدام حزام التثبيت العلوي	
الأطفال تحت الوزن 10-18 كجم	مزلاج تمرير الحزام الخلفي	✓ مع حزام تثبيت علوي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (أكتاف + الصدر) تمرير الحزام الأمامي	✓ مع حزام تثبيت علوي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (الصدر) تمرير الحزام الخلفي	✓ مع حزام تثبيت علوي	✓ بدون حزام تثبيت علوي
الأطفال تحت الوزن 18-23 كجم	مزلاج تمرير الحزام الأمامي	✓ مع حزام تثبيت علوي	
	مزلاج تمرير الحزام الخلفي		✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (أكتاف + الصدر) تمرير الحزام الأمامي	✓ مع حزام تثبيت علوي	
	حزام الأمان (أكتاف + الصدر) تمرير الحزام الخلفي		✓ بدون حزام تثبيت علوي
	حزام الأمان (الصدر) تمرير الحزام الأمامي	✓ مع حزام تثبيت علوي	
	حزام الأمان (الصدر) تمرير الحزام الخلفي		✓ بدون حزام تثبيت علوي

- قبل الاستخدام ، تأكد من أن مسند الظهر مثبت بإحكام بقاعدة كرسي الأمان.
- يجب استخدام وسادة داخلية للطفل الصغير.
- تأكد من أن أحزمة الأمان في وضع جيد على جسم الطفل.
- يجب أن يكون ارتفاع أحزمة الأمان عند ارتفاع كتفي الطفل أو أعلى منه.
- يجب تعديل ارتفاع أحزمة الأمان بحيث تناسب أكتاف الطفل
- لا تستخدم وسادة الجسم الداخلية عندما يكون أكتاف الطفل فوق فتحات أحزمة المقاعد رقم 3.

خيارات التوجيه لأشرطة المزلاج أو حزام أمان السيارة:


التثبيت مع حزام التثبيت العلوي استخدام "الممر الأمامي" لحزام الأمان



يجب استخدام الممر الأمامي لحزام الأمان عند تثبيت مقعد السيارة بحزام التثبيت العلوي. يتم توجيه أحزمة المزلاج وأحزمة أمان السيارة عبر الممر الأمامي لحزام المقعد بنفس الطريقة.

كيف يتم توجيه حزام الأمان في الممر الأمامي لحزام الأمان؟


- أولاً ، يجب تحريك حزام المزلاج أو حزام مقعد السيارة أسفل مسند الذراع (1).
- في الجزء الأمامي من مقعد الأمان ، أدخل موصل حزام المزلاج أو لسان حزام الأمان في السيارة
- من خلال مرور الحزام في مسند ظهر الكرسي (2).
- اسحب حزام المزلاج أو حزام مقعد السيارة عبر ممر الحزام وعبر الجزء الخلفي من دعامة ظهر الكرسي إلى ممر الحزام المقابل (3).
- في الجزء الخلفي من مسند الظهر ، أدخل الموصل المزلاج أو اللسان الخاص بحزام مقعد السيارة عبر مرور الحزام في مسند ظهر الكرسي (4).
- اسحب حزام المزلاج أو حزام مقعد السيارة وقم بتمريره تحت مسند الذراع على الجانب الآخر (5).

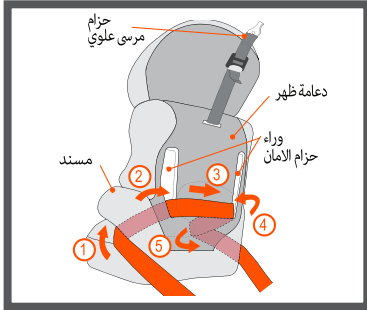


التثبيت بدون حزام التثبيت العلوي استخدام "الممر الخلفي" لحزام المقعد



يجب استخدام الممر الخلفي لحزام الأمان عند تأمين مقعد الأمان بدون حزام التثبيت العلوي. يتم توجيه أحزمة مزلاج السيارة وأحزمة المقاعد عبر ممر حزام المقعد الخلفي بنفس الطريقة.

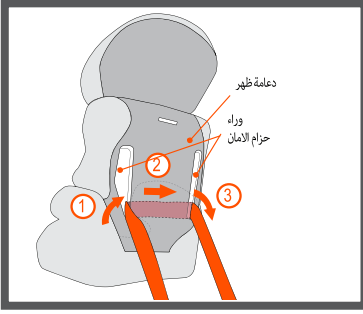

- في الجزء الخلفي من مسند الظهر ، أدخل موصل المزلاج أو لسان حزام مقعد السيارة عبر ممر الحزام في مسند ظهر الكرسي (1).
- اسحب حزام المزلاج أو حزام المقعد للسيارة عبر ممر الحزام وعبر الجزء الأمامي من دعامة ظهر الكرسي إلى ممر الحزام المقابل (2).
- في الجزء الأمامي من مسند الظهر ، أدخل موصل المزلاج أو لسان حزام مقعد السيارة من خلال ممر الحزام في مسند ظهر الكرسي واسحبه عبر الممر (3).

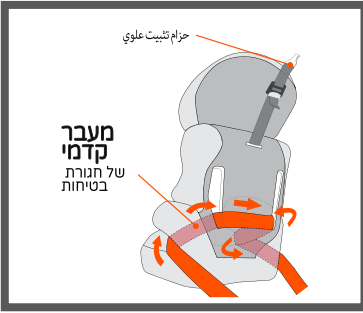

التثبيت مع حزام التثبيت العلوي



- من الضروري توجيه الحزام عبر "الممر الأمامي" عند استخدام حزام تثبيت علوي ، من أجل تأمين مقعد الأمان. يجب وضع مقعد السيارة في مقعد سيارة به مزلاج أو حزام أمان ثلاثي النقاط.
- من الأفضل التثبيت باستخدام المزلاج إذا كانت متوفرة في مقعد السيارة. يجب تنفيذ خطوات التثبيت كما هو مفصل في هذا الدليل.
- يجب تأمين حزام التثبيت العلوي وشده بشكل صحيح عند استخدام توجيه حزام "الممر الأمامي".

التركيب من 10 كجم إلى 23 كجم باستخدام المزلاج وحزام التثبيت العلوي:




- تحذير:** لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
- تحذير:** راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.
- تحذير:** يجب أن يكون هناك مسافة 28 سم بين الخطافين لتثبيت المزلاج.
- تحذير:** يجب تثبيت مقعد الأمان باستخدام نظام المزلاج.
- تحذير:** لا تقم أبدًا بتوصيل أكثر من موصل مزلاج بخطاف إرساء واحد.


1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.
2. اضبط ارتفاع أحزمة الأمان على أكتاف طفلك.
- يجب وضع الأشرطة على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.



ضع حزام التثبيت العلوي على الجزء
الأمامي من مسند الرأس.

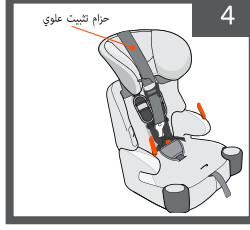


قم بتوجيه شريط المزلاج من
خلاله المرر الأمامي لحزام
المقعد.

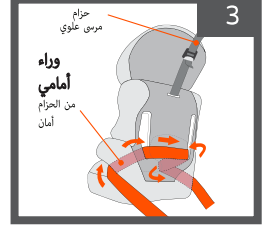


5. ضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة المقعد مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة ، مع
توسيط مقعد الأمان بين مثبتتي المزلاج السفليين. راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.
6. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

- قم بتوصيل موصلات المزلاج بخطاف الإرساء (1) و (2).
- تأكد من أن أحزمة المزلاج مثبتة بإحكام في مكانها.
- اسحب موصل المزلاج لأعلى للتأكد من تثبيته بإحكام وإحكام في مكانه (3).


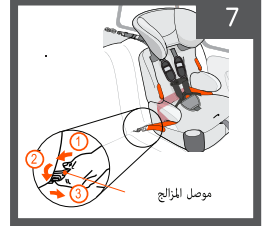


- اضغط على ركبتيك في منتصف المقعد (1) وشد أشرطة المزلاج عن طريق سحب نهاية الحزام (2).

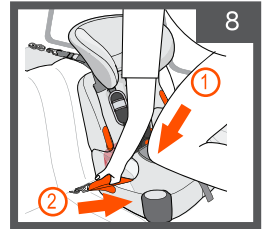


- قم بتوصيل شريط التثبيت العلوي (1) بخطاف الإرساء المقابل له
- (2) (راجع دليل السيارة لمعرفة الموقع الدقيق لخطاف الإرساء).
- اربط حزام التثبيت العلوي وتأكد من أنه مشدود وغير فضفاض
- (3).

اسحب نهاية حزام التثبيت وشد باقي الحزام.

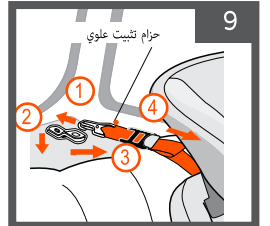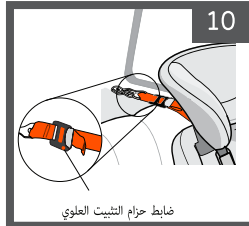

تحقق من التثبيت:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة الكرسي ، حيث أن حزام المزلاج في مكانه وحرك مقعد السيارة من جانب إلى آخر ، ذهابًا وإيابًا. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي لا تتعدى 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.

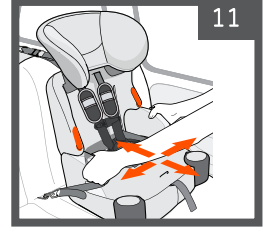


انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

تحرير مقعد الأمان:


حرر حزام التثبيت العلوي:

1. اضغط على زر ضبط حزام التثبيت العلوي وحرك الشريط عبر إبريم ضبط الحزام (1).
2. حرر خطاف الرباط الإرساء من خطاف الإرساء، اضغط على إبريم الضبط (2) ، ثم حرر خطاف الإرساء (3)
3. ثم قم بإزالة الشريط (4).

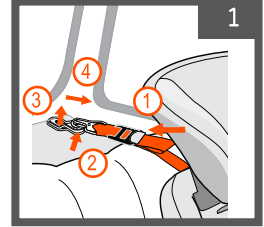


حرر حزام المزلاج:

1. ضع ركبتيك في وسط المقعد وأثناء الضغط (1) في نفس الوقت ، اضغط على زر ضبط حزام المزلاج ومد الحزام عبر إبريم ضبط الحزام (2).

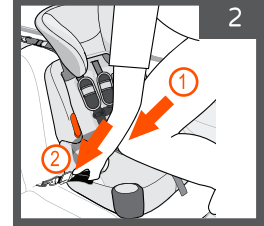

1. حرر موصلات المزلاج من مثبتات السيارة. قم بفك الموصل (1) ، ثم حرر خطاف الإرساء (2) ، ثم قم بإزالة الشريط (3).
- يرجى ملاحظة: عند إزالة موصل المزلاج ، يمكن تدوير الموصل 90 درجة للمساعدة في إزالة خطاف الإرساء.

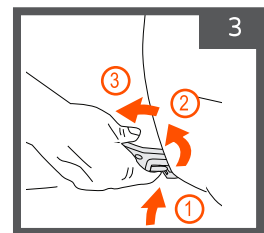


التركيب من 10 كيلو الي 23 كيلو جرام باستخدام حزام الامان (الكفنين + الخصر) وحزام التثبيت العلوي:




تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة وتثبيته باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الأوقات. إذا لم يظل حزام أمان السيارة مثبتًا ، فراجع دليل السيارة الذي بحوزتك وقم بربطه وفقًا لذلك.

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.
2. يجب تخزين أدوات التثبيت في الجزء الخلفي من مقعد الكرسي (كما هو موضح في الشكل).

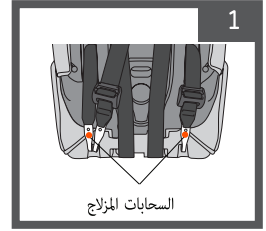


ضع حزام التثبيت العلوي على الجزء
الأمامي من مسند الرأس.

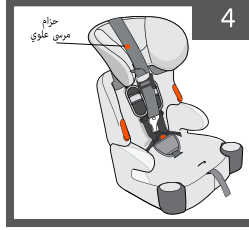


اضبط الارتفاع أحزمة المقاعد
على أكتاف طفلك. ضع ال
الأشرطة عالية أكتاف الطفل أو
فوقهم بقليل.

5. ضع مقعد الأمان مع اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة ، وتأكد من أن مقعد السيارة به نظام حزام أمان ثلاثي النقاط.
6. يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.
6. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.


اسحب حزام الأمان وقم بتوجيهه عبر الممر الأمامي لمقعد الأمان ، أدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع
"نقرة" القفل.
اسحب إبزيم الحزام برفق للتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.

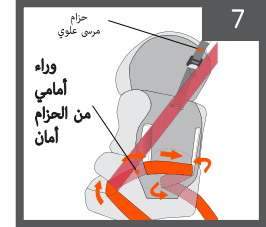


أمسك الحزام بالقرب من إبزيم السيارة واسحب الحزام وارفعه فوق الجزء العلوي من مسند الذراع.
قم بتوجيه الحزام عبر ممر حزام الأمان في وضع مقعد السيارة.

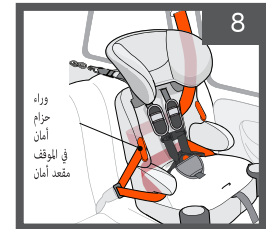



اضغط على ركبتيك في منتصف المقعد (1) وباستخدام اليد الأخرى ، اسحب حزام الكتف بالقرب من مشبك
السيارة (2) من أجل ربط حزام الخصر حول مقعد الأمان.

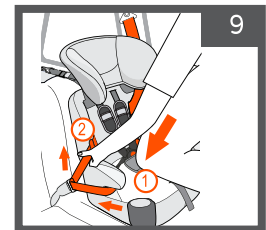

مع إبقاء حزام الخصر مشدودًا ، اسحب حزام الكتف للخارج للسماح له بالوصول إلى وضع الشد.

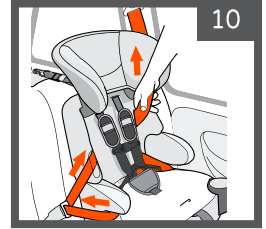


قم بتوصيل شريط التثبيت العلوي بخطاف التثبيت في السيارة (1) و (2) حتى تسمع "نقرة" القفل الذي يتحقق من أن الشريط مؤمن في مكانه. اسحب شريط التثبيت العلوي للتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه (3). اسحب طرف الحزام وشده.

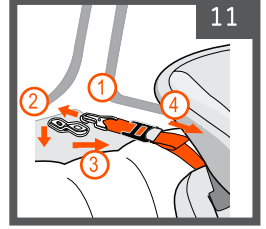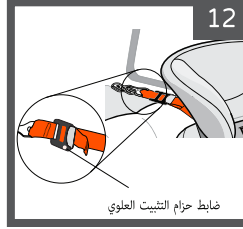

تحقق من التثبيت:


تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهابًا وإيابًا. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي ليست يتجاوز 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.

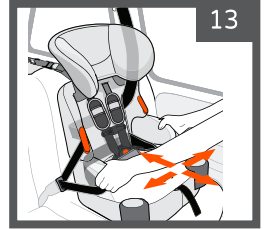


انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

تحرير مقعد الأمان:

- اضغط على الزر الموجود على موصل الشريط واسحب الشريط عبر إيزيم الضبط (1) لتمديد.
- حرر خطاف رباط التثبيت العلوي من خطاف تثبيت السيارة بالضغط على الموصل (2). حرر خطاف الشريط (3) وقم بإزالته (4).
- حرر حزام الأمان وقم بإزالته من ممر الحزام في مقعد الأمان.


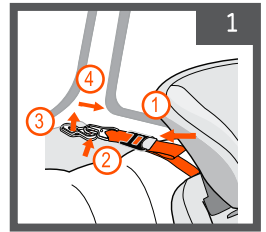


التركيب من 10 كجم إلى 23 كجم باستخدام حزام الأمان (المشروط) وحزام التثبيت العلوي:




تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة وتثبيته باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الأوقات. إذا لم يظل حزام أمان السيارة مثبتًا ، فراجع دليل السيارة الذي بحوزتك وقم بربطه وفقًا لذلك.

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.
2. يجب تخزين أدوات التثبيت في الجزء الخلفي من مقعد الكرسي (كما هو موضح في الشكل).

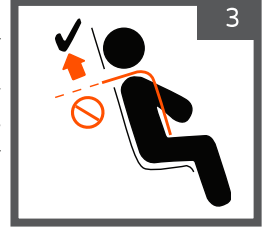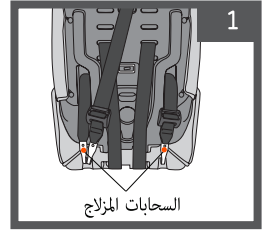

ضع حزام التثبيت العلوي على الجزء
الأمامي من مسند الرأس.

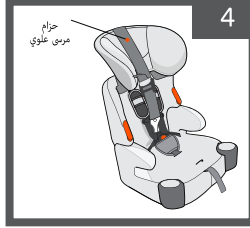

اضبط الارتفاع
أحزمة المقاعد
على أكتاف طفلك.
ضع ال الأشرطة عالية
أو فوق كتف الطفل.


5. ضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة.
- يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.
6. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

اسحب حزام الخصر للخارج وقم بتوجيهه عبر الممر الأمامي لمقعد الأمان ، وأدخل الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع "نقرة" القفل.
اسحب إبزيم الحزام برفق للتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.





يرجى ملاحظة ما يلي: إذا لم يكن حزام الخصر طويلًا بدرجة كافية وكان نظام المزلاج غير متوفر ، فيجب تثبيت مقعد الأمان عن طريق توجيه الحزام عبر "الممر الخلفي" ، (انظر قسم "التثبيت - حزام الخصر فقط بدون حزام التثبيت العلوي").

اضغط على ركبتيك في منتصف المقعد (1) وباستخدام اليد الأخرى ، اسحب حزام الخصر بالقرب من مشبك السيارة (2) من أجل ربط حزام الخصر حول مقعد الأمان.

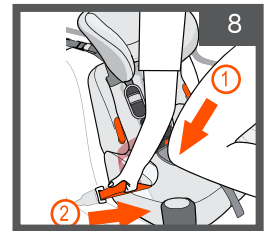


اربط حزام التثبيت العلوي بخطاف التثبيت في السيارة (1) و (2) حتى تسمع "نقرة" القفل الذي يتحقق من أن الشريط مؤمن في مكانه.
اسحب حزام التثبيت العلوي للتأكد لأنه مؤمن جيدًا في مكانه (3).
اسحب طرف الحزام وشده.

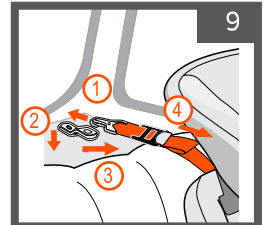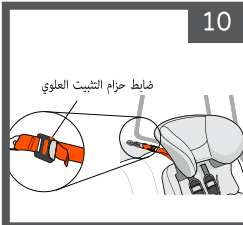

تحقق من التثبيت:


تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهابًا وإيابًا. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي ليست كذلك يتجاوز 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.

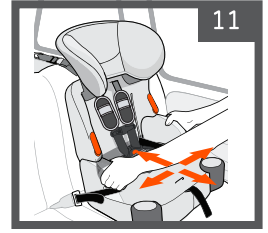

انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

تحرير مقعد الأمان:

- اضغط على الزر الموجود على موصل الشريط واسحب الشريط عبر إبريم الضبط (1) لتمديده.
- حرر خطاف رباط التثبيت العلوي من خطاف تثبيت السيارة بالضغط على الإيقاف (2). حرر خطاف الشريط (3) وقم بإزالته (4).
- حرر حزام الأمان وقم بإزالته من ممر الحزام في مقعد الأمان.

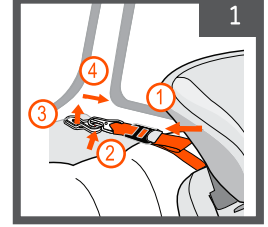


التركيب من 10 كجم إلى 23 كجم بدون حزام التثبيت العلوي:


تأكد من تخزين شريط التثبيت العلوي في مكانه ،عندما لا تكون قيد الاستعمال.



يلزم استخدام الممر الخلفي لحزام المقعد عندما لا يكون شريط التثبيت العلوي قيد الاستخدام! يرجى ملاحظة ما يلي: يوصى دائمًا باستخدام رباط تثبيت علوي عندما يكون هناك خطاف إرساء مناسب.

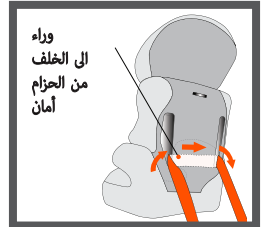

يتطلب مقعد الأمان استخدام حزام تثبيت علوي مزودة بمقعد السيارة هذا إن أمكن. ومع ذلك ، في حالة عدم توفر خطاف الإرساء في السيارة ، يمكن تأمين الكرسي الأمان بدون حزام التثبيت العلوي. عندما لا يكون شريط التثبيت العلوي قيد الاستخدام ، يجب تخزينه. قم بتوصيل خطاف الشريط بخطاف التخزين أسفل ظهر الكرسي.

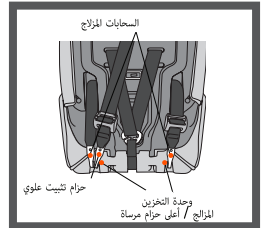


يمكن استخدام نظام المزلاج ، دون تثبيت الأشرطة ،
حتى وزن 23 كجم.



- تحذير:** لا تضع مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوائية نشطة.
- تحذير:** راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.
- تحذير:** يجب أن يكون هناك مسافة 28 سم بين الخطافين لتثبيت المزلاج.
- تحذير:** يجب تثبيت مقعد الأمان باستخدام نظام المزلاج.
- تحذير:** لا تقم أبدًا بتوصيل أكثر من موصل مزلاج بخطاف إرساء واحد.

قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.
قم بتخزين حزام التثبيت العلوي بواسطة خطاف الشريط
إلى خطاف التخزين أسفل ظهر الكرسي (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

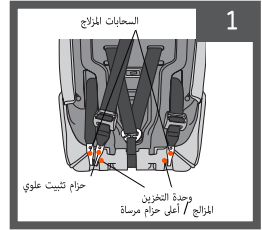

قم بتوجيه شريط المزلاج من خلاله
الممر الخلفي لحزام المقعد.




اضبط الارتفاع
أحزمة المقاعد
على أكتاف طفلك. يوجد
ضع الشرائط
في ذروة أكتاف الطفل
أو فوقهم بقليل.




4. ضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة. يجب أن تكون قاعدة المقعد مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة ، مع
توسيط مقعد الأمان بين مثبتتي المزلاج السفليين. راجع دليل السيارة فيما يتعلق بموقع مثبتات المزلاج واستخدامها.
5. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

قم بتوصيل مشابك المزلاج بخطاف الإرساء
(1) و (2).

تأكد من أن أحزمة المزلاج مثبتة بإحكام في مكانها. اسحب موصل
المزلاج لأعلى للتأكد من أنه كذلك
مثبتة بإحكام ومثبتة في مكانها (3).

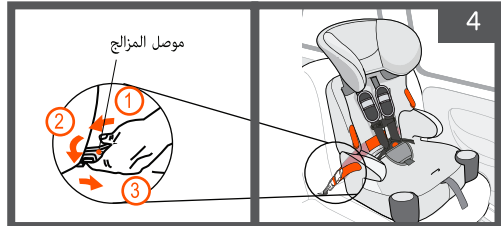


اضغط على ركبتيك في منتصف المقعد (1) وشد أشرطة المزلاج عن طريق سحب نهاية الحزام (2).

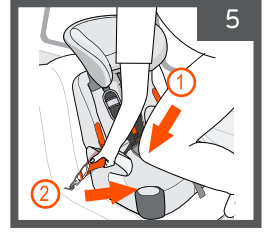

تحقق من التثبيت:


تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة الكرسي ، حيث أن حزام المزلاج في مكانه وحرك مقعد السيارة من جانب إلى آخر ، ذهائبًا وإيابًا. تأكد من عدم زيادة مساحة حركة الكرسي
2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادته وأعد تثبيت مقعد الأمان.

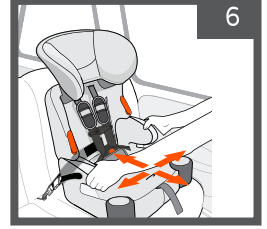


انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

تحرير مقعد الأمان:

حرر حزام المزلاج:
ضع ركبتيك في وسط المقعد وأثناء الضغط (1) في نفس الوقت ، اضغط على زر ضبط حزام المزلاج ومد الحزام عبر إبريزم ضبط الحزام (2).

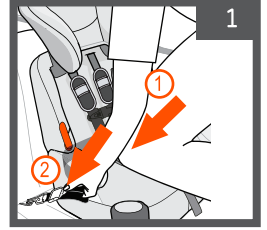

حرر موصلات المزلاج من مثبتات السيارة. قم بفك الموصل (1) ، ثم حرر خطاف الإرساء (2) ، ثم قم بإزالة الشريط (3).
يرجى ملاحظة: عند إزالة موصل المزلاج ، يمكن تدوير الموصل 90 درجة للمساعدة في إزالة خطاف الإرساء.

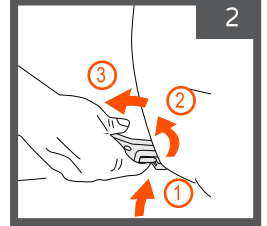


التثبيت من 10 كجم إلى 23 كجم بدون رباط تثبيت علوي - باستخدام الأمان (أكتاف + خصر):



تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة وتثبيته باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الأوقات. إذا لم يظل حزام أمان السيارة مثبتًا ، فراجع دليل السيارة الذي بحوزتك وقم بربطه وفقًا لذلك.

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.
2. يجب تخزين أدوات التثبيت في الجزء الخلفي من مقعد الكرسي (كما هو موضح في الشكل).

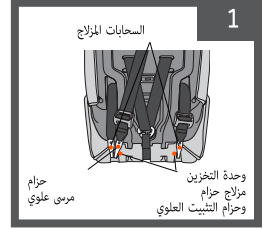


3. اضبط ارتفاع أحزمة الأمان على أكتاف طفلك.
4. يجب وضع الأشرطة على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.





3. ضع مقعد الأمان مع اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة ، وتأكد من أن مقعد السيارة مزود بنظام حزام أمان ثلاثي النقاط.
4. يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.
4. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

5. اسحب حزام الأمان وقم بتوجيهه عبر الممر الخلفي لمقعد الأمان ، وأدخل الحزام في إبريم السيارة حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.
6. اسحب إبريم الحزام برفق للتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.

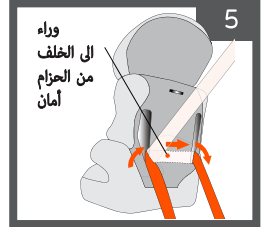


6. اضغط بركبتك في منتصف المقعد وبايدك الأخرى اسحب حزام الكتف بالقرب من مشبك السيارة من أجل ربط حزام الخصر حول مقعد الأمان.
7. مع إبقاء حزام الخصر مشدودًا ، اسحب حزام الكتف للخارج للسماح له بالوصول إلى وضع الشد.

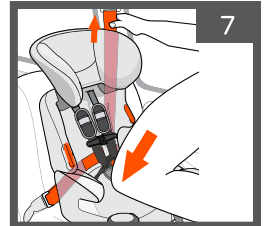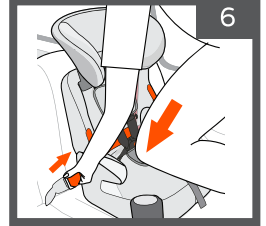

تحقق من التثبيت:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهابًا وإيابًا. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي ليست كذلك يتجاوز 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.

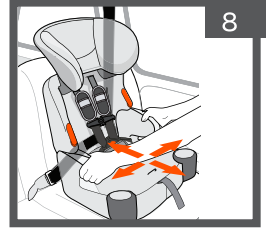**انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان**

لإزالة مقعد الأمان:


قم بفك حزام الأمان وإزالته من ممر الحزام في مقعد السيارة.

التثبيت من 10 كجم إلى 23 كجم بدون ربط تثبيت علوي - باستخدام الأمان (الخصر):



تحذير: يجب تأمين مقعد السيارة وتثبيته باستخدام حزام أمان السيارة في جميع الأوقات. إذا لم يظل حزام أمان السيارة مثبتًا ، فراجع دليل السيارة الذي بحوزتك وقم بربطه وفقًا لذلك.

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من توصيل مسند الظهر.
2. يجب تخزين مثبتات المزلاج وشريط التثبيت العلوي في الجزء الخلفي من مقعد الكرسي (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

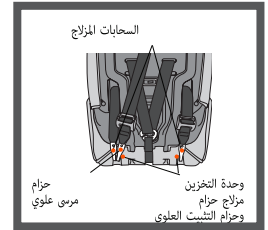

3. اضبط ارتفاع أحزمة الأمان على أكتاف طفلك.
4. يجب وضع الأشرطة على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.




3. ضع مقعد الأمان في مواجهة اتجاه السير في المقعد الخلفي للسيارة.
- يجب أن تكون قاعدة الكرسي مستقيمة قدر الإمكان على مقعد السيارة.
4. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

اسحب حزام الخصر وقم بتوجيهه عبر الممر الخلفي لمقعد الأمان ، أدخل الحزام في إبريم السيارة حتى تسمع "نقرة" القفل.
اسحب إبريم الحزام برفق للتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.




اضغط على ركبتيك في منتصف المقعد (1) وباستخدام اليد الأخرى ، اسحب حزام الخصر بالقرب من مشبك السيارة (2) من أجل ربط الحزام حول مقعد الأمان.

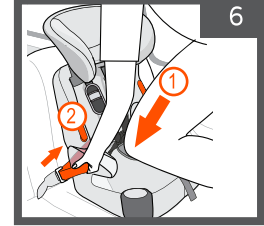

تحقق من التثبيت:

تحقق من مستوى ضيق. أمسك بجوانب قاعدة المقعد ، حيث يوجد حزام الأمان ، وحرك المقعد من جانب إلى آخر ، ذهابًا وإيابًا. تأكد من أن مساحة حركة الكرسي ليست كذلك يتجاوز 2.5 سم. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، فيجب إعادة تثبيت مقعد الأمان.

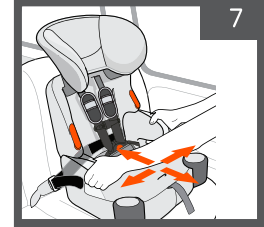

انتقل الآن إلى الصفحة 21 - إلى الفصل الخاص بحزام الطفل في المقعد - باستخدام أحزمة الأمان

لإزالة مقعد الأمان:

قم بفك حزام الأمان وإزالته من ممر الحزام في مقعد السيارة.

حزام الطفل في مقعد الأمان:



تحذير: يؤدي عدم ملائمة أحزمة المقاعد على طفلك بشكل صحيح إلى زيادة خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام. يجب اتباع التعليمات بعناية فائقة للتأكد من أن الأشرطة مضبوطة بشكل صحيح لتناسب طفلك في جميع الأوقات.

تحذير: يجب وضع أحزمة الأمان على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل.



تحذير: يجب ضبط أحزمة الأمان بشكل صحيح حول جسم الطفل.
تحذير: يجب استخدام وسادة داخلية للجسم لطفل صغير لتناسب أحزمة المقاعد بشكل أفضل.


تحذير: يجب إيقاف استخدام وسادة الجسم الداخلية عندما تكون أكتاف الطفل فوق فتحات حزام المقعد في الصف الثاني من أسفل مسند الظهر.

تحذير: استخدام أحزمة الأمان مناسب للاستخدام حتى وزن 23 كجم أو عندما يكون كتف الطفل فوق فتحات حزام الأمان العلوي.

تحذير: لا تستخدم الملحقات مثل أغطية الأحزمة أو البطانيات أو الوسائد أو البطانات أسفل أحزمة الأمان التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: تأكد من أن أحزمة المقاعد مقفلة ومثبتة في جميع الأوقات.


ضع الطفل في المقعد
السيارة مع إغلاق ظهر الطفل
للجزء الخلفي من مقعد السيارة والجزء
الجزء السفلي من جسم الطفل
لمس مقعد الكرسي.

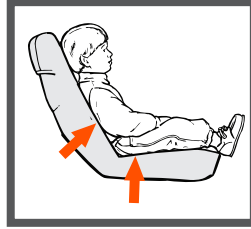

اضبط الارتفاع
أحزمة المقاعد
على أكتاف طفلك. يوجد
ضع الشرائط
في ذروة كتف الطفل
أو فوقهم بقليل.



- ضع شرائط الأمان على أكتاف الطفل.
 - أدخل أسنة الإبزيم في الإبزيم حتى تسمع صوت "نقرة" القفل.
 - اسحب أسنة الإبزيم للتأكد من أنها كذلك
- مقفل ومثبت في مكانه. تأكد من أن الأربطة مستقيمة وليست ملتوية أو ملتوية.

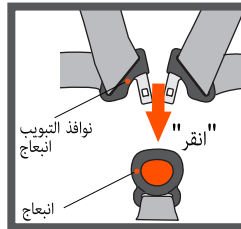

اسحب حزام ضبط الشريط برفق لتشدّد الأشرطة.

ضع إبزيم الصدر في خط الإبط ، وقم بإرفاق أسنة مشبك الصدر ببعضها البعض حتى تسمع "نقرة" القفل.


اسحب المشبك وتأكد من تثبيته بإحكام في مكانه.

لاهتمامك: يجب وضع مشبك الصدر عند القفل على خط صدر الطفل ، عند خط الإبط وليس فوقه أو تحته.




تحقق من نفسك:

- تأكد من إحكام أحزمة المقاعد على جسم طفلك.
- إذا تعذر ضغط الأشرطة ، فهذا يعني أن الشريط محكم بدرجة كافية.
- واعلم أنها ليست فضفاضة ، وأنها مستقيمة غير ملتوية وغير ملتوية
- تضغط على جسم طفلك وتسبب له عدم الراحة.


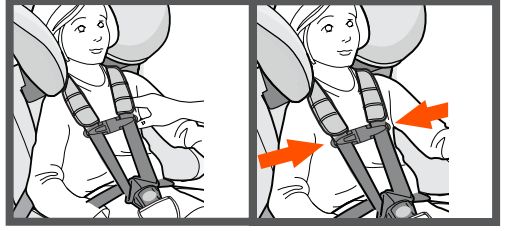


افتح أحزمة المقاعد

1. افتح إبريم الصدر - اضغط على علامات التوبيخ في الجزء العلوي والسفلي من المشبك (1) وافصلهما عن بعضهما (2).
2. اضغط على الزر الموجود على الإبريم وافتحه.
3. اسحب الأشرطة للخارج.
4. خذ طفلك للخارج.

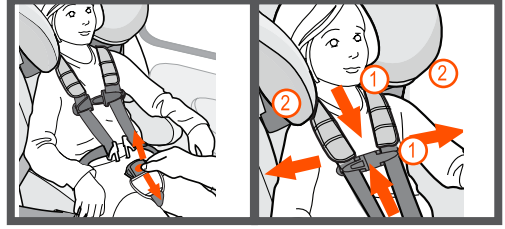

التركيب من 18.1 كجم إلى 45 كجم - النقاط البارزة فيما يتعلق بالجلوس في المعزز:

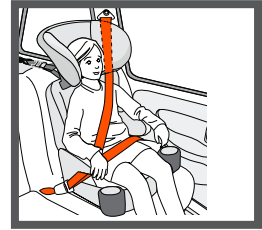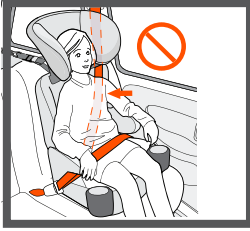

تحذير: استخدام الوضع المعزز مناسب للأطفال فوق سن 4 سنوات ويزن 18.1 كجم.

تحذير: عند التثبيت في الوضع المعزز ، تأكد من أن الطفل يفي بجميع متطلبات العمر والوزن المحددة في هذا الدليل.

تحذير: استخدم دائماً حزام أمان ثلاثي النقاط (حزام كتف + حزام خصر). لا تستخدم حزام الخصر فقط.

تحذير: تأكد من تثبيت حزام الأمان حول الطفل وفقاً للإرشادات الواردة في هذا الدليل.

تحذير: يجب وضع حزام الكتف فوق الكتف (لا تلامس رقبة الطفل وليس أسفل كتفه).

تحذير: يجب أن يكون حزام الخصر أقل من ارتفاع الوركين.


تحذير: لا تستخدم حزام الأمان الفضفاض أو يوضع تحت ذراع الطفل أو خلفه.
تحذير: إذا لم يحافظ الطفل على حزام الكتف في مكانه الصحيح على الكتف ،
 فلا تستخدم هذا المقعد المعزز. الرجاء استخدام مقعد سيارة مختلف.
تحذير: لا تسمح للطفل بالانزلاق في معزز مع مسند ظهر لأن هذا قد يتسبب
 في وضع حزام كتف السيارة على وجه الطفل ووضع حزام الحضن على معدة الطفل.
تحذير: لا تستخدم وسادة داخلية للجسم في وضع التعزيز.

التثبيت من 18.1 كجم إلى 45 كجم - في وضع التعزيز مع مسند الظهر:



تحذير: استخدام الوضعية الداعمة مع مسند الظهر مناسب للأطفال من سن 4 سنوات ووزنها 18.1 كجم.
تحذير: عند استخدام وضع التعزيز ، لا توجه حزام أمان السيارة عبر ممر الحزام في وضع مقعد السيارة.
تحذير: استخدم مقعد السيارة المزود بأشرطة أمان لأطول فترة ممكنة قبل التبدل إلى وضع التعزيز باستخدام مسند الظهر.
تحذير: يجب أن يمر حزام الكتف بحرية في الأخدود الداخلي لممر حزام الأمان في مسند الرأس.

1. تأكد من أن مسند الظهر متصل بالمقعد.
2. قم بإزالة نظام حزام الأمان (انظر الصفحة 31)
3. يجب أن يكون حزام ضبط الحزام مطويًا أسفل قاعدة المقعد في المقدمة.
4. ضع المعزز في مقعد السيارة.

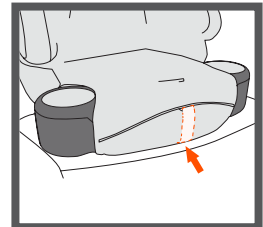


تحذير: لا تضع الداعم مع مسند الظهر في مقعد السيارة بحزام الخصر فقط!



5. إذا كان مسند ظهر مقعد السيارة قابل للتعديل ، فتأكد من أنه في الوضع الأكثر استقامة.

6. قم بربط حزام الكتف في الأخدود الداخلي لممر الحزام في وضع التعزيز ، الموجود على الجانب السفلي من مسند الرأس.

- حرك حزام الكتف في الطرف المفتوح من الفتحة ، حول لسان حامل الحزام وفي الفتحة الداخلية لدعم الرأس.
يرجى ملاحظة ما يلي: يجب أن ينزلق حزام كتف السيارة بحرية عبر الأخدود الداخلي لممر الحزام في وضع التعزيز.

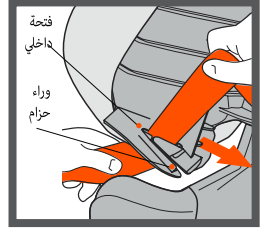

ضع الطفل في المقعد المعزز بحيث يكون ظهر الطفل على ظهر المقعد المعزز ويلامس الجزء السفلي من جسم الطفل مقعد الكرسي.




اسحب حزام الأمان عبر جسم الطفل وتحت كلا مساند الذراعين واربطه بإبزيم السيارة.


- يجب أن يكون حزام الكتف أسفل مسند الذراع -

- يجب أن يمر حزام الخصر من أسفل مسند الذراعين وأن يكون أقل من ارتفاع -
الوركين.

- يجب وضع حزام الكتف على الكتف ووسط الصدر -

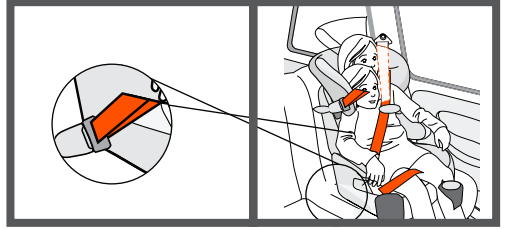

يجب ضبط مسند الرأس بحيث يقع حزام الكتف في منتصف الكتف بين العنق وحافة الكتف. يجب أن يكون ممر حزام الكتف في مسند الرأس أعلى كتفي الطفل مباشرةً.
لإخراج الطفل من الرافعة ، قم بفك حزام الأمان وانزع الطفل.

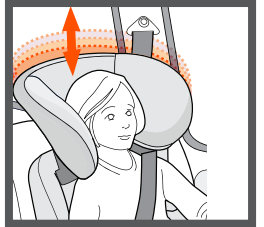

تحقق وتأكد من وضع حزام الأمان وفقاً للإرشادات الواردة في هذا الدليل.
يجب أن يظل حزام الخصر تحت كلا مسند الذراعين.



تحقق من ملائمة أحزمة مقاعد السيارة للطفل:

- يجب أن يكون حزام الخصر للمركبة أقل من ارتفاع الوركين.
- يجب وضع حزام الكتف على الصدر ووسط الكتف. يجب ضبط مسند الرأس لارتفاع حزام المقعد.
- لا تضع حزام الأمان تحت ذراع الطفل أو خلف ظهره.
- يجب استخدام مسند الظهر لأطول فترة ممكنة.
- يجب خفض مسند الظهر وتحويله إلى وضع الاستخدام المعزز بدون مسند الظهر عندما يتداخل أكتاف الطفل مع الأجنحة الجانبية لمسند الرأس.



تحذير: تأكد من تثبيت المعزز بمقعد السيارة بحزام مقعد السيارة حتى لو لم يكن الطفل جالساً فيه. يمكن رمي معزز غير مرسى وإصابة الركاب في حالة التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

التثبيت من 18.1 كجم إلى 45 كجم - في وضع التعزيز بدون مسند ظهر.

تحذير: استخدام الوضعية المعززة بدون مسند ظهر مناسبة للأطفال من سن 4 سنوات ووزنها 18.1 كجم.



تحذير: يجب استخدام الداعم مع مسند ظهر طالما أمكن. دعامة ظهر ويوفر دعم الرأس الحماية أثناء تأثير لهامي وجانبي.

تحذير: تأكد من تثبيت حزام الأمان حول الطفل وفقاً للإرشادات الواردة في هذا الدليل.

تحذير: يجب أن يكون حزام الكتف في مكانه على الكتف ووسط الصدر.

تحذير: يجب التوقف عن استخدام المعزز بدون مسند الظهر عند الجزء العلوي من توجد أذان الطفل فوق الجزء العلوي من مسند رأس مقعد السيارة.




1. قم بإزالة مسند الظهر ونظام حزام الأمان (انظر الصفحة 31)

2. ثني حزام ضبط الحزام أسفل قاعدة المقعد في الأمام.

3. قم بتوصيل مشبك توجيه الحزام بظهر المقعد (انظر ص 33).

4. ضع مقعد الأمان في المقعد الخلفي للسيارة ، وتأكد من ذلك يحتوي مقعد السيارة على نظام حزام أمان ثلاثي النقاط.

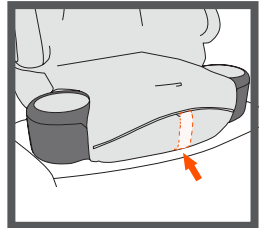

تحذير: لا تضع الداعم بدون مسند الظهر في مقعد السيارة بحزام الخصر فقط!




5. إذا كان مسند ظهر السيارة قابلاً للتعديل ، فاضبطه على الوضع الرأسي أو إلى الوضع الموضح في دليل مالك السيارة للاستخدام مع مقعد الأمان.

6. ضع الطفل في المقعد المعزز بحيث يكون ظهر الطفل بجوار ظهر مقعد السيارة ويلامس الجزء السفلي من جسم الطفل مقعد الكرسي.




اسحب حزام الأمان عبر جسم الطفل وتحت مساند الذراعين واربطه بإبزيم السيارة.
- يجب أن يكون حزام الكتف أسفل مسند الذراع.

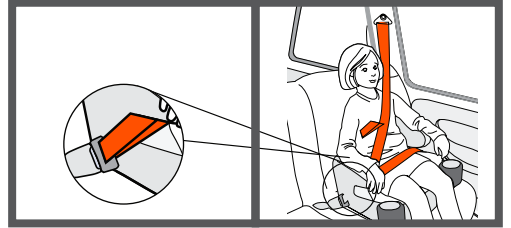

قم بربط حزام الكتف في مشبك توجيه الحزام واضبط موضع حزام الأمان على أكتاف الطفل (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

- اسحب إبزيم ضبط الحزام لأعلى أو لأسفل حتى يتم توسيط حزام الكتف على كتف الطفل.
- تأكد من وضع حزام الكتف بشكل صحيح على جسم الطفل.
- لإخراج الطفل من الرافعة ، قم بفك حزام الأمان وانزع الطفل.



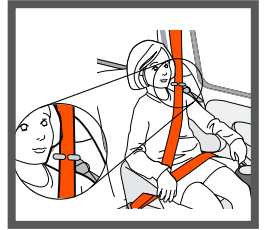


تحقق من ملائمة أحزمة مقاعد السيارة للطفل:

- يجب أن يكون حزام الخصر للمركبة أقل من ارتفاع الوركين.
- يجب وضع حزام الكتف على الصدر ووسط الكتف. يجب استخدام مشبك توجيه الحزام لتعظيم موضع حزام المقعد.
- لا تضع حزام الأمان تحت ذراع الطفل أو خلف ظهره.



تثبيت وإزالة مسند الظهر:

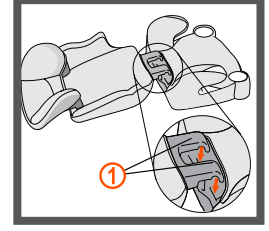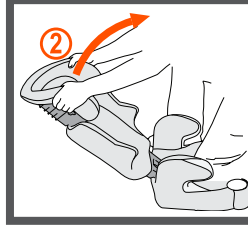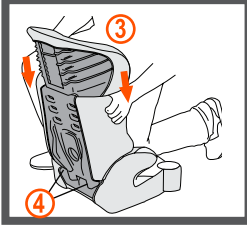

تجميع مسند الظهر:

- ضع مقعد السيارة على الأرض وقم بفك الأشرطة بحيث يمكنك إمالة مسند الظهر للخلف إلى وضع مسطح (انظر قسم حزام ضبط الحزام).
- ضع الوصلتين في الجزء السفلي من مسند الظهر أمام الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي من قاعدة المقعد (1).
- ارفع مسند الظهر إلى الوضع العمودي (2) واضغط عليه لأسفل بقوة حتى يتم تأمين كلا الوصلات في مكانها ويكون مسند الظهر مستقرًا وأمنًا (3).
- تأكد من أن أجزاء من أحزمة الأمان أو تنجيد المقعد ليست محاصرة بين مسند الظهر وقاعدة المقعد (4).

إزالة مسند الظهر:

ضع مقعد الأمان على الأرض ، وامسك قاعدة مقعد الكرسي أثناء سحب مسند الظهر لأعلى حتى يتوقف ، وقم بتدوير مسند الظهر للخلف ثم ارفعه للخارج.

حزام تعديل الشريط:

تحذير: يؤدي عدم ملائمة أحزمة المقاعد على طفلك بشكل صحيح إلى زيادة خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام. يجب اتباع التعليمات بعناية فائقة للتأكد من أن الأشرطة مضبوطة بشكل صحيح لتناسب طفلك في جميع الأوقات.

يسمح لك حزام ضبط الحزام بضبط أحزمة الأمان

بشكل وثيق ومحكم على جسم طفلك.


تحقق بشكل متكرر وتأكد من نظافة منطقة زر شريط الضبط غبار وقذاره.

لربط أحزمة المقاعد:

1. قم بربط أحزمة الأمان حول الطفل عن طريق سحب شريط ضبط الحزام الموجود في مقدمة مقعد السيارة (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).

2. تأكد من أن الأربطة مستقيمة وقريبة من جسم طفلك.

لفت انتباهك: تأكد من أن أحزمة الأمان ليست فضفاضة وأنها مستقيمة وغير ملتوية وأنها لا تضغط على جسم طفلك وتسبب له عدم الراحة.

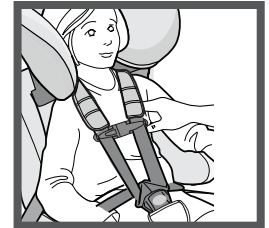

3. إذا لم تتمكن من الضغط على الأشرطة ، فهذا يعني أن الحزام ضيق بدرجة كافية.

4. اسحب أحزمة الأمان برفق للتأكد من قفلها وتثبيتها في مكانها.

5. لا تستخدم مقعد الأمان إذا أصبحت أحزمة الأمان فضفاضة.


لتمديد / تمديد أحزمة المقاعد:

1. حرر الأشرطة من الإبريم

2. اضغط على زر تعديل الحزام (1)

وفي نفس الوقت اسحب أحزمة المقاعد

نحوك (2).

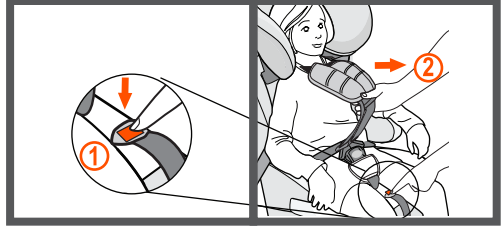

تغيير ارتفاع أحزمة المقاعد:

تحذير: يجب وضع أحزمة الأمان على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقها بقليل. تزيد أحزمة المقاعد غير المناسبة على طفلك من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام.

تحذير: يجب إيقاف استخدام وسادة الجسم الداخلية عندما تكون أكتاف الطفل فوق فتحات حزام المقعد في الصف الثاني من أسفل مسند الظهر.

تحذير: توقف عن استخدام أحزمة المقاعد عندما يكون كتف الطفل فوق الفتحات العلوية لحزام المقعد.

يحتوي مقعد الأمان على نظام حزام أمان بأربعة أوضاع ارتفاع.

- يجب وضع أحزمة الأمان على ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقه بقليل.


- إذا كان كتفي طفلك يقعان بين وضعي ارتفاع ، فاستخدمي دائماً الموضع الأعلى منهما.

- لضبط ارتفاع أحزمة الأمان ، يجب نزع أحزمة الأمان من مسند الظهر ، وإعادة تثبيتها في الفتحات الموجودة على ارتفاع أكتاف الطفل أو في الفتحات أعلاه.


- اتبع التعليمات المفصلة في هذا الدليل للتأكد من أن أحزمة المقاعد مضبوطة لطفلك في جميع الأوقات. يجب إعادة فحص ملائمة أحزمة المقاعد في كل مرة يتم فيها استخدام مقعد السيارة.

خلع أحزمة المقاعد:


قم بمد أحزمة الأمان: اضغط على زر ضبط حزام الأمان (1) وفي نفس الوقت اسحب أحزمة الأمان نحوك (2).

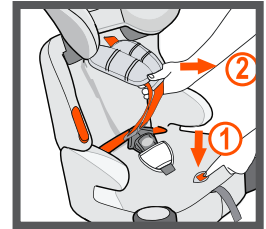

في الجزء الخلفي من مقعد السيارة ، حدد موقع لوحة تقسيم الشريط وقم بإزالة حزامي المقعد من لوحة التقسيم.
انتبه إلى كيفية ربط أحزمة المقاعد لتسهيل إعادة ارتدائها.

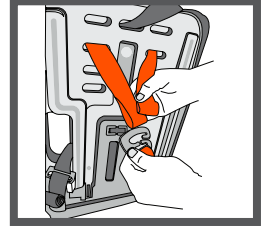

في الجزء الأمامي من مقعد السيارة ، اسحب أحزمة الأمان نحوك من خلال فتحات الحزام.

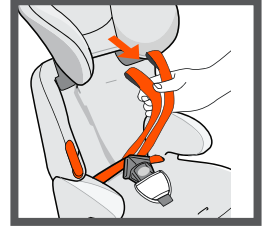


ربط الأربطة وضبط ارتفاعها:


أعد ربط أحزمة المقاعد بربطها بالارتفاع المطلوب في الفتحات الموجودة في مسند الظهر.

مرر حزام الأمان عبر الفتحات المرغوبة في تنجيد المقعد ومسند الظهر ، عند ارتفاع أكتاف الطفل أو فوقه قليلاً.


لفت انتباهك: تأكد من أن أحزمة الأمان تمر على نفس الارتفاع من خلال الفتحات الموجودة في تنجيد المقاعد ومسند الظهر.

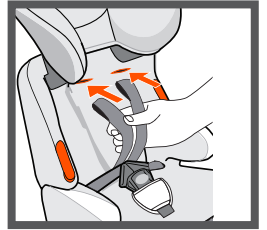

في الجزء الخلفي من الكرسي ، اسحب أحزمة الأمان للخارج من خلال الفتحات الموجودة في مسند الظهر حتى يكون لديك حزام كافٍ للوصول إلى لوحة تقسيم الشريط.

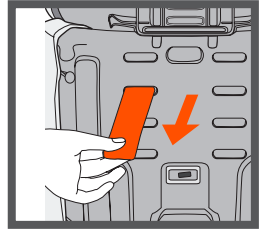


قم بتوصيل طرف الحزام لكل من شريطي الأمان بمقسم الشريط
(1). تأكد من توصيل الشريطين بإحكام بلوحة تقسيم الشريط
(2).

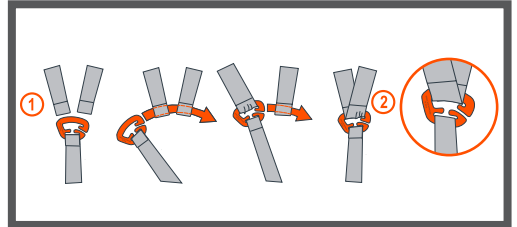

افحص أحزمة الأمان الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من مقعد السيارة للتأكد من أنها مستقيمة وليست ملتوية. قد تمنع أحزمة المقاعد الملتوية من شد الحزام بشكل صحيح وبالتالي قد لا تحمي طفلك بشكل كاف في حالة الانعطاف الحاد أو التوقف المفاجئ أو الحوادث. قبل كل استخدام لكروسي الأمان ، اسحب الأشرطة برفق وتأكد من تثبيتها في مكانها.



فك / إعادة ربط أحزمة المقاعد وإبزيم المنشعب:

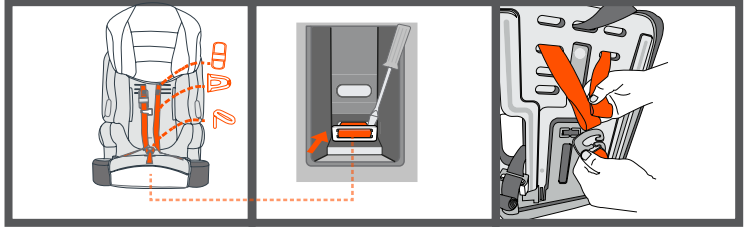

- و. قم بإزالة الأشرطة من لوحة تقسيم الشريط على ظهر الكروسي.
- ب. قم بإزالة أغطية حزام الأمان وإبزيم الصدر وعلامة الإبزيم من الحزام الأيسر (الجانب الأيسر للطفل).
- الثالث. قم بإزالة الإبزيم عن طريق تحرير لوحة الإيقاف المعدنية الموجودة في الأسفل. استخدم مفكاً مسطح الرأس لرفع لوحة الإيقاف وسحبها للخارج. ادفع لوحة الإيقاف من خلال قاع الكروسي.




- رابع. اسحب الإبزيم للخارج.
- ال. مع الحفاظ على لسان المشبك متصلًا بالإبزيم الموجود على الجانب الأيمن للطفل ، اسحب الشريط من الجانب الأيسر للطفل لإزالة نظام الحزام تمامًا من مقعد السيارة.
- و. أدخل لسان الإبزيم على الجانب الأيسر ، وقم بربط الشريط خلال الإبزيم وإبزيم الصدر وأغطية الحزام. يُحفظ في مكان بارد وجاف لاستخدامه في المستقبل.
- لإعادة توصيل نظام الحزام ، كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.


تغيير موضع مشبك المنشعب:

مشبك المنشعب له دليلين.


- الوضع 1 - مخصص للاستخدام حتى وزن 15.8 كجم أو يلامس الإبزيم ورك الطفل. (بأني مقعد الأمان مع الإبزيم في هذا الوضع).
- الوضع 2 - مخصص للاستخدام فوق 15.8 كجم أو يلامس الإبزيم ورك الطفل.

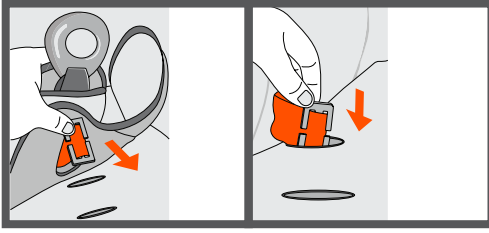

قم بربط لوحة الإيقاف المعدنية وحزمها
تنجيد المقعد وإزالته في الوضع المطلوب والمناسب لطفلك.

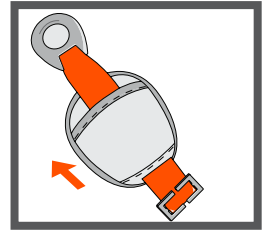


يجب وضع غطاء الحزام
الفخذ إذا لزم الأمر.

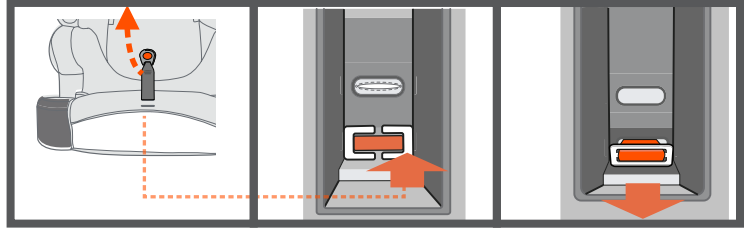

من أسفل الكرسي ، اسحب لوحة الإيقاف المعدنية وضعها في مكانها بإحكام.
اسحب طرف الحزام لأعلى لقفل إبزيم الضبط في مكانه.
لإزالة حزام الإبزيم ، كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.


مسند الرأس:

تم تصميم مسند الرأس لتوفير أقصى حماية جانبية للرأس.
لا تقم مطلقاً بإزالة مسند الرأس من مسند الظهر.
يحتوي مسند الرأس على 6 تعديلات للارتفاع - يمكنك ضبط مسند الرأس لأعلى أو لأسفل إلى الارتفاع المطلوب.

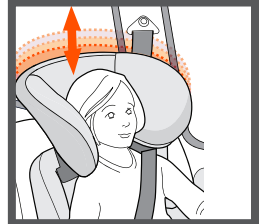

سحب الزر:


يسمح لك بضغط ارتفاع مسند الرأس لأعلى أو لأسفل.
ارفع أو أنزل مسند الرأس إلى الارتفاع المطلوب.

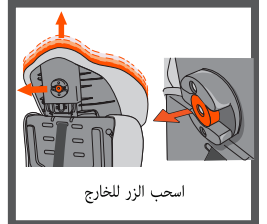

اسحب الزر للخارج


الافراج عن زر:

يسمح لك بضغط مسند الرأس على الارتفاع المطلوب. يتم الضغط على زر مسند الرأس للخلف عند وضع مسند الرأس في الموضع العالي المطلوب.

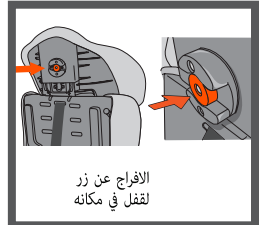


الافراج عن زر
لقفل في مكانه

يحتوي مسند الرأس على 6 أدلة ارتفاع.
يرجى ملاحظة ما يلي: استخدم دائماً الوضع الذي يناسب رأس الطفل.

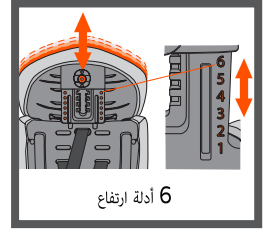


مشبك توجيه الحزام


استخدم مشبك توجيه الحزام لتوسيط حزام الكتف على كتف الطفل. يجب وضع حزام الكتف في منتصف (كتف الطفل) كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

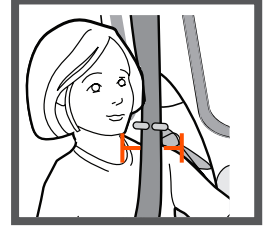


لتوصيل مشبك توجيه الحزام:
ضع المشبك على سطح مستو مع توجيه الطرف السائب لأعلى.

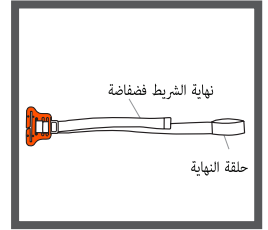


حرك نهاية الحلقة لأسفل عبر إحدى الفتحات الموجودة على الحافة الخلفية لقاعدة المقعد.

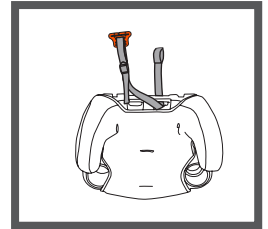


قم بربط مشبك توجيه الحزام والطرف الفضفاض للحزام عبر الحلقة الموجودة في نهاية الحزام واسحبه للربط.
يرجى ملاحظة ما يلي: يجب وضع مشبك توجيه الحزام بحيث يكون الطرف الفضفاض للحزام متجهًا نحو مقدمة الكرسي.

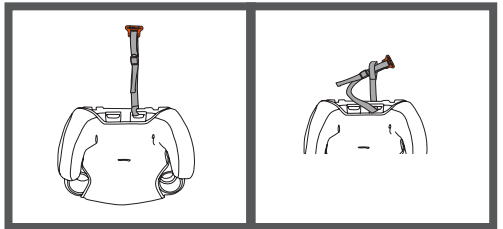


استخدام وتعديل مشبك توجيه الحزام.
- أدخل حزام كتف السيارة على جانبي مشبك توجيه الحزام.

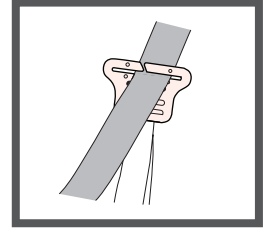

اسحب الطرف الحر للحزام لأسفل لربط مشبك توجيه الحزام على كتف
الطفل ووضع حزام الكتف
في الموضع المطلوب.

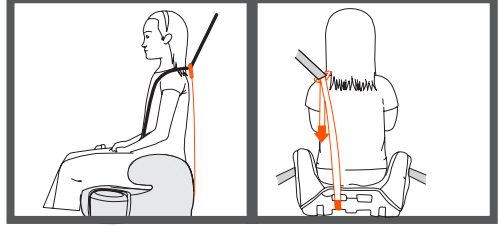

لإزالة مشبك توجيه الحزام:
- حرر مشبك التوجيه من الجزء الخلفي لمقعد الأمان
الحزام من الحلقة الموجودة في نهاية الحزام.
- قم بتخزين مشبك توجيه الحزام في حجرة التخزين المناسبة على جانبه
من قاعدة الكرسي.

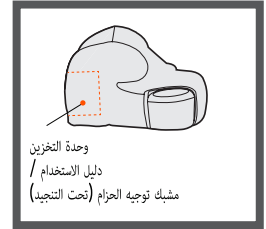

استخدام الطائرات:

يعتبر مقعد الأمان النموذجي هذا مناسباً للاستخدام على متن الطائرات ، ولكن يجب استشارة شركة الطيران.
استخدام مقعد الطائرة المواجه لاتجاه السفر فقط مع نظام حزام المقعد الخاص بالمقعد ،
وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل للتثبيت باستخدام حزام الخصر ، بدون حزام تثبيت علوي.
لا تقم بتثبيت مقعد معزز على متن الطائرة!

التنظيف والصيانة:

تحذير: لا تستخدم مقعد السيارة بدون حشوة المقعد ومسدند الظهر ومسدند الرأس.

يرجى ملاحظة: قبل إزالة فرش المقعد ، يجب عليك أولاً إزالة مسدند الظهر من قاعدة الكرسي.
إذا كانت أحزمة الأمان متصلة بمقعد الأمان ، فيجب تمديدتها أو إزالتها قبل فصل مسدند الظهر عن القاعدة.

اتبع الملصق الموجود على فرش المقاعد ونظف وفقاً لذلك.

إزالة المفروشات من مسدند الرأس:

- قم بإزالة الحلقات المرنة من الفتحة الداخلية لفتحة حزام الكتف.
- اسحب مسدند الرأس للخارج.

إزالة المفروشات من مسند الظهر:

- قم بإزالة أحزمة الأمان (انظر ص 31).
- افصل مسند الظهر من قاعدة الكرسي (ص 28).
- حرر الجزء العلوي من التنجيد من الجزء العلوي من مسند الظهر.
- حرر الحلقات المرنة الزاوية من الخطافات في مسند الظهر.
- حرر الحلقات المرنة الزاوية السفلية من الخطافات في مسند الظهر.
- اسحب حشوة مسند الظهر للخارج.

إزالة مشبك توجيه الحزام:

- في الجزء الخلفي من مقعد السيارة ، حرر مشبك توجيه الحزام من نهاية حلقة الحزام.
- قم بتغزين مشبك توجيه الحزام في حجرة التخزين المناسبة عند قاعدة الكرسي.

إزالة فرش مقعد الكرسي:

- قم بإزالة أحزمة الأمان وحزام المنشعب (انظر ص 31).
- حرر الأشرطة المرنة الموجودة في الزوايا الخلفية لمفروشات المقاعد.
- ارفع البطانة وقم بإزالتها من مساند الذراعين. اسحب كل المفروشات من الكرسي إلى الأمام لتحرير كل شيء من قاعدة الكرسي.
- لإعادة قطع التنجيد ، كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.

نظام حزام الأمان:

- اغسل الشرائط بالماء والصابون المعتدل فقط. اغسل ماء نظيف وجفف في الهواء الطلق.
- لا تغسل أحزمة المقاعد أبدًا ، فقد تتلف أو تضعف.

تنظيف المفروشات ووسادة الجسم والداخلية ووسادة الرأس الداخلية:

يمكن تنظيفها بإسفنجة أو قطعة قماش ناعمة بالماء الدافئ والصابون الخفيف.

لا تغسله في الغسالة.

لا تستخدم التجهيف الآلي

لا تستخدم التنظيف الجاف

لا تستخدم عوامل التبييض.

تنظيف أجزاء وأبازيم مقاعد الأمان (الأجزاء البلاستيكية والمعدنية) باستثناء مشبك المنشعب:

يمكن مسحه بقطعة قماش ناعمة بالماء والصابون المعتدل.

احرص على عدم بلل المصققات.

جفف جيدًا بمنشفة.

لا تستخدم عوامل التبييض أو المنظفات المنزلية التي قد تسبب تآكل وإضعاف المادة.

لا تستخدم مواد التشحيم لأجزاء الإيزيم ونظام المزلّاج.

تنظيف مشبك المنشعب:

يمكن مسحه بقطعة قماش ناعمة بالماء الدافئ فقط (بدون صابون).

جفف جيدًا بمنشفة.

يجب أن يظل زر ضبط حزام المقعد نظيفًا وخاليًا من الأوساخ. يمكن تنظيفها بالمكنسة الكهربائية.

