

REMINGTON®

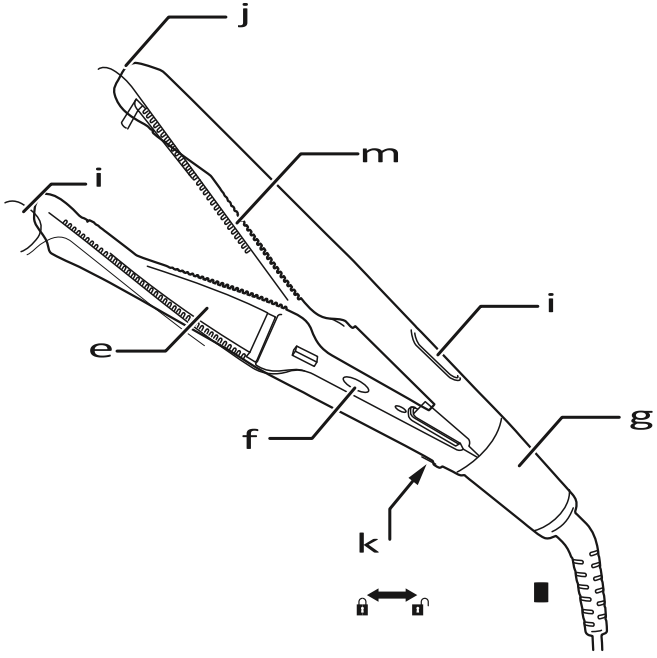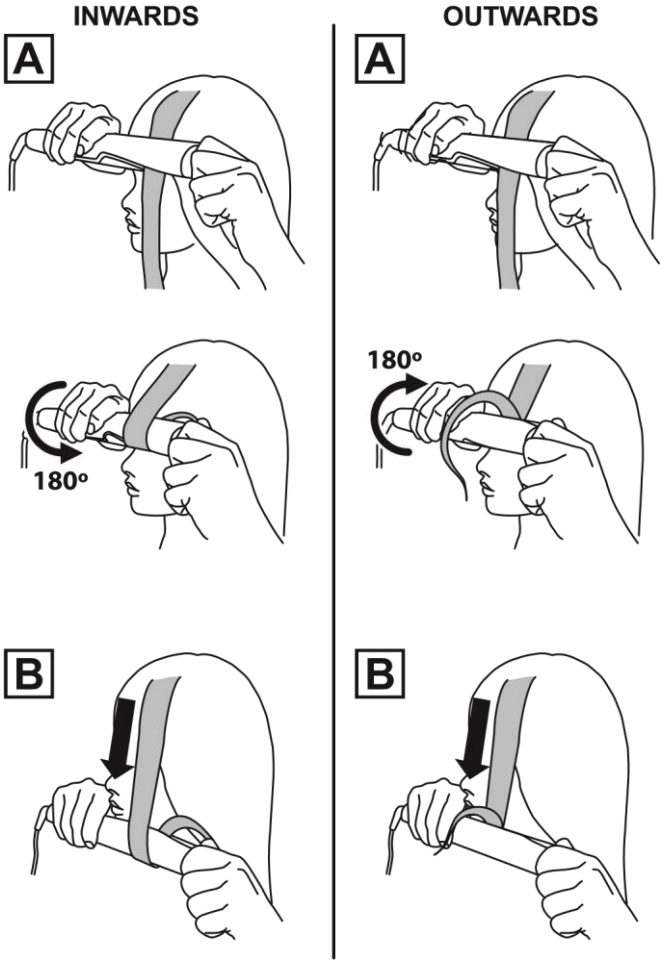

S6606


j
m
i
i
e
f
g
k


INWARDS
OUTWARDS
A
A
180°
180°
B
B

אנו מודים לכם שרכשתם את הרמינגטון החדש שלכם. אנא קראו את חוברת ההפעלה בעיון ושמרו עליה לצורך עתידי. הסירו את כל חלקי האריזה לפני השימוש אזהרה: המתקן הינו בטמפרטורות גבוהות. הרחיקו ממגע יד של ילדים.

אמצעי בטיחות חשובים

- מוצר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או חסרי ידע וניסיון רק אם הם מפוקחים, תודרכו והבינו את הסכנות הכרוכות. אסור לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקה הנדרשים לביצוע ע"י המשתמש לא יבוצעו ע"י ילדים, אלא אם גילם מעל 8 שנים והם מפוקחים. שמרו על המוצר וכבל החשמל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- אין להשתמש במוצר ליד אמבטיה, מקלחת או כלים אחרים המכילים מים.
- כאשר נעשה שימוש במוצר בחדר האמבטיה, נתקו ממקור החשמל לאחר שימוש. המים מהווים סיכון במגע עם המוצר גם לאחר השימוש.
- להגנה נוספת, מומלץ להשתמש בהתקן הגנה מזרם שאריתי (RCD) בעל זרם הפעלה שאריתי של לא יותר מ 30 מיליאמפר. ההתקנה הינה במעגל החשמלי המזין את חדר הרחצה.
- נכון לעכשיו התקנה של שקע להפעלת מוצר זה בחדר הרחצה אינה מותרת בבריטניה (ראה BS7671).
- סכנת כוויות. הרחיקו את המוצר ממגע ידם של ילדים במיוחד במהלך השימוש ובמהלך הקירור.
- אסור בשום מצב להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להציב תמיד את המכשיר על משטח יציב, עמיד לחום. רצוי להעמידו על מעמד מתאים.
- במידה וכבל ההזנה למוצר ניזוק, הפסיקו במיידית את השימוש במוצר והחזירו את המוצר לסניף השירות הקרוב של חברת רמינגטון לצורך תיקון או החלפה, כדי להמנע מסיכונים.
- הימנעו ממגע של המכשיר בפנים, צוואר או בקרקפת.
- שמרו את הכבל ותקע החשמל הרחק ממקורות חום.

- אין להשתמש באביזרים נוספים, למעט אלו שסופקו עם המוצר.
- אין להשתמש במוצר אם ניזוק או בתקלה.
- המוצר אינו מיועד לשימוש מסחרי או לשימוש במספרות.
- זהירות: יש תמיד להוציא את המוצר מתיק האחסון לפני ההפעלה ולהחזירו לתיק רק לאחר שהתקרר לחלוטין.

חלקים

e. פלטות מתקדמות בציפוי קרמי
k. מתג הפעלה
g. בקרת טמפרטורה
i. תצוגת טמפרטורה
j. קצוות קירור
k. נעילת ציר כבל סיבוב
m. מסרקי מיקרו שרוול עמיד-חום (לא מוצג באיור)

מאפיינים נוספים

- חימום מהיר- מוכן לשימוש תוך 30 שניות.
- כיבוי עצמי בטיחותי. היחידה תכבה את עצמה באופן אוטומטי לאחר 60 דקות במידה ואף כפתור לא נלחץ או במידה והיא הושארה דולקת.
- מתח הפעלה שונה. במתח הפעלה של 120 וולט, עלול להיות שינויים בזמנים ובטמפרטורות.

- לפני השימוש, וודאו כי השיער נקי, יבש וחופשי מקשרים.
- הפרידו את שכבות השיער לפני התחלת העיצוב. התחילו עם עיצוב השכבות התחתונות.

1. חברו את המוצר לחשמל.
2. כאשר מחליק השיער מחובר לחשמל אבל לא מופעל יופיע סימן הנעילה 🔒 מחליק שלכם נמצא במצב המתנה.
3. לחצו והחזיקו את כפתור ההפעלה לצורך הפעלת המכשיר.
4. בחרו את הטמפרטורה המתאימה לסוג השיער. לצורך העלאת או הורדת הטמפרטורה יש לסובב את בקרת הטמפרטורה שמאלה או ימינה ואז לשחרר. בזמן הזזת בקר הטמפרטורה, הטמפרטורות יופיעו על מסך התצוגה.
5. **חשוב-** במידה ולא תזיזו את בקר הטמפרטורה במשך 5 שניות לאחר הכיוון, הטמפרטורה

שנבחרה תינעל (סימן הנעילה 🔒 יופיע). דבר זה נועד למנוע שינוי בטעות של הטמפרטורה של המכשיר בזמן ביצוע העיצוב. לאחר נעילת הטמפרטורה, אם ברצונכם לשנות שוב את הטמפרטורה יש לסובב את בקר הטמפרטורה ימינה או שמאלה ולהחזיקו במשך 2 שניות במצב סטטי. כך ניתן לשנות את ערכי הטמפרטורה.

החלקה

טמפרטורה.	**סוג השיער**
150°C - 170°C	דק, פגום או מחומצן
170°C - 210°C	שיער רגיל ובריא
210°C - 230°C	שיער עבה וקשה לעיצוב

6. הצג הדיגיטאלי יפסיק להבהב כאשר המוצר מוכן לשימוש.

ישר וחלק

1. קחו 5 ס"מ של שיער והניחו בין פלטות היישור קרוב לציר.
2. סגרו את הפלטות והחליקו ביציבות את מלוא אורך השיער דרך המכשיר ללא עצירה.
3. חזרו על הפעולה סביב הראש.

תלתלים קופצניים וגלים רכים

1. צורת התלתל תלויה בגודל מקטע השיער שבחרתם והמהירות בה תניעו את המכשיר לאורך קבוצת השיער שנבחרה.

סגנון	**גודל מקטע**	**מהירות תנועה**
תלתל קופצני	2 ס"מ	לאט מאד
גלים רכים	4 ס"מ	לאט

2. מקמו את מקטע השיער הנבחר בין הפלטות, קרוב לציר.
3. סגרו את הפלטות והחזיקו אותן קרובות על ידי אחיזה חזקה בקצוות הקרים והפעלת לחץ.
4. סובבו את המכשיר חצי סיבוב (180 מעלות) והשאירו אותו במצב זה.
5. **הערה**: אפשר לסובב את המכשיר פנימה או החוצה, תלוי בתוצאה המבוקשת (איור A).
6. החליקו את המכשיר במורד השיער ללא עצירה (איור B) במהירות המצוינת בטבלה למעלה.

חשוב לשמור על אחיזה חזקה וקבועה בקצות הפלטות בזמן התנועה.

7. הסירו את המכשיר ואפשרו לתלתל לקפוץ לתצורה הרצויה.

8. חזרו על הפעולה סביב לראש על מנת ליצור את כמות התלתלים הרצויה.
9. אפשרו לשיער להתקרזל לפני המשך העיצוב.

פונקציית הגברת טמפרטורה מהירה

- עבור השלמת הטיפול בקטעי שיער עקשניים וקשים לעיצוב.
- פונקציית העלאת הטמפרטורה מעלה אותה ל 230 מעלות.

1. סובבו והחזיקו את בקר הטמפרטורה בכיוון ימין ▶ במשך 2 שניות.
2. אם בקרת הטמפרטורה נעולה בזמן שאתם מנסים לבצע פעולה זאת, יש לסובב את בקר הטמפרטורה ימינה או שמאלה ולהחזיק במשך 2 שניות על מנת לשחרר את הנעילה ולאחר מכן להמשיך כמתואר בסעיף הקודם.

פונקציית זיכרון

•בכל פעם שתשתמשו במכשיר, הוא יכוון עצמו אוטומטית לטמפרטורה האחרונה שבשימוש.

אחסון

אפשרו למכשיר להתקרר לפני ניקוי ואחסון.

ניתן לנעול את הפלטות במצב הצמדה אחת לשנייה להקלה על האחסון.

לצורך נעילה, סגרו והצמידו את הפלטות והחליקו את נעילת הציר למצב נעול 🔒

לצורך שחרור החליקו את נעילת הציר למצב פתוח 🔓

הערה: אין לחמם את המכשיר במצב סגור.

ניקוי ותחזוקה

- נתקו את המכשיר ואפשרו לו להתקרר.
- נגבו את כל המשטחים באמצעות מטלית לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או מאכלים.

הגנת הסביבה



בכדי להמנע מבעיות של הגנת סביבה ובריאות כתוצאה מרכיבים מסוכנים במכשירים חשמליים ואלקטרוניים, אין להשליך מכשירים המסומנים בסימון זה לפסולת ביתית רגילה אלא להעביר לשימוש חוזר או מחזור.



אזור תעשיה נשר ת.ד. 841 רמלה 7210702,
מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188

תודה שבחרתם שריג!

אצלנו שירות זה לפני הכול. לכן אנחנו מתחייבים להיות זמינים עבורכם. תמיד.

3
שנות אחריות



קודם כל, תתחדשו!

להפעלה מהירה ופשוטה של תעודת האחריות

היכנסו
לאתר החברה www.sarig.com

הקליקו
על דף 'רישום אחריות'

מלאו
את הפרטים ושלחו אלינו!

וזהו. פרטי האחריות יועברו באופן אוטומטי למחלקת התמיכה כדי להבטיח שירות מהיר, יעיל ומקצועי במקרה הצורך.

אנו שמחים שבחרת ממגוון המוצרים של חברת שריג ונשמח להעניק לך שירות גם בעתיד.

חברת שריג אלקטריק הוקמה בשנת 1979 ועוסקת ביבוא, שיווק ושירות בתחום מכשירי החשמל לבית והטיפוח האישי. הניסיון הרב וההקפדה על סטנדרטים בינלאומיים מאפשרת לנו להעניק לכם שירות ואחריות ברמה הגבוהה ביותר. עבורנו בשריג אלקטריק, שירות הוא ערך עליון המחייב אותנו למקצועיות וזמינות, על כן אנו מעמידים לשירותכם 22 מעבדות שירות ברחבי הארץ ומחלקת שירות לקוחות מרכזית, מתחייבים לטפל במסירות בכל פניה ולהעניק אחריות על מגוון מוצרנו לשביעות רצונכם.

חפשו אותנו ב- www.sarig.com שירות לקוחות 08-9189199

* בכל פניה למרכז השירות יש לצרף הוכחת קניה של רכישת המוצר

שריג
שירות עם אחריות.

morphy richards REMINGTON Shark NINJA Russell Hobbs Dimplex KitchenChef monster bismart

תעודת אחריות

3 שנות אחריות

מכשיר זה הוא תוצר של תכנון קפדני, ידע טכנולוגי רב וחומרים משובחים הנועדו להבטיח את פעולתו התקינה לאורך זמן. אנו מאשרים כי מכשיר זה עומד בכל דרישות התקן הנדרשות על-פי חוק ואחראים לפעולתו התקינה. האחריות בתוקף רק בצירוף הוכחת הקניה.
שירות תיקונים ינתן במעבדות / מרכזי השירות בלבד.
העברת המוצר אל מרכז השירות וממנו באחריות הלקוח, על חשבונו ובאחריותו.
בתום תקופת האחריות מלאה של 24 חודשים מתאריך הרכישה, מוענקת בזאת אחריות נוספת (מוגבלת) של 36 חודשים שאינה כוללת אחריות על סוללה (האחריות לסוללה לשנתיים בלבד).

מעבדות / תחנות שירות

מוקד שירות ארצי: 08-9189199 | www.sarig.com

מרכזי שירות ארציים שריג

ירושלים	טופ סנטרדע, כנפי נשרים 3, גבעת שאול	02-6516166
רמלה	הר הגלבוע 10	08-9189199

מרכז

תל-אביב	דני תיקונים, דרך שלמה (סלמה) 94	03-6820995
רמת השרון	מעבדות השרון, אוסישקין 31	03-5477745
כפר סבא	א.ב. שירותי חשמל, רח' רוטשילד 61	09-7674410
הרצליה	מכנומיקס, סוקולוב 99	09-9582149
חולון	דני תיקונים, שנקר 29	03-5011055
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי, רח' יהודה לייב 4	03-9666492
רחובות	חשמלית, רח' ניבוויי ישראל 5	08-9455383
רמת גן	אלקטרו ברק, רח' התקוה 25 פינת ז'בוטינסקי 89	03-7515112
נתניה	בר מנחם, רח' רמז 15 (ליד משרד הפנים)	09-8337733
פתח תקוה	המאיר , פרנקפורטר 2, פינת רוטשילד	03-9225123
ירושלים	שרות כל, רח' טרומפלדור 1 (הגידם)	02-6231891

צפון

חיפה	שרות רם, רח' ביאליק 9	04-8620162
חיפה	שרות רם, רוח כהן 2, נוה שאנן	04-8227227
חיפה קריות	שרות רם, שד' ההסתדרות 279	04-8720642
טבריה	תיקון כל שיבי, רח' בן זכאי 3	04-6790469
עפולה	שרות רם, הולנד 16, עפולה	04-9531444
קרית טבעון	שרות רם, זיד 1	050-2077784

דרום

אשדוד	חשמל קמי, מרכז מסחרי ב' 24	08-8525104
אשקלון	שרות איציק, רחוב העבודה פינת הנוטרים	052-6700079
באר שבע	מיקרומיקס, רחוב החלוץ 102	08-6232717

יתכנו שינויים בכתובות של המעבדות - יש לוודא את הכתובת המדוייקת מול מוקד שירות הלקוחות לפני ההגעה

Serial No. / מס"ד	תאריך קניה	דגם	שם החנות	חתימה + חותמת

האחריות תהיה בתוקף רק כשהיא חתומה בחותמת וחתימת יד על-ידי מפיץ מורשה ובצירוף הוכחת קניה, ולא תחול במקרה שסוג המוצר או מספרו הסידורי שונו, הוסרו, או טושטשו. "שריג" שומרת את הזכות לסרב להעניק שירותי אחריות חינם במקרה שלא ניתן להציג את המסמכים הנדרשים וללא חותמת בצירוף חתימת המשווק. אחריות זו אינה תקפה במקרה של נזק כתוצאה מבזוי עליון, רשלנות, חבלה בזדון לרבות שימוש בניגוד להוראות במקרה של טיפול או תיקון של גורם חיצוני מלבד תחנות השירות המורשות. האחריות אינה מכסה נזקים הנגרמים מחומרה. האחריות אינה כוללת צבע וחלקי גומי, פלסטיק בקליפ מת זכוכית שבר. במכונות הסמורות/עילות - סכינים ורשתות. שריג מתחייבת למסור ללקוח לאחר התיקון איישר בכתב וכי פירוט על מהות התיקון וסוגות הלקוחים שהוחלפו.

שריג
שירות עם אחריות

morphy richards REMINGTON Shark NINJA Russell Hobbs Dimplex KitchenChef monster Osmart