

REMINGTON®

Wet 2 Straight



S7350



יותר מהיר, הכי יעיל!

אישור תעודת אחריות באינטרנט!

חברת "שריג" שמחה לבשר לך כי במסגרת שיפור תנאי השירות ללקוחות מהיום, ניתן לאשר את תעודת האחריות למוצר שרכשת דרך אתר האינטרנט שלנו:

www.sarig.com

נכנסים
לאתר החברה

1

לוחצים
על כפתור
"תעודת אחריות"

2

ממלאים
את הפרטים ושולחים!

3



דרכי האחריות יעברו באופן ממוחשב למחלקת התמיכה על מנת להבטיח שירות מהיר, יעיל ומקצועי!

אנו שמחים שבחרת ממגוון המוצרים של חברת "שריג",
ושמח להעניק לך שירות גם בעתיד תודה רבה!

בכל סניח למרכז השירות יש לצרף חשבונית קניה!

* למעט קמפנים ומצרי טיפוח היינים ** בהתאם למלאי הקיים במרכז השירות
רשימת מעבדות השירות והחנויות, בכתב תעודה זו!

שירות עם אחריות.



היבואן "שריג" | טל': 08-9189199 | סקס: 08-9189188 | מרכז שירות ארצי: 1599-55-99-66 | www.sarig.com



מכשיר זה הינו תוצר של כנתן קרדיט, ידע טכנולוגי רב וחומרים משוברים אשר נועד להבטיח את פעולתו התקינה לאורך זמן. אם נאמרים כי מכשיר זה עומד בכל דרישות התקן הנדרשות על-פי חוק ואחרים לפעולתו התקינה. האחריות בתוקף רק ביצירה/התקנה. שירות ייעוץ יניתן במעבדות/מרכזי השירות בלבד. העברת המוצר לא מרכז התקנים וממנו באחריות וניתן חיטוט ובאחריות.

מעבדות/תחנות שירות

מוקד שירות ארצי: www.sariq.com | 1599-55-99-66

02-6516166	שוס סטודנטים, כביש גמרים, 3 בעת, שאול	יועלים
08-9189199	א.ת. גשר, דוד הנבלע 10	נעלה
03-6820995	ד.ת. תיקונים, דוד (שלמה) 94	תל אביב
03-5704806	סגן מיקס, דוד בלקה 25	חי ברק
03-5477745	מכתובת הערוך, מאשיקין 31	גרת הרצליה
09-7674410	א.ב. שירות השמל, דוד השילר 61	כפר סבא
03-5011055	ד.ת. תיקונים, דוד 9	חולון
03-9666492	לקטשט בבנין, דוד יודו לייב 4	ראשון לציון
08-9455383	השמלת, דוד כחבי שילא 5	רמת השרון
03-7515112	לקטשט ברק, דוד שמואל 25 צמות פוטימסקי 89	דובות
09-8373733	ד.ת. בעת, דוד ימנ 17 (על משרד העתים)	נהניה
03-9225123	המסר, שרפובעזר 2 (דוד משרד העתים)	שוק חקוק
02-6231891	שרות כל דוד שרמפלדור 1 (הגודל)	יועלים
		עצון

04-8620162	שרות, שרד, דוד' באלק 9	זיפה
04-8720642	שרות, שרד, הסטודנטות 279	קירות
04-8227227	שרות, שרד, חת כנ, 27 שפאן	זיפה
04-6790469	תיקול כולל טיבי, דוד' בן זאב 3	סבירה
04-9531444	שרות, שרד, הולנד 16, עפולה	עפולה
050-2077784	שרות, שרד, 1 דוד	קירי טבעון

08-6232717	מיקרומיקס, רחוב החלוצ 102	באר שבע
08-8525104	חשמל קמי, מרכז מסחרי ב' 24	אשדוד
052-6700079	שרות איציק, רחוב העבודה פינת הנוטרים	אשקלון
08-6317204	דדורי אלכסנדרוביץ, א.ת. 052 (ליד אוטוסטרט)	אילת

ייתכנו שינויים בכתובות של המעבדות - יש לוודא את הכתובת המדויקת מול מוקד שירות הלקוחות לפני ההנעה

מס' / Serial No	תאריך קנייה	דגם	שם החנות	חתימה-חותמת
-----------------	-------------	-----	----------	-------------

[illegible]


morphy richards REMINGTON Russell Hobbs Shark Dimplex KitchenChef monster bsmart

יבוא ושיווק "שריני" | תחנות שירות ברחבי הארץ | אחריות על כל המוצרים | ט.ל.ח.

תודה שקניתם את מוצר Remington® החדש שלכם. קראו הוראות אלה בקפידה ושמרו אותן לשימוש עתידי.
הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש.

אמצעי בטיחות חשובים

- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות פזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות או אנשים חסרי ניסיון וידע. זאת בתנאי שהם תחת השגחה והסבר להם הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר. אסור לילדים לשחק במכשיר זה. ניקוי המכשיר ותחזוקתו לא יבוצעו על ידי ילדים, אלא אם הם מעל גיל 8 ובמצבים תחת השגחה.
- שמרו את המכשיר ואת כבל החשמל שלו הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- לפני הכנסת המכשיר לשקע החשמל, ודאו תמיד שמתח החשמל שלכם מתאים למתח המצוין על גבי המכשיר.
- אזהרה: אין להשתמש במכשיר זה ליד האמבט, המקלחת, הכיור או מתקנים אחרים המכילים מים.
- להגנה נוספת באמבטיה, מומלץ להתקין ממסר פחת עם זרם שיורי שאינו עולה על 30 מא. מומלץ להתייעץ עם חשמלאי מוסמך
- אין לכוך את כבל המתח סביב המכשיר. בדוק באופן סדיר אם יש סימן לנזק בכבל החשמל.
- במקרה שכבל המתח ניזוק, יש להפסיק להשתמש בו מיידי ולהחזירו למרכז השירות המורשה הקרוב של Remington לצורך תיקון או החלפה, זאת כדי למנוע כל סכנה שהיא.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא ניזוק או אינו תקין.
- אם הכבל ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן, סוכן השירות שלו או אדם בעל הכשרה דומה, על מנת למנוע סיכונים.
- הימנעו ממגע חלק כלשהו של המכשיר עם הפנים, עם הצוואר או עם הקרקפת. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהמכשיר מחובר לחשמל.
- יש להניח את המכשיר רק על משטח חסין לחום.
- אין להניח את המכשיר על אביזרי בית רכים.
- אין להשתמש באביזרים שאינם של Remington.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי או למספרה.
- יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני שמנקים ומאחסנים אותו.
- הפעלת מכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.

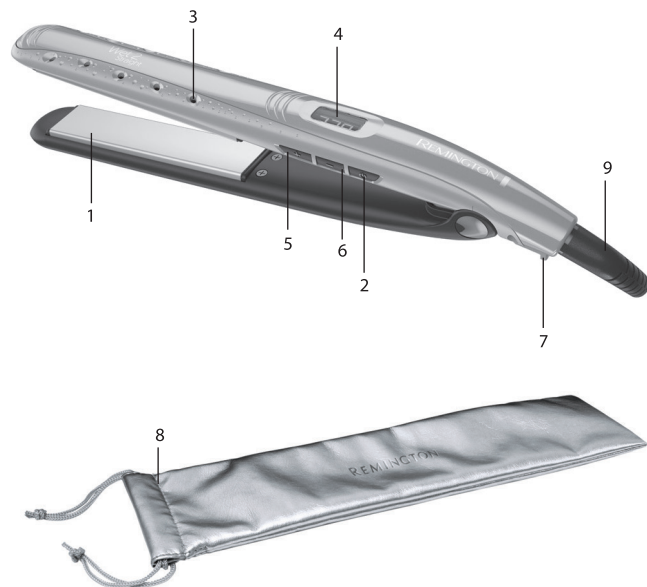

👁️ **תכונות עיקריות**

- 1 פלטות קרמיות מתקדמות המכילים מיקרו מייצבים עמידים בפני סלסול
- 2 לחצן הפעלה / כיבוי
- 3 פתחי אוורור לתיעול מים עודפים ואידוי מהיר של המים
- 4 מחוון טמפרטורה
- 5 פונקציית טורבו
- 6 פונקציית נעילת טמפרטורה
- 7 נעילת פלטות
- 8 תיק חסין חום
- 9 כבל מסתובב

- 👁️ ניקוי ותחזוקה**
- נתקן את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר.
 - העבירו מטלית לחה על כל המשטחים.
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי וממסים שוחקים.



- 🔄 הגנה על הסביבה**
- כדי להימנע מבעיות סביבה ומבעיות בריאות העוללות להיגרם מחומרים הנמצאים בצידוד חשמלי ואלקטרוני, אין להשליך מכשירים המסומנים בסמל זה לאשפה הביתית, אלא יש להשליכם לאשפה המיועדת למחזור פסולת אלקטרונית.

ISRAEL

☎ Tel. 15-99-55-99-66
Sarig Electric Ltd., Nesher Industrial Area, Ramle.
P.O. BOX 841, ISRAEL, www.sarig.com

מאי קונים חכם. ממחזרים ישן
עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.



שירות עם אחריות.
מוקד שירות לקוחות ארצי: 1599-55-99-66
www.sarig.com



תכונות המוצר

- ניתן לשימוש על שיער יבש או רטוב
- פלטות קרמיות המכילים מיקרו מייצבים עמידים בפני התקרזלות השיער ומאריכים את חיי המוצר
- חום גבוה 140-230 מעלות
- לוחות צפים רחבים יותר להבטחת לחץ אחיד על השיער בעת ההחלקה.
- כביי אוטומטי בטיחותי – מכשיר זה יכבה באופן אוטומטי אם אף אחד מלחצניו לא יילחץ או אם יושאר דולק במשך 60 דקות.
- אפשרויות מתח שונות: לבית ולחו"ל. בעת השימוש ב-120 וולט, זמני החימום והטמפרטורות עשויים להשתנות.



הוראות לשימוש

- ניתן לשימוש על שיער יבש או רטוב
- חפפו את השיער כרגיל בשמפו ובמריך
- יבשו עודפי לחות בעזרת מגבת וסרקו את השיער
- הפרידו את השיער לקווצות לפני העיצוב. מומלץ לעצב קודם את השכבות התחתונות.
- חברו את המכשיר לחשמל
- כאשר המעצב מחובר לחשמל אך אינו מופעל, יופיע בחלון התצוגה סמל מנעול  שיצביע על כך שהמעצב במצב המתנה.
- להדלקת המחליק – לחיצה ארוכה על הכפתור ההפעלה



מצב רטוב – לשימוש על שיער אשר נוגב במגבת

- נגב/י היטב את השיער עם מגבת לפני העיצוב
- אין להשתמש על שיער נוטף מים
- כאשר הינך מפעיל/ה את מחליק השיער הוא יעבור באופן אוטומטי למצב רטוב
- ברירת המחדל היא 200 מעלות, שהינה הטמפרטורה המינימלית הנחוצה להחלקת השיער במצב רטוב. מצב זה מזומן ע"י איור ענן
- החל/י בהחלקה בטמפרטורה נמוכה. בחל/י את הטמפרטורה המתאימה לך ע"י לחיצה על לחצני בקרת הטמפרטורה
- (+) להעלאת הטמפרטורה, (-) להורדת הטמפרטורה
- התצוגה תפסיק להבהב כאשר המחליק יגיע לטמפרטורה הרצויה
- העבירו את המחליק לכל אורכו של השיער מבלי לעצור, קווצת שיער אחת בכל פעם.
- וודא/י כי פתחי האוויר אינם מופנים לכיוון הפנים, צוואר או הקרקפת
- בעת החלקת שיער רטוב יישמע צליל של שריקה והמכשיר יעלה אדים.
- זהו מצב נורמלי – הצליל הוא של התאדות המים העודפים מהשיער והדבר לא יגרום נזק לשיער



מצב יבש – השתמש/י על שיער יבש

- לפני השימוש יש לוודא כי השיער נקי, יבש וללא קשרים
- החל/י בהחלקה בטמפרטורה נמוכה. בחל/י את הטמפרטורה המתאימה לך ע"י לחיצה על לחצי בקרת הטמפרטורה
- (+) להעלאת הטמפרטורה, (-) להורדת הטמפרטורה



דרגות חום מומלצות

סוג שיער	טמפרטורה
שיער דק / עדין	170°C – 140°C
שיער רגיל	200°C – 170°C
שיער עבה	230°C – 200°C



זהירות: רק מעצבים מנוסים יכולים להשתמש בטמפרטורות הגבוהות ביותר.

- התצוגה תפסיק להבהב כאשר המחליק יגיע לטמפרטורה הרצויה
- העבירו את המחליק לכל אורכו של השיער מבלי לעצור, קווצת שיער אחת בכל פעם.
- חזרו רק פעמיים לכל קווצת שיער כדי למנוע נזק לשיער.
- לאחר השימוש, לחצו לחיצה ארוכה על מתג הכיבוי כדי לכבות את המכשיר, ונתקו אותו מהחשמל.



אפשרות נעילת טמפרטורה

- קבעו את הטמפרטורה הרצויה על ידי לחיצה על לחצני '+/-', ונעלו את לחצני קביעת הטמפרטורה על ידי לחיצה על לחצן '-' במשך 2 שניות.



פונקציית טורבו – מכוונת אוטומטית לטמפרטורה הגבוהה ביותר

- לחצ/י על לחצן (+) למשך 2 שניות והטמפרטורה תזנק ל-230 מעלות
- נא לשים לב, הטמפרטורה הגבוהה ביותר אינה מתאימה לכל סוגי השיער
- בחל/י את גובה הטמפרטורה בהתאם לסוג השיער



נעילת לוחות לצורך אחסון

- ניתן לסגור את הלוחות יחדיו להקלה על האחסון.
- מצב נעול – משכו את מתג הנעילה כלפי מעלה למצב נעול.
- מצב לא נעול – משכו את מתג הנעילה כלפי מטה למצב לא נעול.



שימו לב: אין לחמם את המכשיר במצב נעול.