




מדריך למשתמש
0669



פאפי הכלב שלי

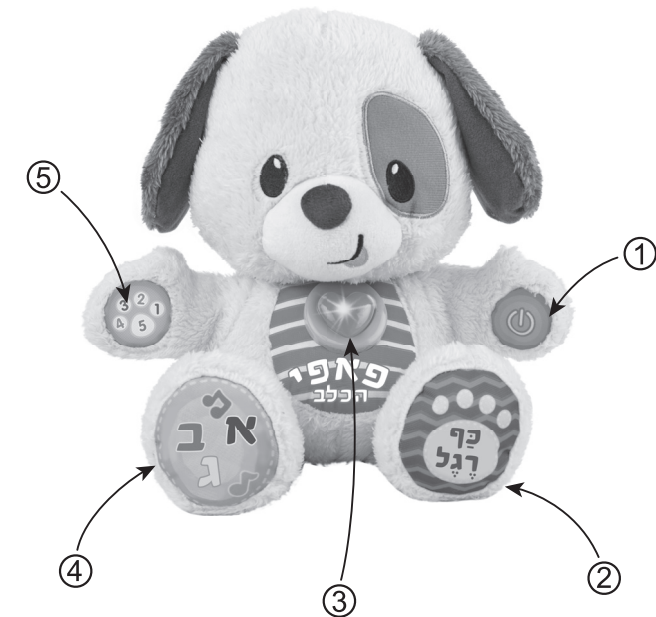

- מקרא**
1. מתג כיבוי והדלקה
 2. מקש כף רגל
 3. כפתור לב מהבהב
 4. כפתור אותיות ומנגינות
 5. כפתור יד עם מספרים

כיצד לשחק?

לחיצה על כל אחת מהגפיים של הכלב תפעיל אותו.
הכלבלב ישמיע משפטים קצרים בעברית.
לחיצה בכף ידו השמאלית של הכלבלב תפעיל את המוצר.
הכלבלב נכנס למצב שינה לאחר כמה עשרות שניות
ללא לחיצה על אחת מגפיו.

שימו לב

בגב הצעצוע ניתן לשלוט על עוצמת הקול, ועל כיבוי והדלקה.
הסיטו את מתג השליטה על עצמת הקול:

- << הנמכה
 <<< הגברה
 • כיבוי

הוראות לשימוש בסוללות

התקנת סוללות:

- וודא כי המוצר במצב כבוי.
- פתח את תא הסוללות בתחתית המוצר בעזרת מברג.
- התקן את הסוללות הנדרשות בתא, בהתאם לתרשים המופיע בתא.
- סוללות אלקליין הינן המומלצות ביותר לשימוש.
- החזר את כיסוי תא הסוללות למקומו והברג חזרה את מכסה התא.
- הטיפול בסוללות, התקנתן ואכסונון, ייעשה אך ורק על ידי מבוגר.

אזהרות לגבי טיפול בסוללות:

- השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ.
- אין להטעין סוללות שאינן סוללות נטענות.
- אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד.
- אין להשתמש בו זמנית בסוגי סוללות שונים.
- יש להקפיד על שימוש בסוללות בעלות ערך שווה ועל התקנתן על פי הקוטביות הנכונה בהתאם לתרשים, על מנת למנוע נזק למוצר.
- הטענת סוללות תיעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש להסיר את הסוללות הנטענות מהמוצר לפני הטענתן.
- סוללות שאזלה עצמתן יש להוציאן מן המוצר.
- במקרה של אי שימוש ממושך במוצר, יש להוציא את הסוללות ממנו.
- אין להשליך סוללות לאש, אין לנסות ולפתוח סוללות מכל סוג שהוא.
- אין ליצור חיבור בין 2 קצוות אספקת המתח.
- מנע הרעלה / חנק: אין להשאיר סוללות בהישג ידם של פעוטות.

אחזקה קבועה:

- אין להרטיב את המוצר. ניקוי המוצר יעשה במטלית לחה בלבד.
- יש להרחיק את המוצר מקרני שמש ישירות או ממקור חום.
- במקרה של הפסקת פעולת המוצר / ירידה בעוצמת פעולתו, יש להחליף סוללות.

דף זה מכיל מידע חשוב. שמרו עליו להתייחסות עתידית.

עזרו לנו לשמור על איכות הסביבה!
בהתאם לתקנות האיחוד האירופי, הקפידו על פינוי סוללות משומשות
ומוצרים אלקטרוניים לא שמישים למיכלי איסוף מתאימים.

