


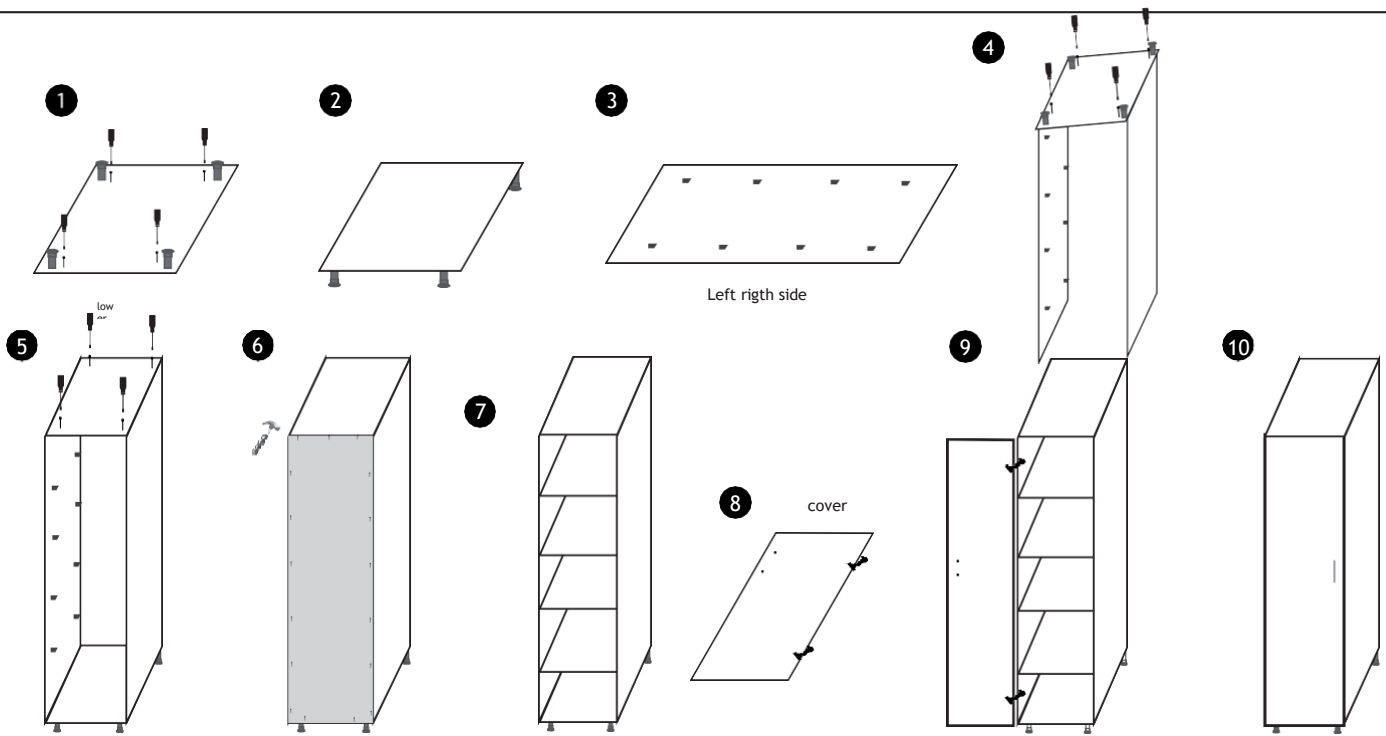

1. בשלב ראשון יש לחבר את הרגליים לבסיס התחתון של הארון.
2. יש להשלים את הרכבת המבנה החיצוני של הארון על ידי חיבור הפלטות הארוכות והפלטה העליונה.
3. אחר השלמת המבנה יש לחבר את הדיקט האחורי באמצעות מסמרים.
4. יש לחבר את זוג הצירים לדלת הארון ואת בסיסי הצירים בתוך הארון עצמו.