

מברשת DAFNI®: הוראות בטיחות ומדריך למשתמש

יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות, לפני השימוש במברשת. שימוש לא זהיר במברשת זו עלול לגרום לכוויות, לפציעה או לשריפה. המברשת DAFNI® נועדה אך ורק לעיצוב שיער.

מברשת DAFNI מיועדת לשימוש כמכשיר לעיצוב השיער בלבד. יש להשתמש בה אך ורק עם מוצרים שנועדו באופן ספציפי לשימוש עם מכשירים לעיצוב השיער בחום.

אזהרה: יש להרחיק ממים

- 1. אין להשתמש במברשת DAFNI באמבטיה, מעל כיור או בכל מקום אחר שבו היא עשויה לבוא במגע עם מים.
- 2. אין להניח או לאחסן את מברשת DAFNI במקום שממנו היא יכולה ליפול או להימשך אל תוך אמבטיה או כיור.
- 3. אין לגשת למברשת DAFNI אם היא נפלה למים.
- 4. אין לרסס או למרוח חומרים לעיצוב השיער ישירות על מברשת DAFNI.

אזהרה: סכנת התחשמלות

- 1. מברשת DAFNI אינה מיועדת לשימוש של ילדים מתחת לגיל 16, או אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה

- או הדרכה לגבי השימוש, מאת אדם האחראי לבטיחותם, במכשיר באופן בטוח והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך.
- 2. כמו ברוב המכשירים החשמליים, חלקי המברשת של DAFNI מחוברים לחשמל גם כאשר המתג כבוי, יש לנתק את המטען עם סיום הטעינה.
- 3. כדי להקטין את הסיכון מהתחשמלות בזמן הטעינה, יש לשים לב:
 - א. מטעני USB נפוצים מאוד בשוק, וחלקם מסוכנים לשימוש. השתמש אך ורק במטענים שסופקו על ידי DAFNI.
 - ב. לא תהיה אחריות לכל אירוע או תביעה בגין אחריות הנובעת משימוש במטענים שלא סופקו על היצרן.
 - ג. יש להשתמש אך ורק במתח האספקה הנקוב על המטען שנקבע על ידי היצרן. אם יש ספק, יש להתייץ עם רשות החשמל המקומית שלך.
 - ד. אין להפעיל את מברשת - DAFNI או את המטען אם יש נזק גלוי או אם אינו פועל כהלכה.
 - ה. אין להשאיר את מברשת DAFNI ללא השגחה, כאשר היא מחוברת לאספקת החשמל או לפני שהתקררה.

אזהרה: משטחים חמים

- טמפרטורת הגוף הקרמי גבוה, כדי להפחית את הסיכון לכוויות יש להקפיד על הכללים הבאים:
- 1. אין לגעת במשטח הקרמי.
- 2. יש להניח את מברשת DAFNI על משטח

- שטוח, עמיד בחום.
- 3. בסיום השימוש, כבו תמיד את המברשת והרחיקו מילדים עד שתתקרר.
- 4. יש להמתין עד שהמברשת תתקרר לפני האחסון.
- 5. הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים, במיוחד בעת השימוש וההתקררות.
- אזהרה: סוללת ליתיום-יון**
 - 1. יש להקפיד על טעינה אך ורק בטווח בטמפרטורות שבין 4C ל-43C.
 - 2. אין לטעון סוללה נפוחה או מעוותת.
 - 3. יש להשתמש רק בכבלי טעינה ומחברים המסופקים עם המכשיר.
 - 4. יש להפסיק את טעינה מיידית במקרה והסוללה מעשנת, מתנפחת או פולטת ריח בזמן הטעינה. במקרה כזה יש לפנות ליצרן או לסוכן השירות.
 - 5. אין להשאיר את המברשת במכנית ביום חם או בקרבת מקור חום כלשהו, כגון תנור או בכל מקום חם אחר.
 - 6. אין להחליף את הסוללה במעבדה שאינה מוסמכת ע"י היצרן

הנחיות תחזוקה

ניקוי מברשת DAFNI:

- 1. יש להניח למברשת DAFNI להתקרר לפני ניקויה.
- 2. לעולם אין להרטיב את מברשת DAFNI במים.
- 3. ניתן לנגב את החלק החיצוני של מברשת DAFNI במטלית לחה.
- 4. אין להשתמש בחומרים ממסים או בחומרי ניקוי.
- 5. אין להשתמש בחפצים חדים, בחומרים שוחקים או בחומרים מאכלים.

הטיפול במברשת DAFNI:

- 1. אין להכניס חפצים זרים לתוך מברשת DAFNI.
- 2. אין לצבוע את מברשת DAFNI.
- 3. אין לפרק את מברשת DAFNI.
- 4. אין להשתמש במברשת DAFNI אם היא פגומה.
- 5. אל להפיל את מברשת DAFNI.
- 6. אם המברשת נפגמה כתוצאה משימוש שגוי או שימוש לרעה, פגם זה לא יכוסה במסגרת האחריות.
- 7. יש להשתמש במברשת DAFNI על שיער יבש בלבד.
- 8. מברשת DAFNI אינה מתאימה לסירוק שיער סינתטי או פאות סינתטיות.

בלבן. המברשת כעת מוכנה לשימוש.

- 4. לאחר סיום השימוש במברשת, יש לכבות אותה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי.
- 5. אם נורית החיווי של הטמפרטורה מהבהבת באדום בזמן ההברשה, הפסיקו את השימוש במברשת עד שהנורית הופכת שוב ללבנה. יכול להיות שקצב ההברשה מהיר מדי. האטו את הקצב לקבלת תוצאות אופטימליות.
- 6. כאמצעי בטיחות, המברשת תפסיק להתחמם אם טמפרטורת הסוללה תגיע לגבול המקסימלי. במקרה זה יישמעו ארבעה צפצופים, ארבע נוריות הלב של הסוללה יראו את רמת הטעינה שלה, ונורית המצב תהבהב יחד עם קול צפצוף בכל 15 שניות. אין להטעין את המברשת או להשתמש בה עד שהיא תתקרר.
- 7. אין להניח את המברשת במקרר או לפני מזגן, משום שהלחות יכולה להצטבר בחלקים הפנימיים של המברשת, ולהביא לכשל בהפעלתה.
- 8. כאשר רמת הסוללה תרד מתחת למינימום הנדרש להפעלתה, המברשת תפסיק לפעול. כבו את המברשת באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי והמתינו עד שהסוללה תתקרר לפני הטעינה.

- 9. בערך דקה לפני שהסוללה מתרוקנת יישמעו שני צפצופים קצרים, ולאחריהם נוריות הסוללה יהבהבו.
- 10. לא ניתן להשתמש במברשת בזמן הטעינה.
- 11. אם המברשת מופעלת בעת ניתוק המברשת לאחר הטעינה, המברשת לא תתחמם. יישמעו חמישה צפצופים ונורית המצב תהבהב יחד עם קול צפצוף בכל 15 שניות. כבו את המברשת כדי לשמור על רמת טעינת הסוללה.
- 12. במקרה הלא סביר של שגיאת מערכת, גופי החימום ייכבו באופן אוטומטי. המברשת תשמיע צפצופים מהירים ונוריות הלב יהבהבו באדום ולבן באופן רציף. במקרה כזה, כבו את המברשת וצרו קשר עם המשווק שממנו קניתם את המברשת, או עם ספק שירות מורשה.

מידע בנוגע לאחריות


כל המוצרים החשמליים של DAFNI מעוצבים ומיוצרים בהתאם לסטנדרטים גבוהים, לקבלת איכות גבוהה. כל מוצר נבדק לפני שהוא יוצא מהמפעל. עם זאת, במקרה של התרחשות תקלה במהלך תקופת האחריות, DAFNI תתקן את המוצר ללא עלות. במקרה שבו לא יהיה ניתן לתקן את המוצר, חברת DAFNI עשויה להחליף אותו. ההחלפה תוצע בהתאם לשיקול דעתה של חברת DAFNI, ותקופת האחריות תימשך מתאריך הרכישה של המוצר המקורי. על מנת לממש אחריות זו, צרו קשר עם המפיץ המורשה של חברת DAFNI שממנו רכשתם את מברשת ה-DAFNI שלכם. תקופת האחריות מתחילה בתאריך הרכישה המצוין על גבי הקבלה שברשותכם ופגה כעבור 12 חודשים לאחר מכן. שמרו את הקבלה במקום בטוח, והקפידו לצרף אותה למוצר שאתם מחזירים. אחריות זו חלה רק עבור מוצרי DAFNI

מקוריים שנרכשו ממפיצים מורשים של DAFNI, ואינה מכסה מוצרים שתוקנו על ידי מי שאינו מורשה מטעם היצרן. שימו לב שאחריות זו תפוג במקרה של גרימת נזק, מחיקה או שינוי של המספרים הסידוריים או אמצעי הזיהוי האחרים. האחריות למברשת DAFNI חלה כל עוד השימוש במוצר נעשה כהלכה ובהתאם לשימוש המיועד שלו, לפי הוראות ההפעלה.

מקוריים שנרכשו ממפיצים מורשים של DAFNI, ואינה מכסה מוצרים שתוקנו על ידי מי שאינו מורשה מטעם היצרן. שימו לב שאחריות זו תפוג במקרה של גרימת נזק, מחיקה או שינוי של המספרים הסידוריים או אמצעי הזיהוי האחרים. האחריות למברשת DAFNI חלה כל עוד השימוש במוצר נעשה כהלכה ובהתאם לשימוש המיועד שלו, לפי הוראות ההפעלה.



.....

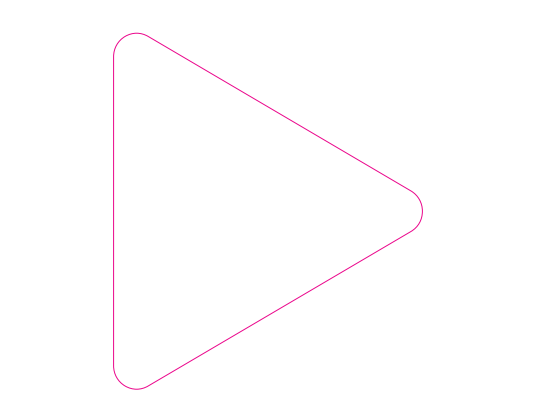


אחסון:


- 1. בעת אחסון המברשת לתקופות ארוכות, יש לוודא שהסוללה טעונה באופן חלקי בלבד, מומלץ 50%.
- 2. הניחו תמיד למברשת DAFNI להתקרר לפני האחסון.

מיחזור והשלכה:

- מברשת DAFNI מצוידת בסוללת ליתיום-יון. בסוף תקופת השימוש בה, אין להשליכה עם הפסולת הביתית או עם פסולת מסחרית. יש להסיר את הסוללה ולהשליכה באופן מתאים לאחר סיום תקופת השימוש במברשת DAFNI, או אם המברשת ניזוקה בכל דרך שהיא. זכרו לפעול לפי ההנחיות המקומיות: השליכו ציוד חשמלי שיצא מכלל שימוש במרכז מיחזור מתאים. ניתן למחזר את חומרי האריזה. השליכו את האריזה באופן ידידותי לסביבה, כך שהיא תהיה מוכנה לטיפולו של שירות המיחזור.

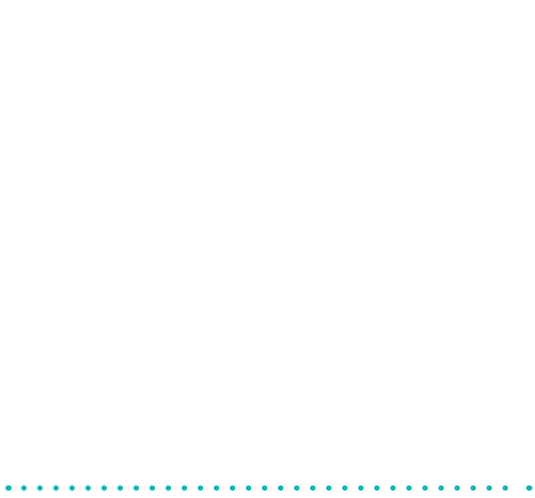

מדריך למשתמש

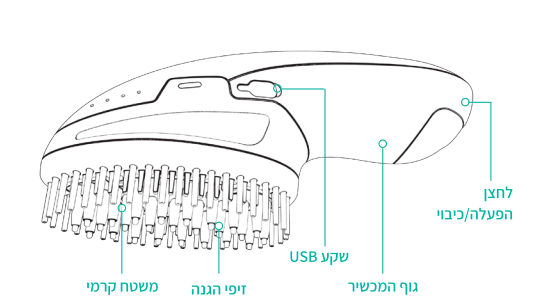

השימוש היעיל ביותר במברשת DAFNI:

- 1. יש להשתמש במברשת DAFNI על שיער יבש בלבד.
- 2. בעת השימוש במברשת, ודאו שהזיפים של המברשת חודרים עמוק לתוך השיער. תוכלו לוודא זאת על ידי מתיחה מתונה של השיער עם היד שאינה מחזיקה את המברשת, בדומה לשימוש במחליק שיער רגיל.
- 3. הברישו באיטיות את השיער כדי לוודא שהשיער נחשף לחום באופן אחיד. ישרו את השיער מהשורש ועד לקצוות השערה בתנועת משיכה איטית. אפשר להשתמש במברשת DAFNI בחלק הפנימי או בחלק החיצוני של השיער.

טעינה:


- 1. התחילו את הטעינה רק לאחר שתוודאו שלחצן ההפעלה/כיבוי נמצא במצב 'כיבוי'.
- 2. פתחו את כיסוי שקע ה-USB על ידי משיכתו והזזתו הצידה.

- 3. רמת טעינת הסוללה מצוינת על ידי ארבע נוריות לד לבנות: 25%, 50%, 75% ו-100%, כשנורית הלב הימנית ביותר מציינת טעינה של 25%.
- 4. אחת מנוריות הלב תהבהב במהלך הטעינה. ההבהוב מראה על מעבר לרמת הטעינה הבאה.
- 5. נורית החיווי של הטמפרטורה כבויה במהלך הטעינה.
- 6. כאשר כל ארבע נוריות הלב דלוקות באופן רציף, המברשת טעונה במלואה. נתקו את כבל ה-USB מהמברשת והוציאו את המטען משקע החשמל. החזירו את כיסוי שקע ה-USB למקומו.
- 7. מטעני USB הם מטענים נפוצים מאוד, אך חלקם עשויים להיות לא בטוחים בעת השימוש. השתמשו רק במטענים שסופקו עם מברשת DAFNI.

הברשה:


- 1. העבירו את מתג ההפעלה ל-ON.
- 2. לאחר הלחיצה יישמע צפצוף קצר וכל נוריות הלב יהבהבו למשך חצי שנייה.
- 3. לאחר מכן:
 - א. ארבע נוריות הלב של הסוללה יראו את רמת הטעינה של הסוללה.
 - ב. נורית החיווי של הטמפרטורה תהבהב באדום עד שהמברשת תגיע לטמפרטורה מתאימה לשימוש.
 - ג. כאשר המברשת מגיעה לטמפרטורה מתאימה לשימוש, יישמע צפצוף קצר ונורית החיווי תידלק

.....



DAFNI[®] *allure*

[Dafnihair.com/hello-allure/](mailto:hello@dafnihair.com)

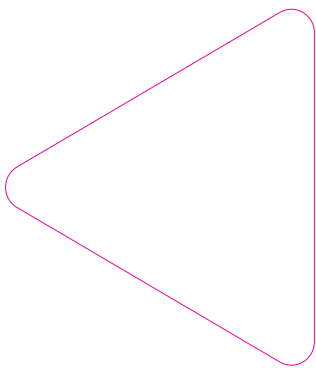

התאוריה ואם מדע פדגוגי מודרני חיוני לכלל אנשי המקצוע
 סקום לכלל אנשי המקצוע ולכלל אנשי המקצוע

UM1.2Boo1-Heb-CE

[Dafi.hair.com/hello-allure/](https://dafi.hair.com/hello-allure/)

[illegible]

לשאלה
באופן כללי, מה
ההבדל בין
המחיר והמחיר
המחיר והמחיר
המחיר והמחיר

ישיבת סגל וסגל
מחלקת ישיבות
 גמר ותוספת לתואר ראשון

אֲנִי מְחַלֵּט
 וְעַתָּה אֶפְשָׁר
 לִי לְהִשְׁתַּחֲוֹת
 לַיהוָה אֱלֹהֵי

התמונה מלווה את הכתבה. **DAFNI®** all-in-one - ה"שולחן" המהפכני של דאפני, המאפשר לנהל את כל תחומי החברה באופן ממוקד ויעיל. **הכלל סולאט**



יסקט לאדו סו לאד דוסמו וקולטג לישיל DAFNI® ב' שמתש

יְהוָה לְאוֹתָהּ לִישׁתָּהּ שֶׁאֵלֶּם מְחַמֵּץ לְמַעַן לְהוֹדִיעַ לְעַמָּהּ
לְלֵב

ייתכן, שיש לך הרבה דברים שאתה רוצה לעשות, אבל אתה לא יודע איך לעשותם. אתה יכול ללמוד איך לעשותם, ואז אתה תוכל לעשותם. אתה יכול ללמוד איך לעשותם, ואז אתה תוכל לעשותם. אתה יכול ללמוד איך לעשותם, ואז אתה תוכל לעשותם.